




HUTT W9

Робот за почистване на
прозорци с променлива честота

Ръководство за потребителя

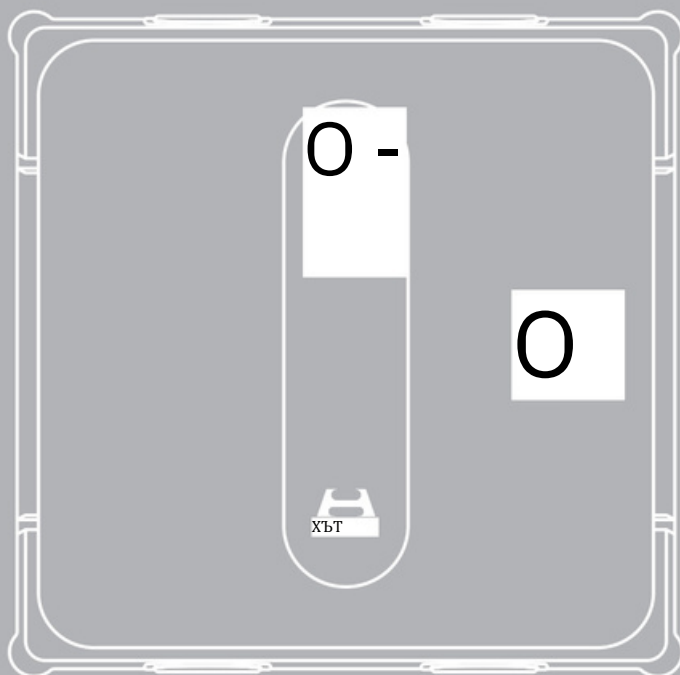


Съдържанието

1. Преглед на продукта	2
1.1 Име и функция на компонента	2
1.2 Списък на частите	2
1.3 Въведение в стандартната операция	3
1.4 Въведение в инсталацията	4
1.5 Поддръжка	5
1.6 Въведение в дистанционното управление	6
2. Предпазни мерки за безопасност	6
3. Отстраняване на неизправности	7
4. LED индикатори и гласови подкани	8
5. Технически параметри	9
6. Планиране на пътя и пръскане на вода	10
7. Инструкции за рециклиране на батерии	11
8. Информация за ОЕЕО	11
9. Съответствие	11

1. Преглед на продукта


1.1 Име и функция на компонента

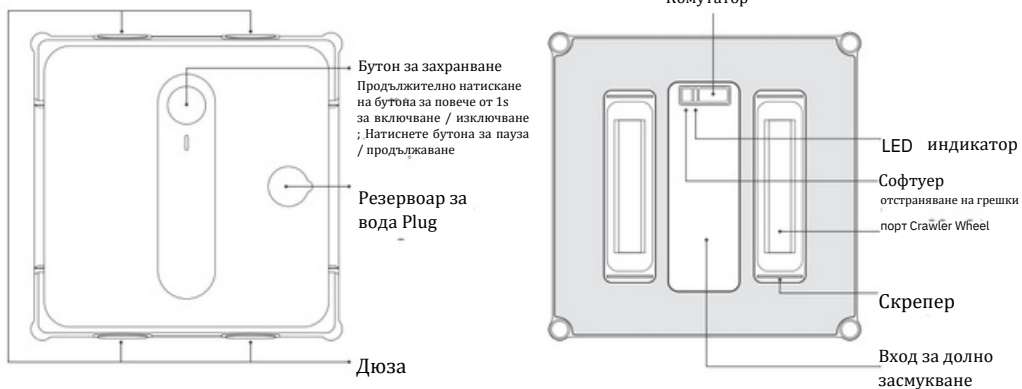


1.2 Списък на частите




Основна единица

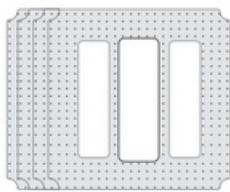


Почистваща подложка




Дистанционно управление бутылка за вода

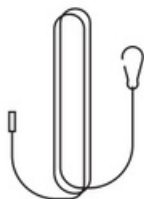

Предпазно въже

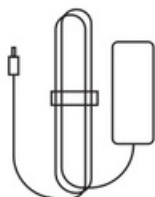

Адаптер за захранване

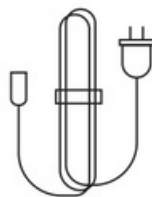

Включете



Използване на ръчно

1.3 Въведение в стандартната операция


С / Н	Метод	Оперативни стъпки
01	Сухо избърсване	Машината е по подразбиране чрез режим на мокро избърсване (включен воден спрей). Използвайте дистанционното, за да изключите "Water Spray", след като машината е включена и с инсталирана подложка за химическо чистене.
02	Мокро избърсване	С прикрепена подложка за химическо чистене, включете машината, за да стартирате автоматично режима на мокро избърсване. Не забравяйте да използвате оригиналната почистваща подложка, в противен случай това ще повлияе на работата на машината.
03	Измиване на почистващата подложка	Накиснете почистващата подложка в чиста вода, за да отстраните мръсотията от повърхността, да я използвате отново след изсушаване. ХИТ е забранено да се търка почистващата подложка на ръка в случай на деформиране.
04	Почистване на верижните колела	Моля, използвайте функцията за почистване на верижните колела. Дръжте машината в ръката си, обърнете я с долния всмукателен вход нагоре и натиснете дълго бутона за включване / стартиране. Верижните колела ще се въртят бавно. Използвайте мокра тъкан, за да избършете мръсотията върху верижните колела. * Забранено е почистването на верижните колела с кърпа за почистване или суха кърпа.
05	Премахване на допълнителни влага на почистването подложка отпред и отзад Области на верижните колела	Използвайте суха хартиена кърпа, за да абсорбирате влагата от почистващата подложка пред и зад верижните колела, за да се гарантира, че зони на почистващата подложка в предната и задната част на двата робота Колелата са сухи
06	Съществува риск от надраскване при почистване на такива прозорци. Ето защо, Почистване на мръсно стъкло, че се препоръчва първо да го избършете ръчно. Ако ръчното почистване няма големи частици.	Възможно е да избършете с машината два пъти Сменете почистващата подложка навреме, когато се замърси
07	Метод за пълнене на резервоара за вода	Издадете щепсела на резервоара за вода, напълнете подходящо количество стъклена вода или чиста вода и след това затегнете щепсела на резервоара за вода. * Съдържанието на пълнене трябва да бъде некорозивна течност. Например, дестилирана вода, чиста вода и специална стъклена вода и т. н. * Забранено е да се пълни корозивна течност в резервоара за вода.
08	Съхранение на машината	След почистване източете водата от резервоара за вода на машината. Сменете използваната почистваща подложка с чиста и суха или оставете машината без почистваща подложка. След работа в режим на мокро избърсване, машината трябва да се постави на сухо, проветриво и хладно място за 1-2 дни, за да се разсее влагата вътре в машината.
09	Метод за контролиране на водния спрей	Резервоарът за вода контролира времето и скоростта на пръскане на вода чрез софтуера на налягане на помпата. Водният спрей On/Off се управлява от дистанционното управление.

1.4 Въведение в инсталацията

1 Инсталиране на почистващата подложка

- (1) Запелете бялата страна на почистващата подложка към машината и я поддържайте гладка, за да избегнете изтичане на въздух.
- (2) Изисквания за запелване на почистващата подложка : почистващата подложка трябва да се постави на правилното положение гладко и да се избягва покриването на отворите за откриване в четири ъгъла .

* Не забравяйте да използвате подложка за химическо чистене , в противен случай съществува риск от падане .

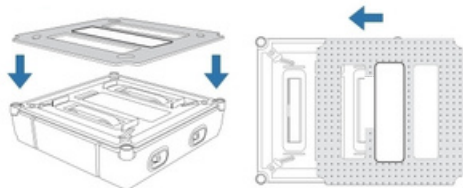

(2) Пълнене на резервоар за вода


- (1) Извадете щепсела на резервоара за вода , напълнете подходящо количество стъклена вода или чиста вода в бутилката за вода , изсипете я в резервоара за вода и след това плътно запушалката на резервоара за вода *

Съдържанието на пълнене трябва да бъде некорозивна течност . Например , дестилирана вода , чиста вода , специална стъклена вода и др . Забранено е да се пълни корозивна течност в резервоара за вода .




3 Свързване към захранването

- (1) Свържете захранващия кабел на машината към адаптера
- (2) Свържете захранващия кабел на щепсела към адаптера .
- (3) Поставете щепсела в електрически контакт

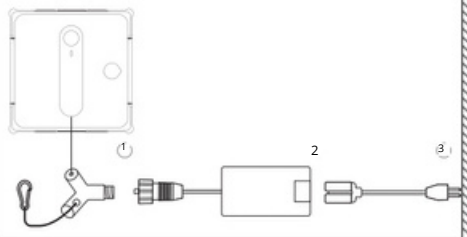

4 Фиксиране на предпазното въже

- (1) Проверете дали предпазното въже е повредено . Ако е непокътната и неповредена , продължете със следното стъпки
- (2) Фиксирайте предпазното въже към твърд , надежден и неподвижен обект , оставяйки подходяща дължина за работа на машината .
- (3) Препоръчва се предметът да се опакова за още 1-2 кръга , за да се гарантира неговата безопасност .

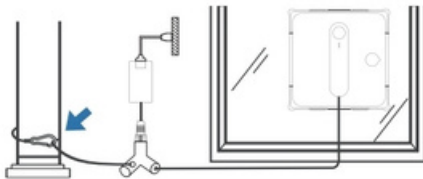


5 Почистване на колелата

1 Не поставяйте машината директно на земята след употреба . Ако на земята има частици или вещества , които се придържат към почистващата подложка или робота , те лесно могат да надраскат стъклото , когато машината се върне в употреба .

2 Ако колелата на машината са замърсени , моля , активирайте функцията за почистване на колелата .

3 Обърнете машината с входа за въздух , обърнат нагоре , включете машината и след това натиснете и задръжте бутона за захранване , за да активирате функцията за почистване на колелата . Когато верижните колела ще се въртят бавно , моля , използвайте мокра тъкан , за да избършете мръсотията върху верижните колела .

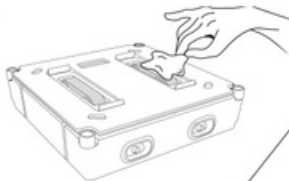

(6) Стартиране на машината


- (1) След включване на долния превключвател , натиснете бутона за стартиране за повече от 1S , за да стартирате машината .

- (2) След като машината е здраво прикрепена към стъклото , освободете ръката си и кликнете върху бутона за захранване , за да стартирате машината

* Ако има

прекомерен прах върху стъклената повърхност , моля , избършете чиста зона със същия размер като машината , преди да поставите машината .

Включване на превключвателя на бутона

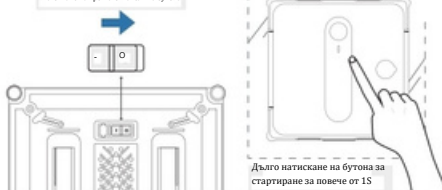


Дълго натискане на бутона за стартиране за повече от 1S

7 Премахване на машината

(1) След като изпълните задачата за избърсване, задръжте предпазното въже с една ръка и задръжте машината с другата ръка, докато натискате бутона за захранване. Извадете машината, след като работният звук е намален.

* Забележка: Ако не можете да достигнете до машината след завършване на задачата за избърсване, моля, използвайте дистанционното управление, за да управлявате машината до удобна позиция в обсега и след това следвайте горните стъпки, за да я премахнете.

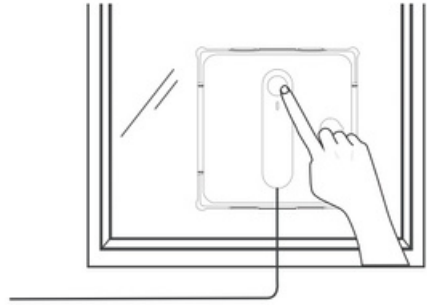

1.5 Поддръжка Когато

почиствате основната част в долната част на почистващата подложка, моля, изключете захранването и изключете машината.


Този продукт трябва да бъде изключен от захранването след употреба или по време на поддръжка.

1.5.1 Измиване на почистващата подложка


Отстранете почистващата подложка и я наkisнете във вода при около 20°C за 2 минути. След това използвайте мека четка, за да го почистите, не го търкайте или усуквайте. Моля, оставете да изсъхне естествено преди употреба.

* Не използвайте директно подложката за мокро почистване, за да избегнете подхлъзване на машината по време на работа.

* Правилната поддръжка ще помогне да се удължи живота на почистващата подложка. Когато подложката за почистване е остаряла и не може да бъде плътно прикрепена към велкрото, моля, сменете я незабавно за оптимална ефективност на почистването.

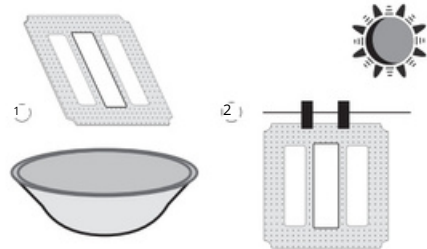


1.5.2 Почистване на долния компонент

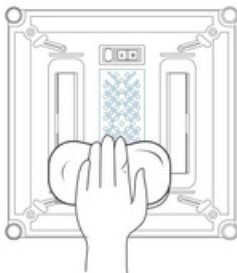

Вход за засмукване на дъното:

Избършете с кърпа за химическо чистене, за да избегнете запушване на всмукателния вход, като по този начин повредите всмукателната мощност на продукта

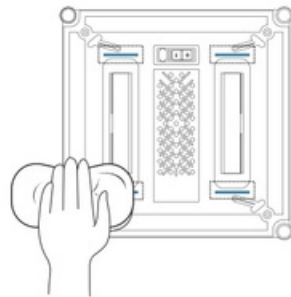

Прахосмукачка:

Избършете с кърпа за химическо чистене, за да запазите чувствителността й

1.6 Инструкция за дистанционно управление

* Забележка : Извадете батерията на дистанционното управление , когато машината няма да се използва дълго време, за да избегнете стареене на батерията и причиняване на повреда на дистанционното управление .

		Преместване нагоре / надолу / наляво / надясно
		Воден спрей ON/OFF (ON по подразбиране)
	81	Z/N превключвател за изтриване
		Старт / пауза / Продължи
		Рестартиране на изтриването
		Избърсване с фиксирана точка

2. Предпазни мерки за безопасност

С / Н	Класификация	Съдържание
01	Предпазни мерки за околната среда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не го използвайте при дъждовно време или когато стъклото е мокро или мъгливо . 2. Използвайте само за почистване на домашната среда от 0 до 40 градуса по Целзий . При 0 градуса по Целзий се препоръчва използването на стъклена вода против замръзване . 3. Ако се изисква външна работа на голяма надморска височина , трябва да се поставят предупреждения за безопасност на земята , за да се предотврати случайно нараняване .
02	Предпазни мерки за почистените Повърхност	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не го използвайте върху напукано или повредено стъкло . Моля , използвайте го в среда с ширина на рамката на прозореца най - малко 6 мм . 2. Моля , потвърдете , че размерът на прозореца е по - голям от 40 * 60 см (височина) и проверете дали прозорецът има ултра - тъсна рамка , скосена рамка , ултра - тънка рамка , скосено стъкло , без рамка , неравномерно лепило за стъкло , неравности , течове , пропуски и т . н . * Не се препоръчва да се използва при горните условия или трябва да се използва под строг надзор в случай на падане . 3. Моля , не използвайте този продукт върху стъкло със счупени марки , рекламна хартия или подутини , за да се избегне всякакъв риск от счупване или падане на стъклото . 4. Забранено е използването на този продукт за почистване на повърхността с пропуски , за да се избегне риск от падане , причинен от недостатъчно засмукване на продукта
03	Съхранение Предпазни мерки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Този продукт не е водоустойчив . Течностите или парите не трябва да се насочват към устройството , съдържащо електрическите компоненти 2. Съхранявайте машината и аксесоарите на място , недостъпно за деца . 3. Не поставяйте този продукт на пряка слънчева светлина на открито или на места с висока температура , влажност или вода . 4. Не поставяйте този продукт заедно със запалими материали , като масло , газ или запалими бои .

С / Н	Класификация	Съдържание
04	Предпазни мерки при работа	1. Моля , проверете дали предпазното въже е повредено и го фиксирайте към нещо Недвижимо
		2. Моля , използвайте подложка за химическо чистене . Не позволявайте на децата да работят с машината .
		3. Моля , използвайте го върху вертикални повърхности ; Бъдете внимателни , когато го използвате върху наклонени повърхности с надзор . Ако е необходимо , използвайте дистанционното управление , за да работите с машината .
		4. За да избегнете опасност по време на работа на машината , не забравяйте да изключите машината , преди да почистите повърхността ѝ .
		5. Не допускайте пръсти или части на тялото в близост до въртящите се части или отвори на машината , докато е включена . Щепселът трябва да бъде изключен след употреба и по време на поддръжка .
		6. Моля , използвайте този продукт в съответствие с ръководството за потребителя . Ако неизправността не може да бъде отстранена , моля , свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти . Не се опитвайте да го поправите сами , за да избегнете опасност .
05	Батерия и предпазни мерки при зареждане	1. Моля , уверете се , че батерията е напълно заредена преди употреба .
		2. Не използвайте зарядни устройства на трети страни и не разглобявайте или модифицирайте сами основната машина , батерия или зарядно устройство .
		3. Не продължавайте да използвате зарядното устройство , ако е повредено или счупено . Моля , свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти . Дръжте зарядното устройство далеч от източници на топлина .
		4. Препоръчва се машината да бъде транспортирана в оригиналната си опаковка и да бъде изключен .
		5. Ако продуктът няма да се използва дълго време , моля , заредете го напълно , изключете машината и я поставете на хладно и сухо място . Зареждайте го поне веднъж на всеки две седмици , за да избегнете повреда на батерията поради пререзреждане .
		6. Преди да изхвърлите продукта , батерията трябва да бъде извадена и изхвърлена в съответствие с местните закони и разпоредби и разпоредби за опазване на околната среда .
		7. Ако трябва да изхвърлите този продукт , моля , прекъснете захранването и след това извадете батерията от продукта .
		8. Моля , изхвърлете използваните батерии в съответствие с местните закони и разпоредби и разпоредби за опазване на околната среда .

3. Отстраняване на неизправности

С / Н	Описание на проблема	Решения
01	Машината се плъзга надолу по време на работа .	Необичайно движение , причинено от прекомерна влага върху почистващата подложка : Използвайте хартиени кърпи , за да абсорбирате влагата от почистващата подложка многократно Сменете почистващата подложка със суха и чиста . Избършете водата на верижните колела и зоните на подложката в предната и задната част на верижните колела . Помогнете на машината да възобнови нормалната си работа
02	Машината се държи на ръба	Машината открива съпротивлението , което е нормално явление . Моля , изчакайте търпеливо .

С / Н	Описание на проблема	Решения
03	Възможни причини' поради които машината не се движи гладко	Заменете го с нова почистваща подложка .
		Проверете дали върху стъклото има лепкава субстанция .
04	При изваждане на машината ръцете не могат да достигнат до машината и няма дистанционно управление Машината не спира автоматично след избърсване на целия прозорец	Прикрепете предпазното въже към стъклото и бавно издърпайте машината , докато може да се достигне с ръка , след което извадете машината .
05		Моля , директно извадете машината .
06	Случайно прекъсване на електрозахранването	Батерията вътре в машината му позволява да се закрепи към прозореца за поне 20 минути и ще задейства алармата . Моля , извадете машината или възстановете захранването възможно най - скоро .

4. LED индикатори и гласови подкани

Светодиод	Глас	Решения
Показатели	Подсказва	
Индикаторът е ON в червено	Свържете адаптера	Проверете дали гнездото и всеки интерфейс на адаптера са нормални . Заредете за 20 минути , преди да включите .
	Ниско налягане	Проверете дали подложката за почистване е инсталирана правилно . Подложката за почистване трябва да е плоска със залепващата страна , обърната към машината , а не обърната . Проверете дали стъклото е гладко . Повърхността , на която е поставена машината , трябва да е плоска без никакви издатини . Проверете дали портът за засмукване на въздух е блокиран Проверете дали стъклото е с дъгообразна форма . Избърсването на дъгообразното стъкло ще доведе до изтичане на въздух .
Индикаторът е ON в червено	Никой	Ако машината работи нормално , тя се настройва автоматично . Ако това се случва често , моля , отстранете почистващата подложка и я залепете отново или сменете почистващата подложка .
Индикаторът е ON в червено	Никой	Проверете дали щепселът е разхлабен или повреден , което може да причини прекъсване на захранването или лош контакт .
Индикаторът е ON в червено	Колелата спират Въртящи	Проверете дали колелото на работа е блокирано или се свържете с нашия клиент услуга
	заклучен ротор	


LED индикатори	Гласови подкани	Решения
Индикаторът е ON в червено	Грешка на вентилатора, Моля, свържете отново захранването и рестартирайте машината	Изключете адаптера и рестартирайте машината. Ако все още не работи нормално, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.
	Грешка в жирокопа, Моля, свържете отново захранването и рестартирайте машината	
	Барометър грешка, Моля, свържете отново захранването и рестартирайте машината	
	Грешка в безжичния модул, Моля, свържете отново захранването и рестартирайте машината	
	Грешка в модула за откриване, моля, рестартирайте машината	Проверете дали детекторите в долните четири ъгъла са мръсни. Проверете дали подложката за почистване е монтирана правилно и не блокира четирите ъгъла на машината. Изключете адаптера и рестартирайте машината. Ако все още не работи нормално, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

5. Технически параметри

Точка	Параметри	Точка	Параметри
Модел	B 9j	Резервен капацитет на батерията Резервно	650 mAh
Номинално напрежение	24V ===	време за адсорбция	20 минути
Номинална мощност	90 W	Диапазон на засмукване с променлива честота	1850 ~ 3000Pa
Размери на машината	242 * 242 * 82 мм	Капацитет на резервоара за вода	150 мл
Заряден ток	300 mA		

6. Планиране на пътя и пръскане на вода

Роботът избърсва в две почистващи пътеки : "Z" - образни и "N" - образни пътеки . След като почистването приключи , машината автоматично ще се върне в началната точка . За стъкло с тясна рамка се препоръчва да се избърше с "N"- образния път .

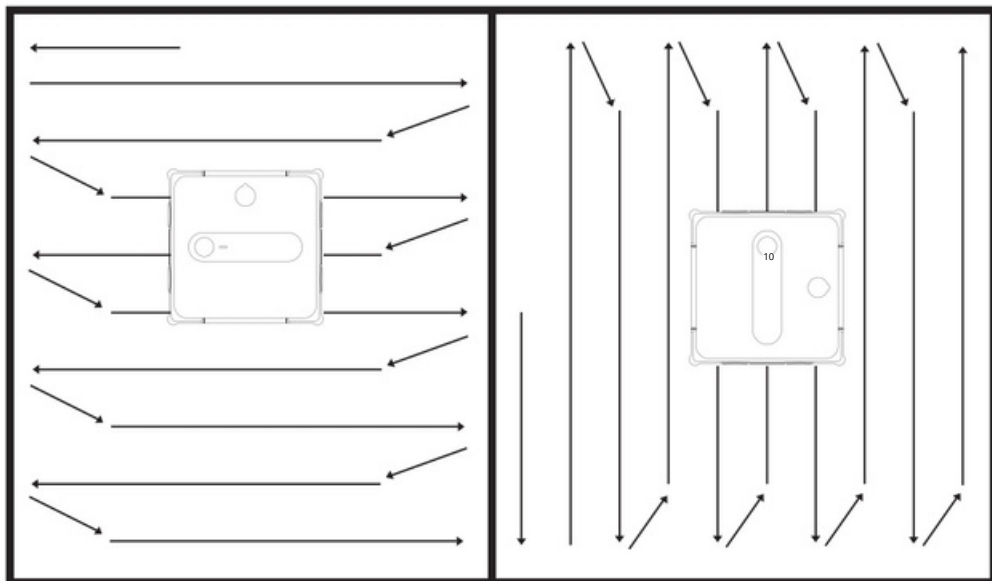

След като се придвижи нагоре към върха , роботът се избърсва хоризонтално , следвайки "Z" образна пътека

След като се придвижи нагоре към върха , роботът избърсва вертикално , следвайки "N" образна пътека .

Инструкции :

- 1 Машината е включена с "Z" - образна пътека за избърсване и с включен воден спрей по подразбиране . За да изберете "N" - образен път на избърсване , моля , използвайте дистанционното управление , за да превключите режима на почистване .
- 2 За да изберете режим на сухо избърсване , натиснете бутона " воден спрей " на дистанционното управление , за да изключите функцията за пръскане на вода .
- 3 В режим на мокро избърсване машината динамично регулира ъгъла и честотата на пръскане въз основа на размера на стъклото и не пръска вода при достигане до ръбовете и ъгли .
- 4 При ръчно управление на работа с дистанционното управление машината не пръска вода , когато се движи нагоре / надолу / наляво / надясно .


Забелязвам :

О ако машината срещне необичайна рамка , това ще доведе до грешки в данните при откриване на разстоянието между ръбовете , което води до малка грешка в позицията , при която роботът се връща в началната точка , което няма да повлияе на нормалната употреба .


- 2 След като почистите парцала , дръжте го плосък , докато сушите .
- 3 Няма нужда да мокрите парцала , просто изберете мокрия режим .

7. Инструкции за рециклиране на батерии

1. Отстранете всички винтове от дъното и отворете горния капак .

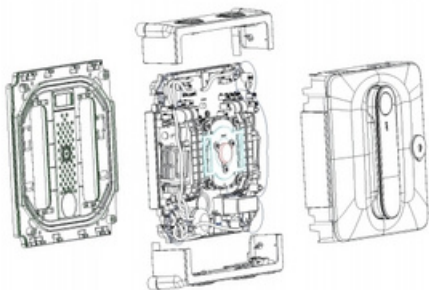

2. Изключете гнездото на батерията и извадете батерията .

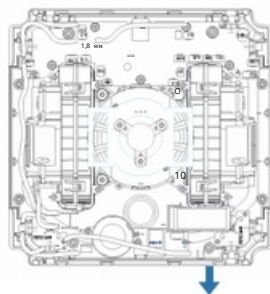

8. Информация за ОЕЕО



Всички продукти , носещи този символ , са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО , както е в Директива 2012/19/ ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци . Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда , като предадете отпадъчното си оборудване на определен пункт за събиране за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване , определен от правителството или местните власти . Правилното изхвърляне и рециклиране ще спомогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве . Моля , свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението , както и условията на тези пунктове за събиране .

9. Съответствие

Ние Beijing Hutt Wisdom Technology Co ., Ltd, декларираме , че това устройство отговаря на основните изисквания и съответните разпоредби , посочени в насоки 2014/53 / ЕС , 2011/65/ЕС

Декларацията за съответствие " CE " за този продукт може да бъде намерена на следния линк :

<https://us.huttwisdom.com/certificate>



Преследвайте най - доброто изживяване
при почистване на прозорци

Производител : Beijing Hutt Wisdom Technology Co ., Ltd Адрес :

432 #, четвърти етаж , сграда 12, 8 # на улица Xinjiekouwai,

област Xicheng, град Пекин , Китай Уебсайт :

www.huttwisdom.com Имейл :

biz@huttwisdom.com Гореща линия

за обслужване на клиенти : + 86 400-160-8988