

# Прахосмукачка Mi Vacuum Cleaner Light

## Ръководство на потребителя





# Инструкции за безопасност

---

Този продукт е само за битова употреба. Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Тази прахосмукачка не е играчка. Децата не трябва да си играят или да работят с този продукт. Моля, бъдете внимателни, когато използвате прахосмукачката в близост до деца. Не позволявайте на децата да почистват или поддържат прахосмукачката, освен ако не се наблюдават от родител или настойник.
- Използвайте прахосмукачката само на сухи вътрешни повърхности. Не инсталирайте, не зареждайте и не използвайте този продукт на открито, например в бани или близо до басейн.
- Не докосвайте щепсела или която и да е част от прахосмукачката с мокри ръце.
- За да намалите риска от пожар, експлозия или нараняване, проверете дали литиево-йонната батерия и зарядното устройство не са повредени преди употреба. Не използвайте прахосмукачката, ако батерията или зарядното устройство са повредени.
- Електрическата подова четка, удължителната тръба и прахосмукачката са електропроводими и не трябва да се потапят във вода или друга течност. Уверете се, че всички части са напълно изсъхнали, след като сте ги почистили.
- За да предотвратите нараняване, причинено от движещи се части, изключете прахосмукачката преди почистване на електрическата подова четка. Преди да използвате прахосмукачката, електрическата четка за пода, отделението за прах и филтър трябва да бъдат правилно инсталирани.
- Ако захранващият адаптер се повреди, той трябва да бъде заменен с оригинален компонент, закупен от производителя или от сервизен отдел.
- Не използвайте прахосмукачката за събиране на запалими или горими течности като бензин, белина, амоняк или почистващи препарати; нито други течности като вода.
- Не използвайте прахосмукачката за събиране на частици от гипсокартон, на пепел от камина или от изгаряне на материали като въглища, цигари или кибритени клечки.
- Не използвайте прахосмукачката за събиране на остри или твърди предмети, като парчета стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят продукта.
- Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и другите части на тялото далеч от отворите на прахосмукачката и движещите се части. Не насочвайте смукателния отвор, удължителната тръба или други аксесоари към очите или ушите и не ги поставяйте в устата си.

- Не поставяйте никакви предмети в отворите на прахосмукачката, нито използвайте прахосмукачката с блокиран отвор. Пазете от прах, власинки, косми или други предмети, които могат да намалят въздушния поток.
- Не поставяйте прахосмукачката върху стол, маса или други нестабилни повърхности, тъй като това може да причини повреда на продукта или нараняване. Ако прахосмукачката функционира неправилно поради събаряне или повреда, моля, свържете се с оторизирания сервиз. Никога не се опитвайте сами да разглобявате прахосмукачката.
- Използвайте само оригиналното зарядно устройство, за да зареждате продукта в среда с околна температура от 0°C до 35°C. В противен случай батерията може да повреди.
- Капакът на отделението за прах, предфилтърът, циклонният модул и HEPA филтърът трябва да бъдат правилно инсталирани преди да използвате прахосмукачката.
- Уверете се, че прахосмукачката е изключена от контакта, когато не се използва продължително време, както и преди извършване на каквито и да е технически дейности или ремонти.
- Моля, бъдете много внимателни, когато използвате прахосмукачката за почистване на стълби.
- Предупреждение за опасност от пожар: Не нанасяйте аромати на филтъра на прахосмукачката. Известно е, че тези видове продукти съдържат запалими химикали, които могат да причинят пожар на прахосмукачката.
- НЕ излагайте уреда на огън, тъй като това може да причини експлозия.
- НЕ излагайте и не потапяйте уреда в каквато и да било вода, солена вода или други течности.
- Този уред съдържа батерии, които не са сменяеми.
- Моля, стриктно следвайте инструкциите в това ръководство на потребителя, когато използвате прахосмукачката. Потребителите носят отговорност за всяка загуба или повреда, която може да възникне от неправилна употреба на прахосмукачката.



We Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., hereby, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

# Преглед на продукта

Оборудван с високоскоростен безчетков мотор, прахосмукачката Mi Vacuum Cleaner Light се отличава с функции като мощно засмукване и високоефективната система за филтриране.

Високоскоростен безчетков мотор: Работи бързо със стабилна мощност за мощно засмукване и бързо почистване.

Мощно засмукване: Бързо засмукване на малки и големи частици с висока ефективност за дълбоко почистване на цялата къща.


Високоефективно филтриране: Циклоновата разделителна система, която е съставена от фина стоманена мрежа, филтърна кутия и HEPA филтър, отделя големите частици от финия прах, след което улавя праха, за да не излезе обратно, за предотвратяване на вторично замърсяване.

Лека и многофункционална: Компактната и лека прахосмукачка работи с аксесоари като лека метална удължителна тръба, електрическа подова четка, плосък накрайник и дълъг накрайник за лесно и ефективно почистване на цялата къща.

## Съдържание на пакета

| Наименование               | Количество |
|----------------------------|------------|
| Прахосмукачка              | 1          |
| Удължителна тръба          | 1          |
| Електрическа четка за пода | 1          |
| Плосък накрайник           | 1          |
| Дълъг накрайник            | 1          |
| Ръководство на потребителя | 1          |
| Стойка за стена            | 1          |
| Захранващ адаптер          | 1          |
| Дюбели                     | 2          |
| Винтове                    | 2          |

## Преглед на продукта

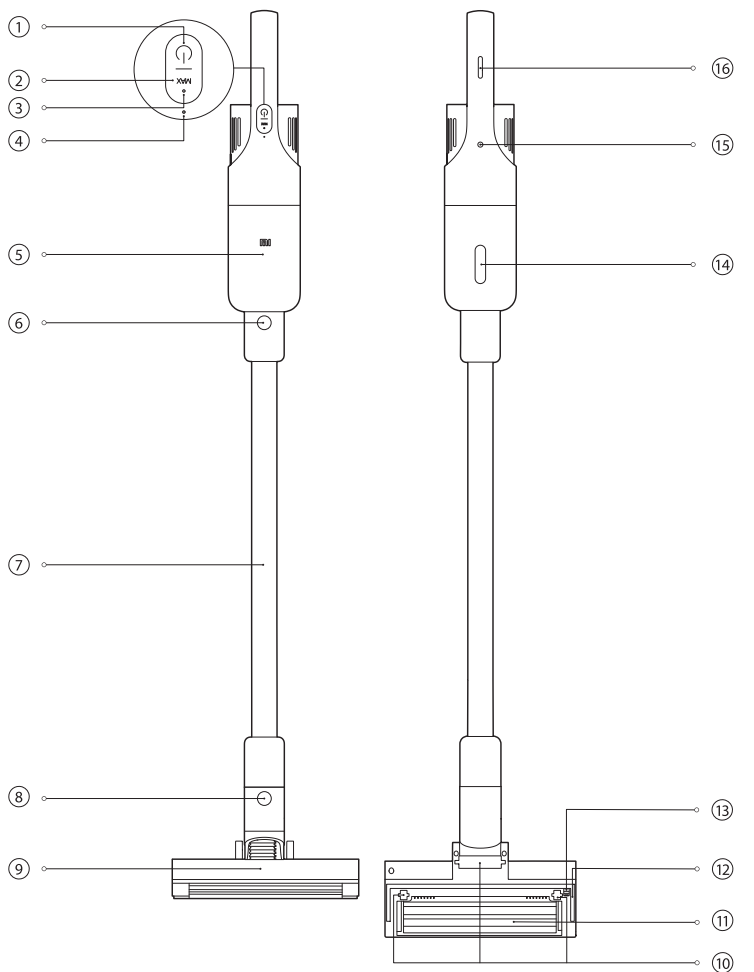

① Бутон Вкл./Изкл.

④ Индикатор Ниво на батерията

⑦ Удължителна тръба

⑨ Прозорче на четката за под

⑫ Почистваща мека четка

⑮ Порт за зареждане на  
прахосмукачката

② Бутон Сила  
на засмукване

⑤ Отделение за прах

⑧ Бутон за освобождаване на удължителната тръба

⑩ Колелца

⑬ Бутон за въртящата  
се четка


⑮ Противоплъзгаща ивица

③ МАКС индикатор

⑥ Бутон за освобождаване на  
удължителната тръба

⑪ Въртяща се четка

⑭ Прозорче на отделението за прах

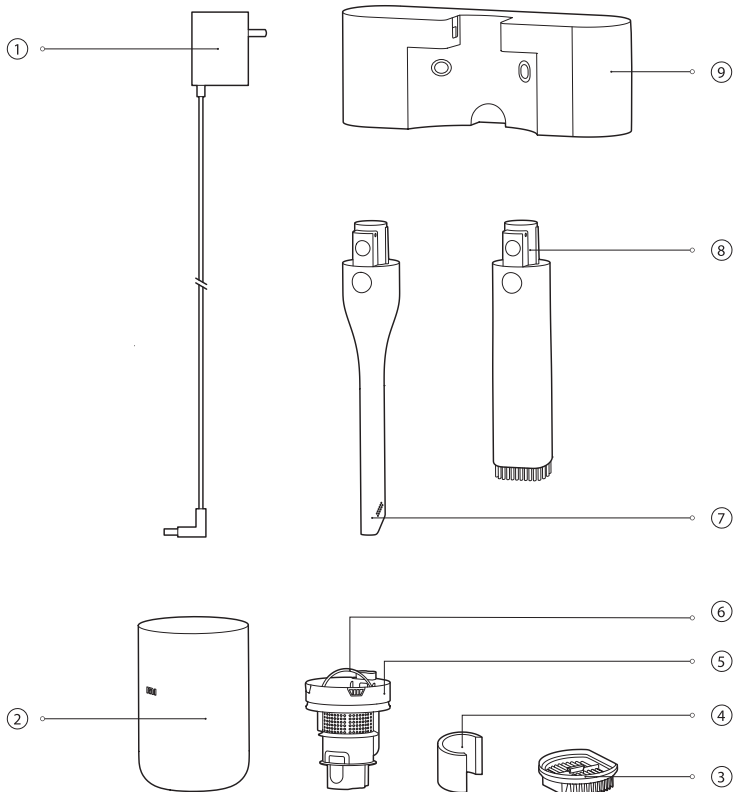

① Захранващ адаптер

② Отделение за прах

③ HEPA филтър

④ Памучна вложка на филтъра

⑤ Циклонен сепаратор

⑥ Ръчка на циклонния сепаратор

⑦ Дълъг накрайник


⑧ Плосък накрайник

⑨ Стойка за стена

# Как да инсталираме

## Сглобяване на прахосмукачката

1. Свържете удължителната тръба към прахосмукачката, както е показано на илюстрацията, докато чуete щракване.
2. Свържете електрическата четка за под към удължителната тръба, както е показано на илюстрацията, докато чуete щракване.

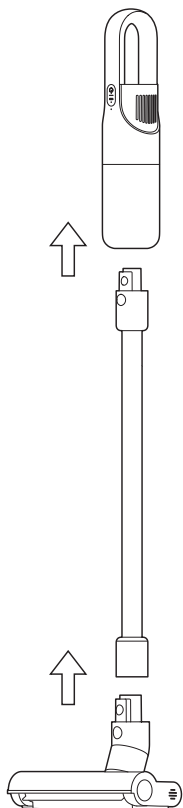

## Инсталиране на аксесоарите

1. Дългият и плоският накрайници могат да се свързват директно към прахосмукачката или удължителната тръба.


2. Поставете дългия или плоския накрайник в прахосмукачката или удължителната тръба вертикално, както е показано на илюстрацията, докато чуete щракване.

Забележка: Дългият накрайник е подходящ за

почистване на прах от тесни пространства като врати, прозорци, стълби и ъгли.

Плоският накрайник е идеален за почистване на прах от дивани, кресла, шкафовe и


повърхности на бюро и рафтове.

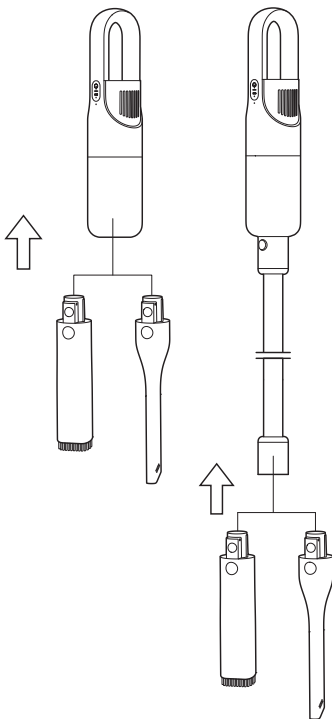

## Закрепване на стойката за стена

1. Пробийте два отвора на стената, всеки с диаметър от 6 мм, на височина 99,8–101,8 см над пода и се уверете, че между тях има разстояние от 56 мм. След това вкарайте в отворите два дюбела за стена.
2. Подравнете отворите за винтове на стойката за стена към дюбелите в стената, след което с два винта (4 × 20 мм) закрепете здраво стойката към стената.

Забележка: Препоръчително е да монтирате стойката за стена близо до електрически контакт, така че да може лесно да свързвате уреда към захранване.

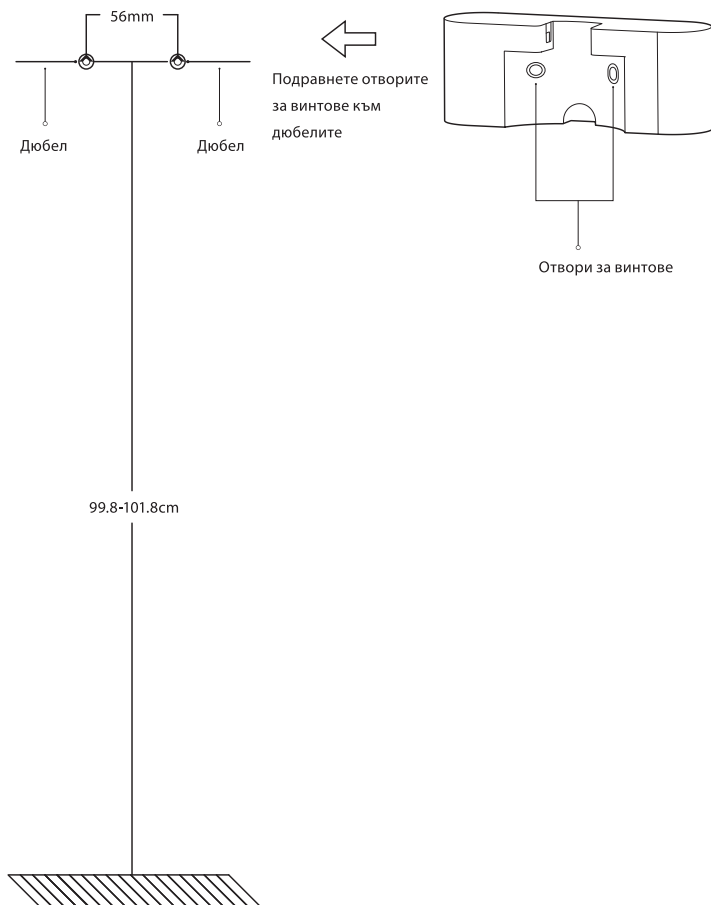


# Как да използвате прахосмукачката

**Включване/изключване:** Натиснете и задръжте бутона Вкл. /Изкл. за 1 секунда, след което прахосмукачката започва да работи и по подразбиране работи в стандартния режим. Натиснете отново бутона Вкл. /Изкл. за да спрете прахосмукачката. Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, за да изключите прахосмукачката.

**Превключване на режима:** Когато прахосмукачката работи, натиснете бутона за силата на засмукване към турбо режим (МАКС ниво); междувременно МАКС индикаторът ще свети в бяло. Натиснете отново бутона за силата на засмукване, за да превключите към стандартния режим.

**Индикатор на нивото на батерията:** Когато нивото на батерията е достатъчно, индикаторът на нивото на батерията свети в бяло. Когато прахосмукачката работи с изтощена батерия, индикаторът е червен; ако е така, прахосмукачката не може да бъде превключена в турбо режим. Когато батерията се изтощи, прахосмукачката автоматично се изключва.

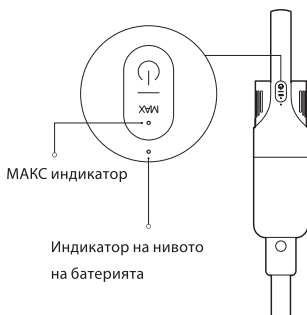


## Начин на зареждане

1. Преди зареждане се уверете, че захранващият адаптер е добре свързан към електрическия контакт и прахосмукачката.
2. При зареждане индикаторът за нивото на батерията свети "дишащо". След като батерията е напълно заредена, индикаторът за нивото на батерията изгасва.
3. Ако зареждате прахосмукачката, докато батерията е пълна, индикаторът за нивото на батерията ще "диша" 20 секунди, след което ще изгасне.



## Включване/Изключване и почистване

- Натиснете и задръжте бутона (⏻) за включване/изключване за 1 секунда, след което прахосмукачката започва да работи и по подразбиране работи в стандартния режим. Можете да превключите режима, ако е необходимо.
- Хващайки дръжката на прахосмукачката, с движения напред-назад можете да почиствате пода с предвидената за това четка. Можете също да използвате дългия или плоския накрайник според конкретните нужди.
- Натиснете отново бутона за включване/изключване, за да спрете прахосмукачката.

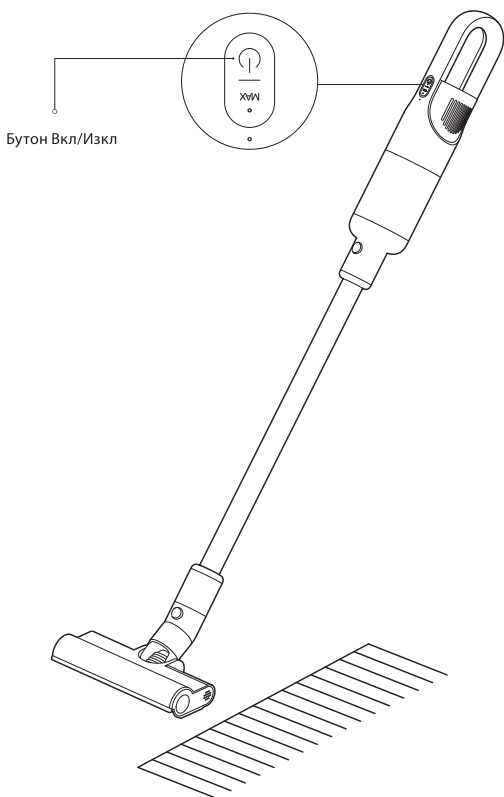

## Когато прахосмукачката работи


- Когато нивото на батерията е ниско, индикаторът на нивото на батерията ще мига в червено. Тогава, моля, заредете прахосмукачката по възможност по-скоро. Ако прахосмукачката работи в стандартен режим, тя не може да бъде превключена в турбо режим.
- Ако не бъде презаредена навреме, напрежението на батерията ще спадне твърде ниско и тогава прахосмукачката автоматично ще се изключи, за да предпази батерията.
- Ако прахосмукачката се изключи поради изтощаване на батерията, моля, заредете я своевременно. В противен случай, батерията може да се повреди поради прекомерното разреждане, ако уредът не се използва за продължителен период от време.

## Забележки

- При закупуване, батерията на прахосмукачката ще има малък заряд. Препоръчително е да свържете захранващия адаптер, за да заредите напълно прахосмукачката преди първата употреба.
- По време на зареждане прахосмукачката не може да се използва.

## Съхраняване на аксесоарите

Аксесоарите могат да се съхраняват на стойката на стената, когато не се използват. Поставете вертикално дългия или плоския накрайник в стенната стойка, докато чуе щракване, като бутонът за освобождаване е в посоката, показана на фигурата. За да премахнете аксесоарите от стенната стойка, натиснете освобождаващия бутон и едновременно ги издърпайте вертикално надолу.

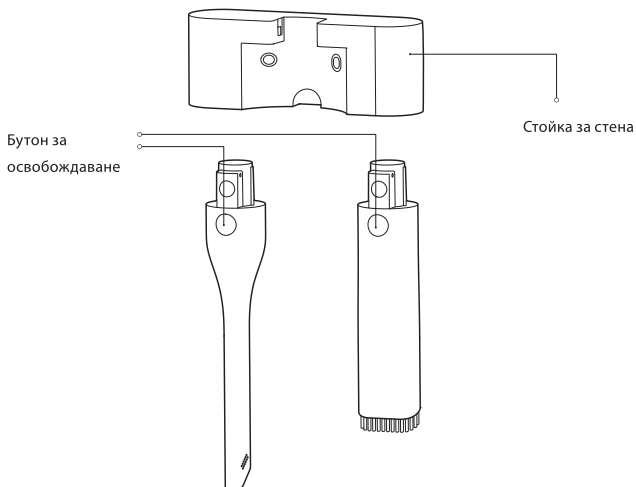



## Почистване и поддръжка

Забележка: Преди почистване или поддръжка на прахосмукачката, изключете я от бутона и от захранващия адаптер/контакта.

- Почиствайте редовно отделението за прах, за да избегнете натрупването на прах в него, което може да причини запушване и да повлияе на засмукването.
- За да предотвратите падането на прах на пода, задръжте отделението за прах над кошче за боклук, когато го изваждате.

### Сваляне и поставяне на отделението за прах

1. След почистване с прахосмукачката или когато отделението за прах е пълно, издърпайте удължителната тръба и завъртете отделението за прах в посоката, показана на фигурата. Когато о е подравнен със символа за отключване , отделението за прах може да бъде свалено от прахосмукачката.

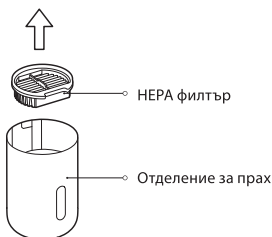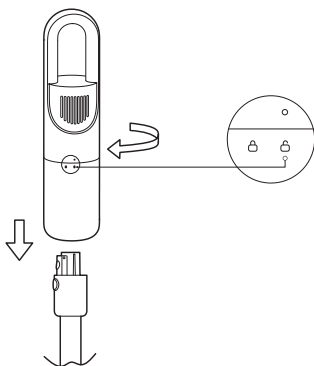


2. Свалете НЕРА филтъра от отделението за прах, както е показано на фигурата, след което премахнете праха от неговата повърхност.




3. Обърнете дръжката на циклонния сепаратор над кошче за боклук, за да свалите циклонния сепаратор от отделението за прах, както е показано на фигурата. Изпразнете съдържанието на отделението за прах и изчистете праха от повърхността на циклонния сепаратор.

4. Поставете циклонния сепаратор и HEPA филтъра обратно в отделението за прах, когато почистването на прахосмукачката приключи. Подравнете символа за отключване  с  и след това завъртете отделението за прах в посоката, показана на фигурата, докато  се подреди със символа за заключване . След като чуete щракване, отделението за прах е здраво монтирано върху прахосмукачката.

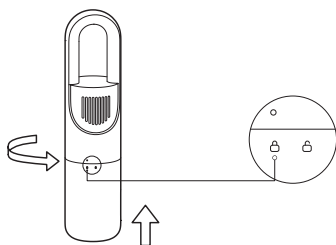

## Поставяне на циклонния сепаратор

Натиснете циклонния сепаратор право надолу, докато достигне края на отделението за прах.

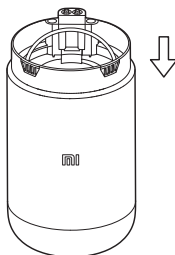


## Почистване на отделението за прах и филтърния модул

Извадете HEPA филтъра, памучната вложка и циклонния сепаратор последователно от отделението за прах. Отстранете праха от повърхността им, след което ги изплакнете с чиста вода. Уверете се, че са добре изсушени на добре проветриво място далеч от пряка слънчева светлина преди употреба. Ако е необходимо, можете да замените филтъра с посочения модел на HEPA филтъра.



## Почистване на въртящата четка

1. Натиснете бутона на въртящата, ролкова четка, както е показано на фигурата, за да отворите капака на четката, след което издърпайте въртящата четка, за да я почистите. След като е почистена, поставете въртящата четка обратно и затворете капака, докато чуе щракване.
2. Премахнете космите и всякакви нишки захванати във въртящата четка.

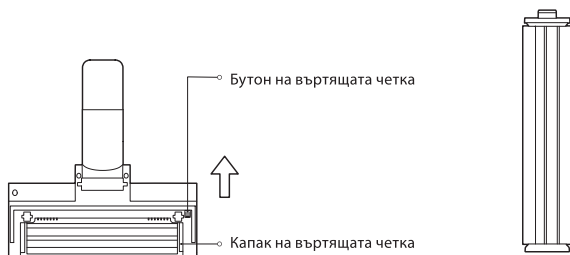

- Когато почиствате прахосмукачката, използвайте суха кърпа. Не използвайте химически разтворители като бензин, алкохол или разрежител за лак/бои, тъй като това ще доведе до напукване или обезцветяване на корпуса.
- Уверете се, че сте изключили прахосмукачката преди почистване или извършване на поддръжка.
- Когато отделението за прах се напълни, моля, незабавно го изпразнете. В противен случай то може да бъде блокирано от замърсяванията, което влияе върху ефективността на засмукване и причинява прегряване на двигателя.
- Препоръчително е да сменяте HEPA филтъра на всеки 2-3 месеца. Може да се наложи да го сменяте по-често при по-често използване на прахосмукачката.

## Отстраняване на повреди

| Проблем                                                   | Вероятна причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прахосмукачката не работи                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Батерията е изтощена.</li><li>2. Прахосмукачката работи твърде дълго и е прегряла.</li><li>3. Прахосмукачката не е включена</li><li>4. Когато въздушният път е запушен от замърсяване в продължение на 8 секунди, двигателят ще спре, за да се предпази от прегряване.</li><li>5. Двигателят или батерията са повредени.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Заредете прахосмукачката.</li><li>2. Оставете прахосмукачката да се охлади, след което я използвайте пак.</li><li>3. Включете прахосмукачката</li><li>4. Освободете от чужди предмети въздушния път, както и електрическата четка, удължителната тръба или отделението за прах.</li><li>5. Свържете се с отдела за сервизно обслужване за помощ</li></ol> |
| Силата на засмукване намалява                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отделението за прах е пълно.</li><li>2. Електрическата четка е блокирана от чужди предмети.</li><li>3. НЕРА филтърът е блокиран или не е изсушен след почистване.</li></ol>                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Изпразнете съдържанието на отделението за прах.</li><li>2. Премахнете чуждите предмети от електрическата четка.</li><li>3. Почистете НЕРА филтъра или го изсушете добре.</li></ol>                                                                                                                                                                        |
| Прахосмукачката издава твърде висок шум                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отделението за прах е пълно</li><li>2. Въздушният път е запушен</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Изпразнете съдържанието на отделението за прах.</li><li>2. Свържете се с отдела за сервизно обслужване за помощ.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                |
| Електрическата четка за пода не се върти.                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Електрическата четка е блокирана и затова спира, за да не се повреди.</li><li>2. Електрическата четка не работи след включване на захранването.</li></ol>                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Свалете чуждите предмети (косми и др.) захванати в електрическата четка.</li><li>2. Свържете се с отдела за сервизно обслужване за помощ.</li></ol>                                                                                                                                                                                                       |
| Прахосмукачката не може да се зареди                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Няма добра връзка между адаптера и електрическия контакт.</li><li>2. Няма добра връзка между адаптера и порта за зареждане на прахосмукачката.</li><li>3. Захранващият адаптер е повреден.</li></ol>                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Включете стабилно контакта на захранващия адаптер в електрическия контакт.</li><li>2. Свържете здраво адаптера към порта за зареждане.</li><li>3. Свържете се с отдела за сервизно обслужване за помощ.</li></ol>                                                                                                                                         |
| Индикаторът на батерията мига в сменящи се червено и бяло | Захранващият адаптер не е съвместим с прахосмукачката.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Използвайте само включения в комплекта захранващ адаптер за зареждане на прахосмукачката.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Забележка: При всеки проблем, възникнал по време на употреба, моля, вижте решението за отстраняване на неизправности по-горе. Ако проблемът продължава да съществува, моля, спрете да използвате прахосмукачката незабавно и се свържете с отдела за сервизно обслужване за помощ.

Технически спецификации

| Прахосмукачка Mi Vacuum Cleaner Light                    |              |                            |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| Модел                                                    | MJWXCQ03DY   | Размери                    | 240 × 148 × 1132 mm            |
| Вместимост на отделението за прах                        | Около 0.5 L  | Капацитет на батерията     | 2500 mAh                       |
| Тегло нето                                               | Около 2.3 kg | Време за зареждане         | Около 5 hours                  |
| Входен ток                                               | 0.5 A        | Входно напрежение          | 26.0 V $\overline{\text{---}}$ |
| Работна мощност                                          | 220 W        | Ниво на шум                | ≤ 79 dB                        |
| Време за работа на батерии<br>(без електрическата четка) |              | 45 мин. в стандартен режим |                                |
|                                                          |              | 13 минути в турбо режим    |                                |

| Електрическа четка за под |               |                    |                                |
|---------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
| Модел                     | MJWXCQ03DY-DS |                    |                                |
| Работна мощност           | 15 W          | Работно напрежение | 21.6 V $\overline{\text{---}}$ |

| Захранващ адаптер |                                             |                                       |        |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Модел             | BLJ15W260050P-VA                            | Средна активна ефективност            | 84.6%  |
| Вход              | 100-240 V~ 50/60 Hz 0.5 A                   | Ефективност при слабо натоварване     | 71.43% |
| Изход             | 26.0 V $\overline{\text{---}}$ 0.5 A 13.0 W | Консумация на енергия без натоварване | 0.10 W |
| Произведен от     | Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.     |                                       |        |



Всички продукти носещи този символ представляват отпадъчно електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) според Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортираните битови отпадъци. Вместо това трябва да се грижите за опазване на човешкото здраве и околната среда, като предадете вашето отпадъчно оборудване на определения пункт за събиране с цел рециклирането на отпадъчното електрическо и електронно оборудване, който е определен от държавните органи или местната администрация. Правилното депониране и рециклиране ще помогне да се предотвратят възможните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението на този пункт, както и за условията на ползване на подобни пунктове.


# Предпазни мерки при използване на батерията

- По време на зареждане прахосмукачката е в режим на готовност и не може да се използва.
- Използвайте само хранящия адаптер BLJ15W260050P-VA, доставен с уреда.
- Пакетът с литиеви батерии съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката, първо извадете пакета с батерии, след това го изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на държавата или региона, в който се използва.

Забележка: Прахосмукачката трябва да се изключи, преди да извадите батерията. Батерията трябва да се депонира по безопасен начин.



## Как да свалите батерията

1. Използвайте права отвертка, за да свалите бутона за включване/изключване и дръжката на бутона, след което използвайте инструмент, за да отворите капака на прахосмукачката. След това използвайте отвертка, за да развийте четирите винта. След това можете да издърпате дръжката и капака на двигателя, за да отделите пакета на батерията.

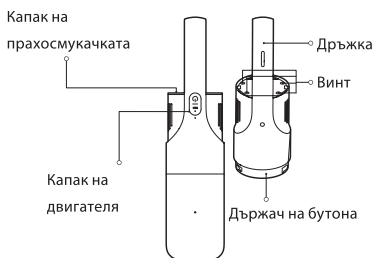

2. Свалете защитния капак на батерията, след което освободете четирите винта на капака с отвертка. С ножици срежете ламаринената планка свързваща батерията с печатната платка.

3. След сваляне на горния дръжач, пакетът на батерията може да се извади от долния дръжач. След това можете да депонирате батерията в съответствие с местните закони и наредби.

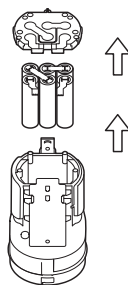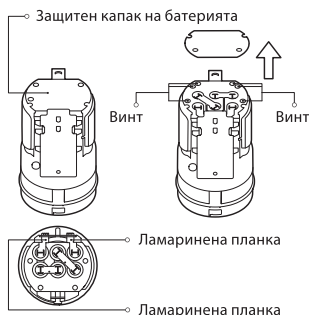

Вносител и дистрибутор:  
АЛСО България ЕООД  
София Еърпорт Център (Sofia Airport Center), Офис сграда  
А2, етаж I, офис 124,бул. „Христофор Колумб“ N 64,  
София 1592 (02) 9602 400

