

Ръчна прахосмукачка Mi

Ръководство на потребителя



Инструкции за безопасност

Прочетете това ръководство внимателно преди да започнете да използвате продукта и го запазете за бъдещи справки.

Ограничения при използване

- Не използвайте тази прахосмукачка на открито, в бизнес или индустриална среда. Тя е предназначена само за дома и за почистване вътре в колата.
- Не оставяйте прахосмукачката в колата, за да избегнете високи или ниски температури, които ще повлияят отрицателно на живота на батерията.
- Не използвайте прахосмукачката в среди с висока влажност или температури над 40oC или под 3oC.
- Децата трябва да се наглеждат, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, или липса на опит и знания, освен ако не се упражнява подходящ надзор и или се дадат инструкции за използването на уреда от лице отговарящо за тяхната безопасност. (CB)
- Уредът може да се използва от деца на 8 и повече години и хора с с намалени физически, сензорни или умствени способности, или липса на опит и знания, ако се упражнява надзор или се дадат инструкции за използването на уреда по безопасен начин, с разбиране за свързаните с нето опасности. Децата не трябва да си играят с прахосмукачката. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се прави от деца без надзор. (EC).
- Когато се използва главата с електрическа четка, пазете крайниците си и домашните любимци далече от въртящите се глави-четки, за да избегнете нараняване.
- Не пипайте храненето, не работете с продукта с мокри ръце, за да избегнете наранявания.
- Не прахосмучете с уреда никакви течности (като вода, кока кола).
- Не прахосмучете горящи или димящи вещества (като неизгасени фасове на цигари).
- Не прахосмучете никакви твърди или остри предмети (като строителни материали, стъкло и гвоздеи).
- Моля, използвайте продукта в съответствие с инструкциите в Ръководството на потребителя. Потребителите са отговорни за всякакви загуби или повреди, които могат да възникнат от неправилното използване на този продукт.
- Този продукт може да се използва само в места под 3000 m над морското равнище.

Батерия и зареждане

- Този продукт съдържа батерии, които не са заменими.
- Този продукт може да се зарежда само със захранване ATC01RR или BTC01RR.
- Не използвайте каквито и да било батерии, захранващи адаптери или докинг станции на трети страни.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте батерията, захранващия адаптер или докинг станцията.
- Не зареждайте прахосмукачката и не поставяйте докинг станцията близо до източници на топлина или на влажни места (напр. до радиатори или в банята).
- Не избърсвайте адаптера или докинг станцията с мокър парцал, и не ги пипайте с мокри ръце.
- Не изхвърляйте старите батерии по ваше усмотрение. Вместо това ги предайте на професионална организация за рециклиране.
- Ако захранващият кабел е повреден или прекъснат, незабавно спрете да го използвате и се свържете със службата по следпродажбена поддръжка.
- Ако прахосмукачката няма да се използва продължителен период от време, моля, заредете я докрай, откачете захранването и я поставете на хладно и сухо място. Зареждайте я на всеки три месеца, за да избегнете прекомерен разряд на батерията.

Транспортиране

- Препоръчва се прахосмукачката да се транспортира в оригиналната опаковка.


Забележка

- Изплаквайте филтъра поне веднъж месечно с вода от чемата. За подробности, моля, направете справка в Поддръжка.


Ние, Beijing Roborock Technology Co. Ltd., с настоящето декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите Директиви и европейски нормативни актове, както и с техните изменения. Пълният текст на ЕС Декларацията за съответствие се намира на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support.declaration.html>.

Преглед на продукта

Прахосмукачка

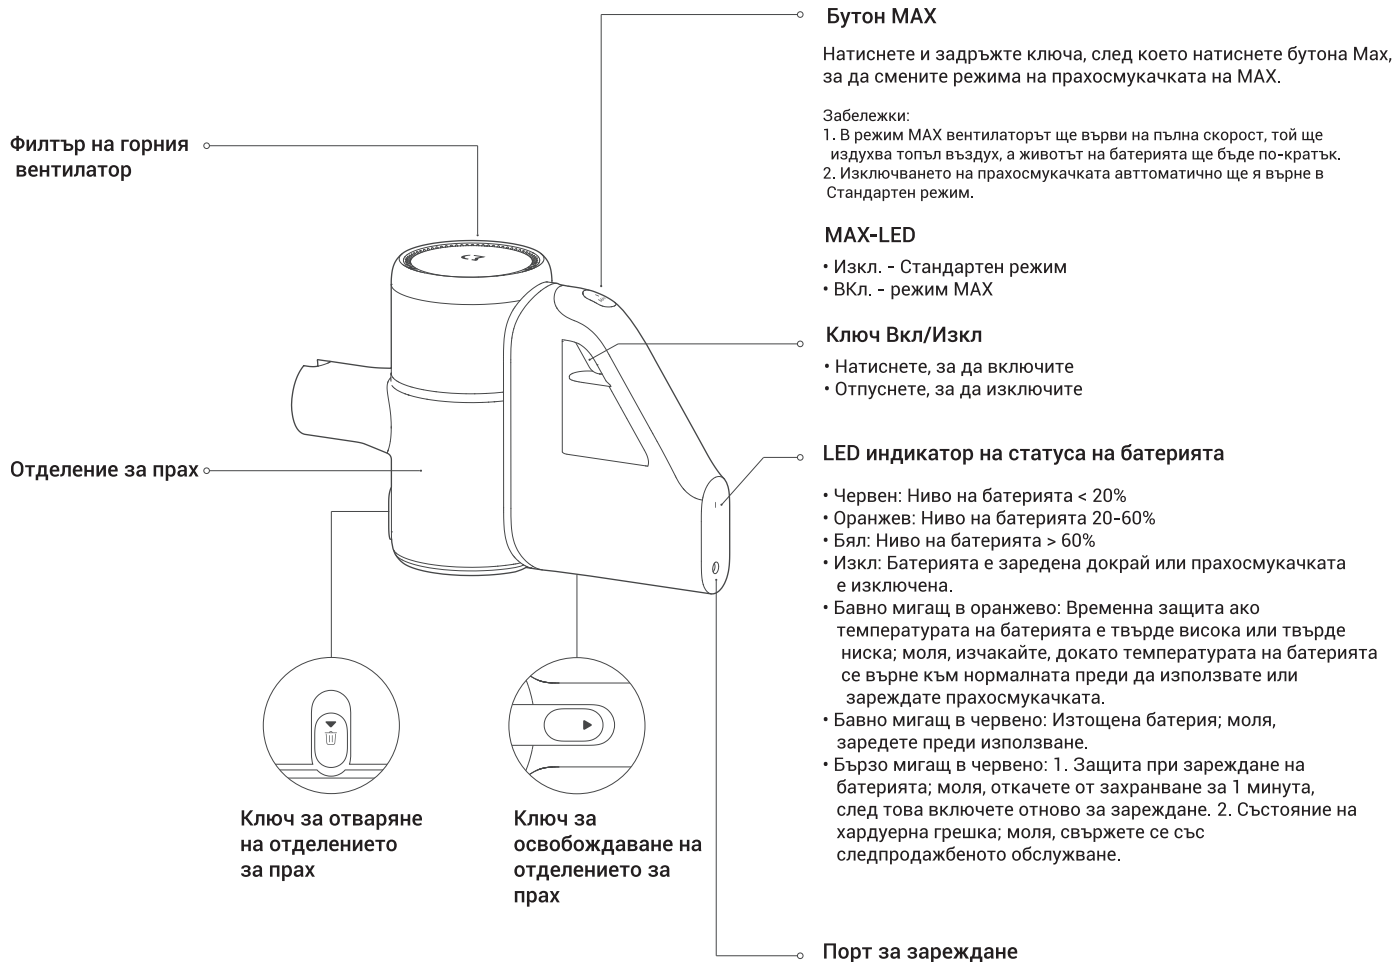

Акcesoари

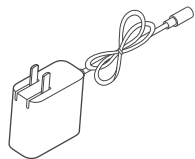


Захранващ адаптер




Накрайник за тесни места



Накрайник с четка

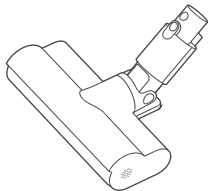

Накрайник за под

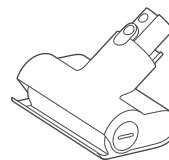

Накрайник за легло




Удължителна тръба


Монтиране

Схема за свързване на прахосмукачката и аксесоарите

Начин 1

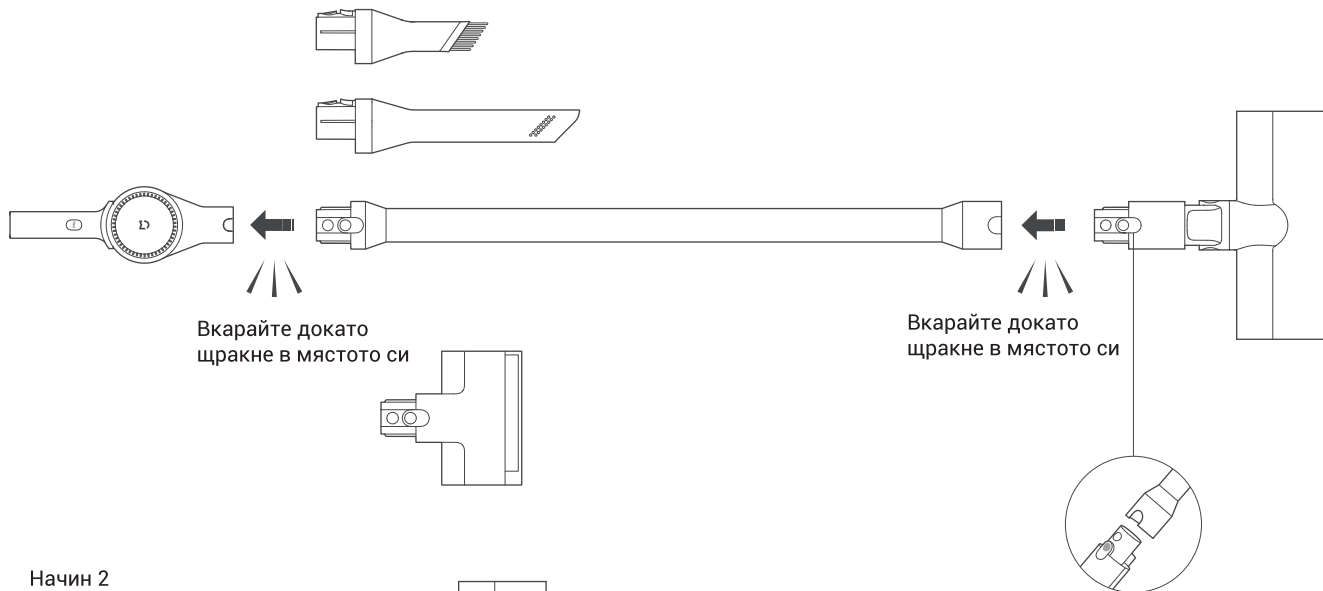

Начин 2

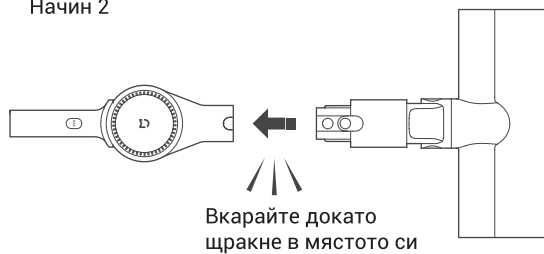


Натиснете бутона за бързо освобождаване, за да отстраните съответния аксесоар


Монтаж на докинг станцията на ръчната прахосмукачка Mi

* Докинг станцията трябва да се закупи отделно


1. Докинг станцията е опционален аксесоар, който може да бъде закупен отделно, ако е необходимо.
2. Докинг станцията трябва да бъде поставена на сухо и хладно място до контакт на ел.мрежа, но да не е изложена на пряка слънчева светлина.
3. Използвайте подходящия хардуер от типа за монтаж на стена, с цел надежден монтаж. Уверете се, че мястото за инсталация е свободно от всякакви тръби (напр. за газ. Вода, въздух, електричество, канал).
4. Препоръчва се да наемете професионалист за поставяне на докинг станцията, който да използва защитно облекло, защитни очила и други материали за защита, където е необходимо.
5. Използвайте 6 mm бургия за пробиване на дупки в стената и поставете в тях дюбелите. Подравнете отворите с докинг станцията с тези на стената, поставете и затегнете винтовете.

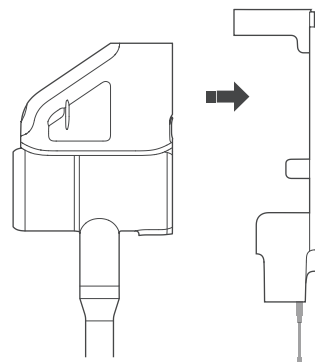

Поставяне на прахосмукачката на докинг станцията.

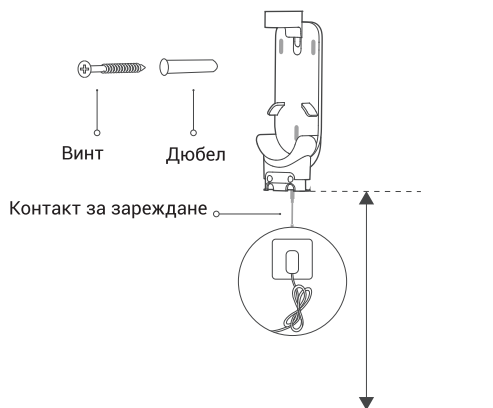

Препоръчителна височина: 1,06 m от земята

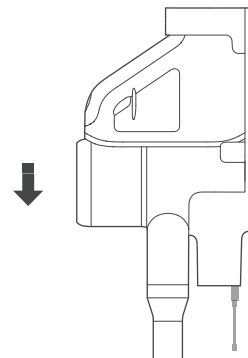

Дръпнете надолу прахосмукачката в докинг станцията, за да я заредите

Инструкции

Зареждане

LED индикатор на статуса на батерията

Червен: Ниво на батерията < 20%

Оранжев: Ниво на батерията 20-60%


Бял: Ниво на батерията > 60%

Изкл: Батерията е заредена докрай или прахосмукачката е изключена.


Забележки:

1. Когато прахосмукачката се използва за първи път се препоръчва да се зареди докрай преди употреба.
2. Когато се зарежда, прахосмукачката спира да работи и автоматично влиза в режим Зареждане.
3. След продължително използване в режим MAX батерията ще се загрее и времето за зареждане ще се увеличи. Препоръчва се прахосмукачката да се остави да изстине за 30 минути преди зареждането.

Моля, прочетете Инструкциите за безопасност в това Ръководство на потребителя преди да продължите

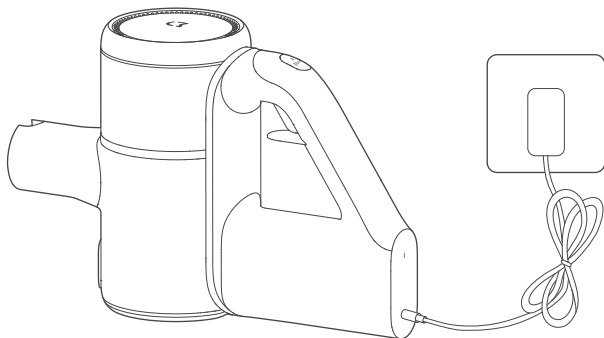

Зареждане на прахосмукачката от захранващия адаптер

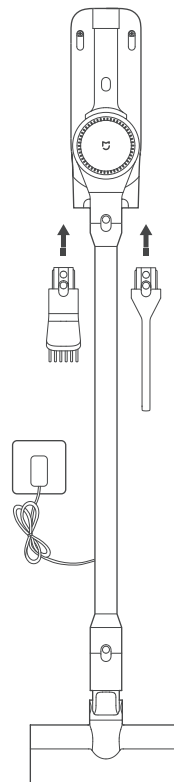

Зареждане на прахосмукачката от докинг станцията

Използване на прахосмукачката

1. Някои килими може да се разрошат при почистване с ръчната прахосмукачка или с четка за тапицерия. Ако това се случи, препоръчва се при почистване с прахосмукачката да се използва накрайника с четка или острия накрайник.
2. Преди прахосмучене на много полирани повърхности (дървен или ламиниран паркет, или теракот) проверете четката за под (особено главата с четката) да няма захванати чужди тела, които да одраскат пода.
3. Преди да започнете да чистите с ръчната прахосмукачка, уверете се, че е поставено отделението за прах.
4. При почистване не блокирайте въздушния изход на прахосмукачката.
5. При почистване на разсипани фини частици като брашно, прахосмукачката да се използва само за малки количества.
6. Не използвайте прахосмукачката за почистване от разсипани остри предмети, малки играчки, карфици, кламери и пр., за да избегнете повреда на прахосмукачката и на пода.
7. При използване на прахосмукачката за почистване на опасни места като стълби и прозорци, уверете се, че взимате мерки за вашата лична безопасност.
8. Не поставяйте прахосмукачката на места като маси, столове, и не я облягайте на различни предмети, за да избегнете повреда от падане или изплъзване.
9. Движението на четката на прахосмукачката може да причини неравен блясък върху намазани с восък подове. Забършете пода с влажен парцал и после полирайте с восък.

Автоматично изключване


1. Ако някоя от въртящите се части заклини, продуктът може автоматично да се изключи, но може да продължите да го използвате след отстраняване на всички чужди предмети.
2. Когато двигателят влезе в режим на защита от прегряване, той автоматично ще се изключи и ще спре да работи. Моля, изчакайте накрайника с електрическата четка да изстине, преди да продължите отново да я използвате

Почистване на нишкообразни материали от въртящата се четка

1. При използване на накрайника с електрическата четка, той може да засмуче големи външни предмети или да бъде омотан с твърде много косми, което да причини спиране на въртенето на ролера. Ако това се случи, незабавно почистете ролера.
2. Преди да премахнете чуждите предмети от ролера, уверете се, че накрайника с четката е отделен от прахосмукачката, за да предотвратите случайно завъртане и възможно нараняване от това.
3. Внимавайте за остри предмети, когато почиствате ролера от различни материали.
4. Ако предметите завити около ролера не могат да се премахнат гладко, моля, вижте раздела „Почистване на ролера“, за да отделите първо ролера и после да го почистите.


Използване на накрайниците

1. Накрайник за тесни места: Подходящ е за почистване на тесни места около вратите, прозорците, ъгли на стълбите.

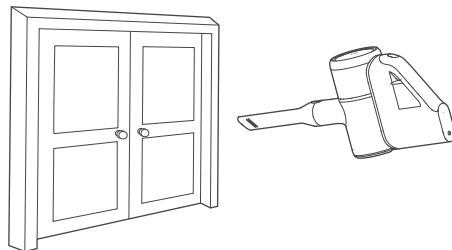


Използване на накрайниците

2. Накрайник с четка: Подходящ е за почистване на канапета, фотьойли, меки столове и пр.

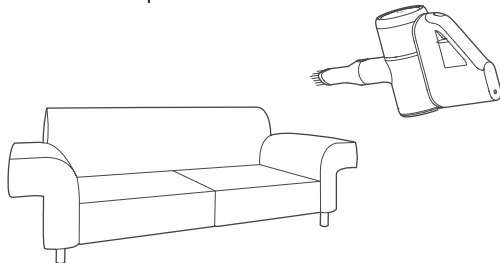


Забележка: Четките също могат да се използват отделно за почистване на прах от самата прахосмукачка или накрайника с електрическата глава и др.

3. Накрайник за легла: Подходящ е за почистване на прах и акари от текстилни повърхности като легла, пердета/завеси.

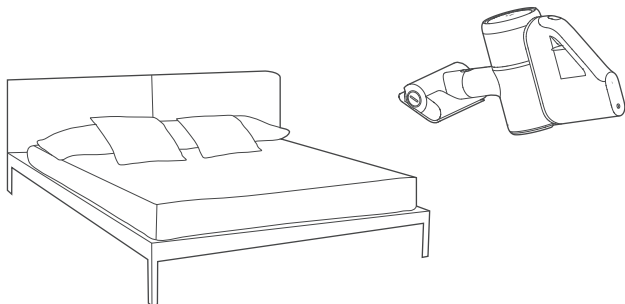

4. Накрайник за под: Подходящ е за почистване на различни видове подови настилки.

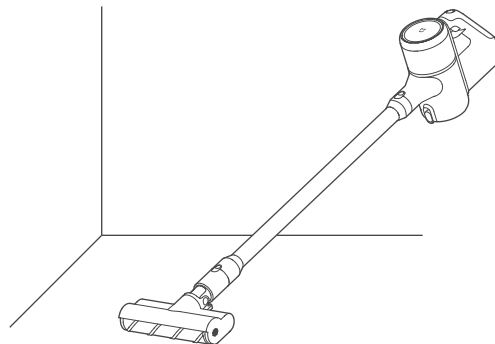

Поддръжка на продукта

1. Винаги използвайте оригинални части, в противен случай гаранцията може да бъде унищожена.
2. Ако филтърът или накрайникът са задръстени, вентилаторът ще спре да работи малко след включването на прахосмукачката. В такъв случай незабавно изплакнете филтъра, накрайника и пр.
3. Когато прахосмукачката няма да се използва продължителен период от време, съхранявайте я на сухо и хладно място. Не я излагайте на пряка слънчева светлина, нито я поставяйте във влажна среда.
4. Ако прахосмукачката няма да се използва продължителен период от време, моля, заредете я докрай, откачете захранващия адаптер и я поставете на сухо и хладно място. Зареждайте я на всеки три месеца, за да избегнете прекален разряд на батерията.

Почистване на прахосмукачката


Избърсвайте прахосмукачката с меко, сухо парче плат.

Поддръжка


Почистване на отделението за прах

*Препоръчва се да се почиства отделението за прах поне веднъж месечно


1. Преди почистване на отделението за прах, откачете адаптера и дръжте прахосмукачката изключена. След като прахът достигне отметката „MAX“, почистването ще бъде влошено, затова изпразнете отделението за прах веднага щом можете преди да продължите да използвате уреда.

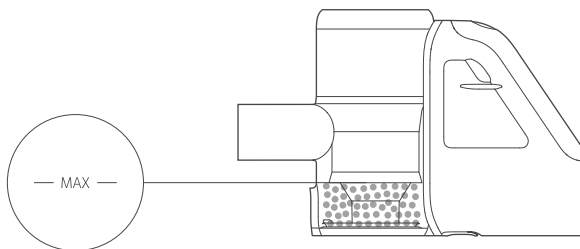


2. За да изпразните отделението за прах, натиснете ключа на отделението в посоката на стрелката, за да отворите капака на дъното и да го изпразните в кошче за боклук.

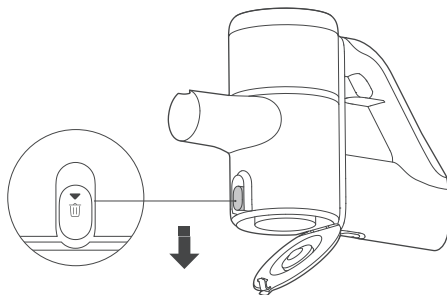

Ключ за отваряне на
Отделението за прах


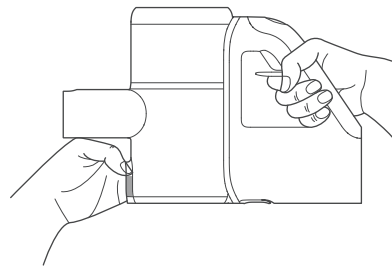


3. Когато натискате ключа до отделението за прах в посока на стрелката, издърпайте отделението настрани от самата прахосмукачка, за да го изплакнете с вода.

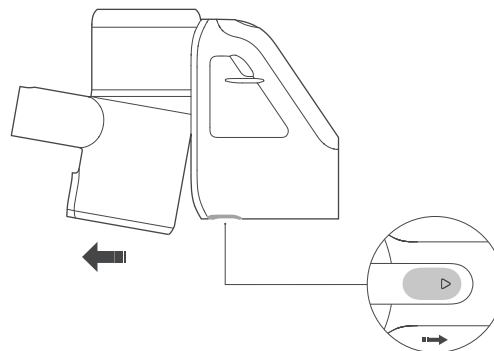


Ключ за освобождаване на
Отделението за прах

4. Препоръчва се да изплаквате отделението за прах с вода поне веднъж месечно. Избършете точките за контакт на прахосмукачката с меко, сухо парче плат, ако те са замърсени.

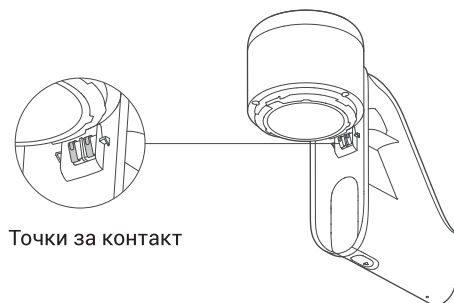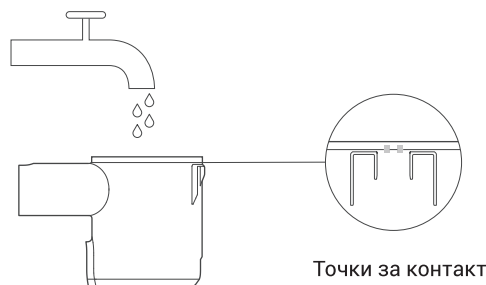

Внимание: Не използвайте миялни препарати, препарати за полиране или освежители на въздух за изплакване на отделението за прах. Не го изплаквайте в миялна машина нито в друг домакински уред.

5. След като отделението за прах е напълно сухо, следвайте стъпките на фигурата по-долу, за да го поставите обратно.

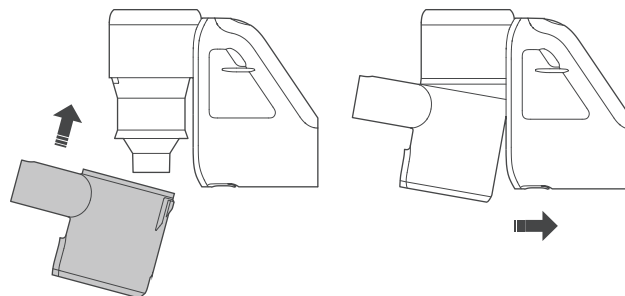


Изплакване на вътрешния филтър и циклоновата сборка

*Препоръчва се да се изплаква поне веднъж месечно

1. Преди почистване, уверете се, че продуктът е откачен от захранващия адаптер и внимавайте да не натиснете ключа за включване на прахосмукачката.
2. Следвайте инструкциите, за да преглеждате и изплаквате вътрешния филтър и циклоновата сборка редовно, за да гарантирате оптимална работа на уреда.
3. Когато се използва за почистване на фин прах или основно се използва в MAX режим, може да е нужно филтърът да се изплаква по-често.
4. За изплакване на вътрешния филтър и циклоновата сборка, първо свалете отделението за прах, второ завъртете циклоновата сборка обратно на часовниковата стрелка както е показано на фигурата и я отстранете, след това свалете вътрешния филтър и ги изплакнете с вода от чешмата.


Стъпки за сваляне на вътрешния филтър и циклоновата сборка

1. Свалете отделението за прах както е показано на фигурата

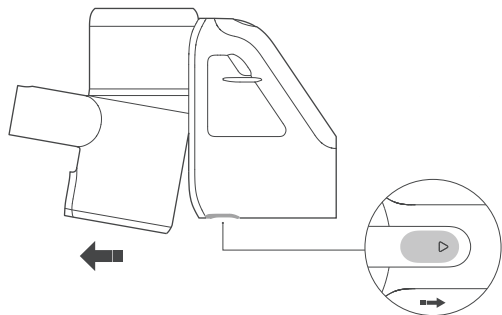

Ключ за освобождаване на
Отделението за прах

2. Завъртете циклоновата сборка в посоката посочена на фигурата.

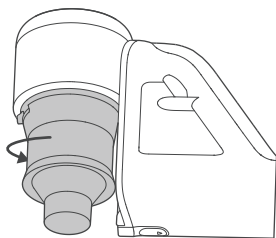


Циклонова сборка

3. Извадете вътрешния филтър от циклоновата сборка




Вътрешен филтър

4. Изплакнете филтъра и циклоновата сборка до тяхното почистване. Изстискайте филтъра след изплакването.

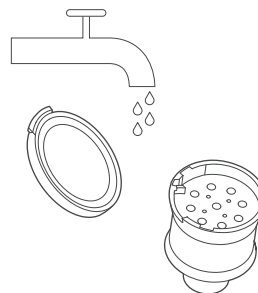

5. Щателно подсушете филтъра и циклоновата сборка, дръжете ги на проветриво и хладно място поне 24 часа след почистване.

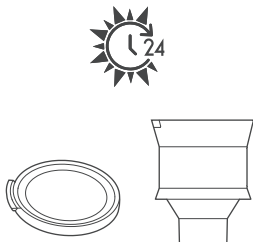


Внимание: Не изплаквайте филтъра в миялна машина нито в пералня, нито го подсушавайте в сушилня, фурна на ел.печка, микровълнова печка или места близо до огън.


6. След изсушаване, поставете обратно филтъра и циклоновата сборка.

Стъпки за поставяне на филтъра и циклоновата сборка


1. Ориентирайте филтъра обърнат нагоре както е показано на фигурата.

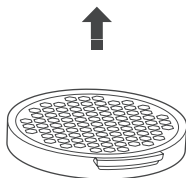


2. Поставете филтъра отгоре на циклоновата сборка и внимателно го натиснете на място, като бутнете настрани закопчалката отляво на прореза.

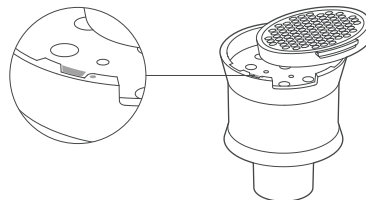


3. Подравнете циклоновата сборка към прахосмукачката както е показано на фигурата и завъртете циклоновата сборка обратно на часовниковата стрелка, докато застане в мястото си.

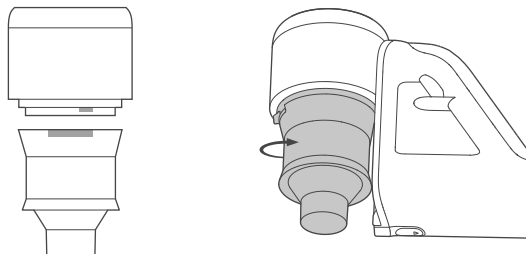

4. Наклонете леко отделението за прах при поставянето му в прахосукачката.

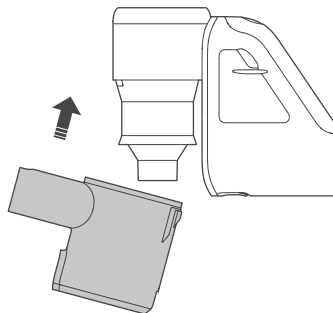


5. Внимателно натиснете отделението за прах в посоката показана на фигурата, докато не чуете щракване, което ще покаже че отделението е захванато здраво.

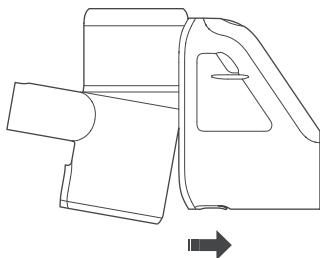

Изплакване на филтъра на горния вентилатор


*Препоръчва се да се изплаква поне веднъж месечно

1. Завъртете филтъра на горния вентилатор обратно на часовниковата стрелка до отключена позиция и го извадете от прахосукачката.

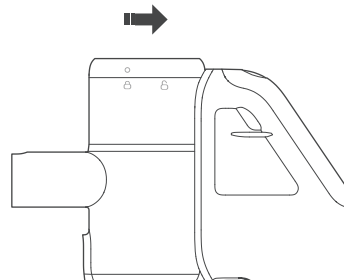


2. Изплакнете вътрешната страна на горния филтър под чешмата. Завъртете филтъра при изплакването, за да се уверите, че всички прах от отворите е измит. Тръснете няколко пъти филтъра в мивката за премахване на всички прах преди изплакването.


3. Повторете този процес 4-5 пъти до почистването на филтъра.

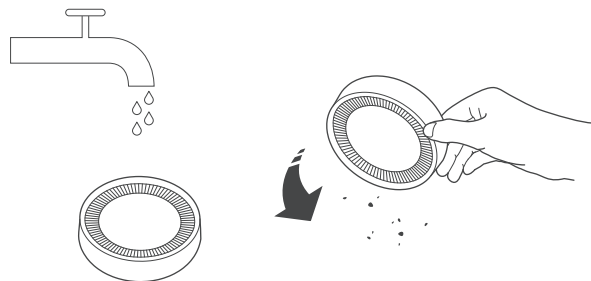

4. Щателно подсушете филтъра, дръжете го на проветрено, хладно място поне 24 часа след почистване.



5. След изсушаване поставете филтъра като го подравните с отключеното положение и го завъртите по часовниковата стрелка до заключването му на място.

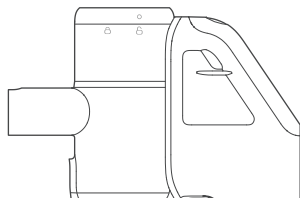


Почистване на ролера

Моля, следвайте инструкциите по-долу и почиствайте ролера редовно, за да поддържате неговата добра работа. Преди да свалите ролера, уверете се, че накрайника с четка е отделен от прахосмукачката, за да избегнете нараняване от случайно включване на уреда.


Внимание: Ролерът за почистване на легла трябва да се сваля и почиства отделно. Приставките за легла и за под съдържат електрически компоненти, като подовият накрайник има лагери, затова не почиствайте тези части с вода.

Почистване на приставката за под


1. Поставете приставката за под в посоката показана на фигурата (обърнат към вас). С една монета завъртете ключалката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка в положение „отключено“.

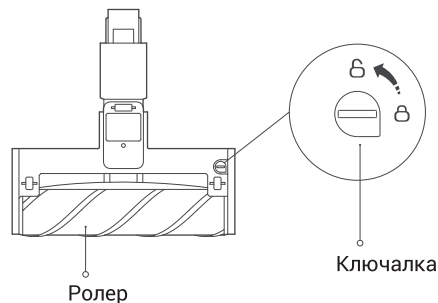


2. Завъртете крайното капаче в положение „отворено“. Внимателно плъзнете ролера настрани от главата на накрайника.

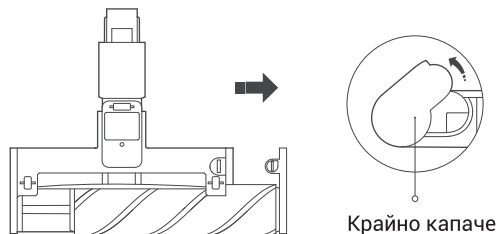


3. Отделете крайното капаче от ролера и отстранете всякакви косми захванати в ролера и капачето.

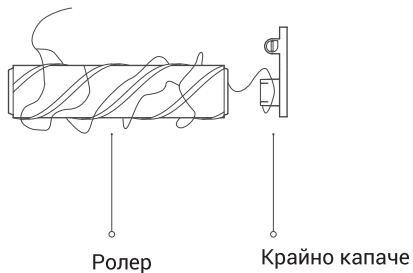


4. След почистване, поставете крайното капаче обратно на ролера.



5. След като се уверите, че крайното капаче е на своето място, поставете обратно ролера, както е показано на картинката. След като е вече в накрайника, завъртете крайното капаче в положение „заключено“.

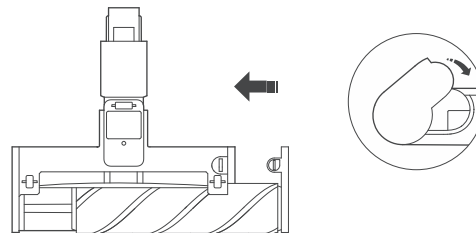


6. Завъртете ключалката на 90 градуса по часовниковата стрелка за да подсигурите ролера.

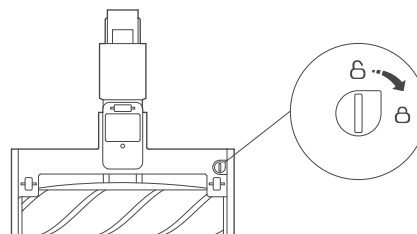


Почистване на приставката за легло


1. Обърнете страничната ключалка на накрайника към вас и с монета я завъртете обратно на часовниковата стрелка докато я свалите.

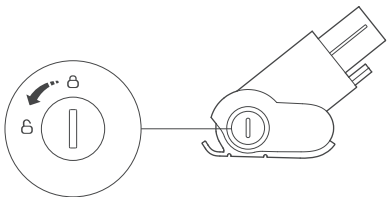

2. След сваляне на ключалката, извадете ролера от приставката за легло.

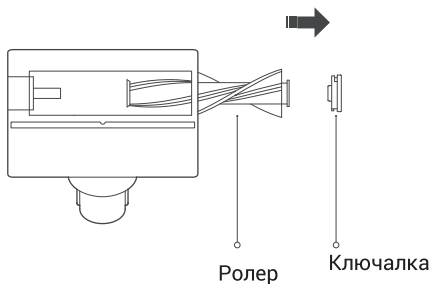


3. Изплакнете и почистете ролера.

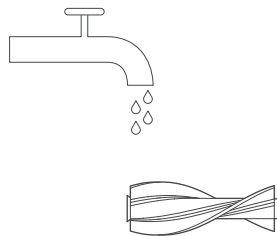


4. Поставете ролера вертикално и го оставете на хладно и проветрено място поне за 24 часа, докато се изсуши напълно.



5. След като установите, че ролерът е напълно сух, можете да го поставите обратно на място.

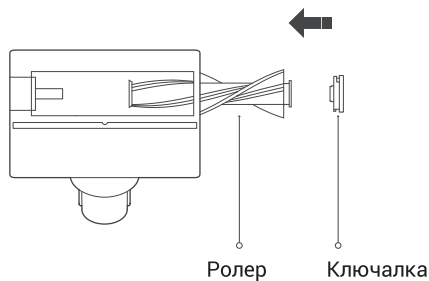

6. Със страничната ключалка на крайника обърната към вас, използвайте монета, за да я завъртите по часовниковата стрелка в заключено положение, за да фиксирате ролера

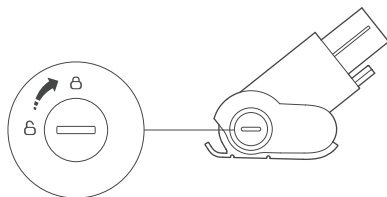

Технически спецификации

Праховсмукачка

Модел	SCWXCQ01RR
Размери	322 x 111 x 212 mm
Батерия	21,6 V / 2500 mAh (TYP), литиево-йонна батерия
Тегло на продукта (вкл.аксесоарите)	Около 1,5 kg
Номинално напрежение	21,6 V DC
Номинална мощност	350 W

Захранващ адаптер

Модел	ATC01RR или BTC01RR
Размери	51 x 54 x 28 mm
Номинална мощност	20,5 W
Номинално захранване на входа	100-240 V / 0,6 A AC
Номинален изход	25,6 V / 0,8 A DC
Номинална честота	50-60 Hz

Отстраняване на повреди

Когато прахосмукачката не работи добре, моля, вижте таблицата по-долу, за да се справите сами с някои проблеми

Състояние на грешка	Решение
Статус на LED индикатора на батерията	Бавно мигащ в оранжево: Временна защита, ако температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска. Моля, изчакайте температурата на батерията да се върне на нормална, преди да използвате или зареждате прахосмукачката. Бавно мигащ в червено: Батерията е изтощена, моля заредете преди използване. Бързо мигащ в червено: 1. Защита при зареждане на батерията. Моля, откачете адаптера за една минута и включете отново, за да заредите. 2. Хардуерна грешка. Моля свържете се със следпродажбеното обслужване.
Електрическата четка не се върти	1. Ако електрическата четка на накрайника не се върти, проверете за захванати чужди предмети, премахнете ги и продължете да я използвате нормално. 2. Моля, почакайте, докато температурата на четката се върне до нормалната преди да я използвате, в случай че нейният двигател е влязъл в режим на защита от прегряване. 3. Моля, избършете контактните точки на електрическата четка с меко, сухо парче плат, ако са се замърсили, и опитайте отново.
Вентилаторът не се върти	1. Изтощена батерия; моля, заредете преди използване. 2. Влязъл е в режим на защита от прегряване поради твърде продължително използване. Оставете прахосмукачката да се охлади и я рестартирайте, за да продължите да я използвате.
Смукателната функция е намалена	1. Ако отделението за прах е пълно или филтърът е задръстен, изпразнете отделението и го изплакнете заедно с филтъра, преди да използвате прахосмукачката отново. 2. Главата с четката е задръстена; моля, отстранете всички чужди предмети от нея.
При употреба вентилаторът спира няколко пъти	Филтърът или накрайникът са задръстени; моля, почиствайте ги редовно. След почистване можете да използвате прахосмукачката както обикновено.
LED индикаторът на батерията не светва при зареждане	1. Проверете дали захранващият адаптер е свързан добре. 2. Батерията е заредена докрай и уредът е в режим „сън“.
Зареждането е твърде бавно	Температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска. Моля, изчакайте температурата на батерията да се върне до нормалната, след което я заредете отново.

WEEE: Информация за правилното депониране и рециклиране

Тази маркировка означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможни щети на околната среда или човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да подкрепите устойчивото повторно използване на материали и суровини. За да върнете вашето употребявано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране, или се свържете с дилъра, при който сте закупили продукта. Същият може да вземе обратно този продукт за рециклиране безопасно за околната среда.

Вносител и дистрибутор: **Solytron**
IT IS TOMORROW

Солитрон България ООД
София Еърпорт Център (Sofia Airport Center),
Офис сграда А2, етаж I, офис 124,
бул. „Христофор Колумб“ N 64,
София 1592



