

хiaomi

Прахосмукачка робот X20+


Ръководство за бърз старт

54405




2 Инсталирайте страничната четка и мопа

Инсталирайте съответно страничната четка и мопа, както е показано. Те са правилно инсталирани, когато чуете "щракване".

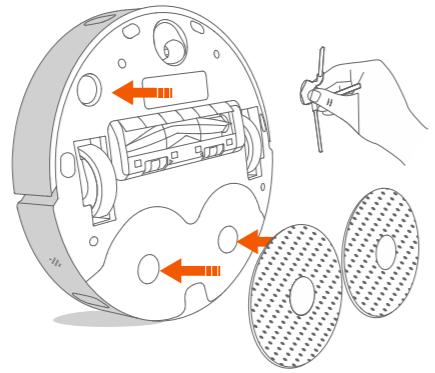


1 Отстранете защитните покрития

Преди да използвате прахосмукачката-робот, отстранете защитните ленти от двете страни.

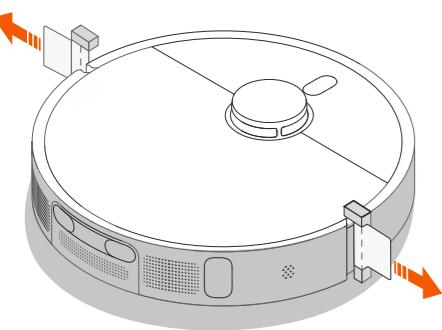

3 Поставете Omni Station


Поставете omni станцията до стена върху плосък под с твърда повърхност, като дървен под или под с плочки. Уверете се, че има празно пространство с повече от 0,82 метра височина, повече от 1,93 метра дължина и повече от 0,44 метра широчина. Уверете се, че omni станцията е в зона с добър Wi-Fi сигнал близо до електрически контакт.

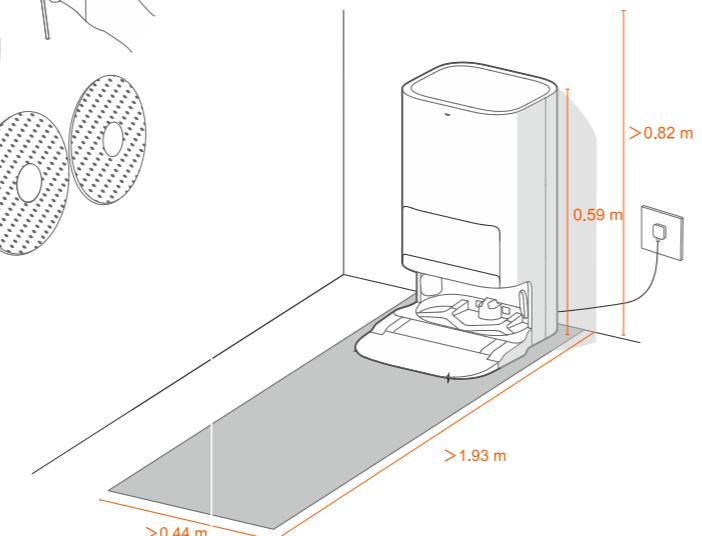

4 Свържете към електрически контакт


Свържете omni станцията към захранване, след като я поставите на подходящо място.

Поставете здраво конектора нагоре в захранващия порт докато индикаторът на станцията остава бяла.

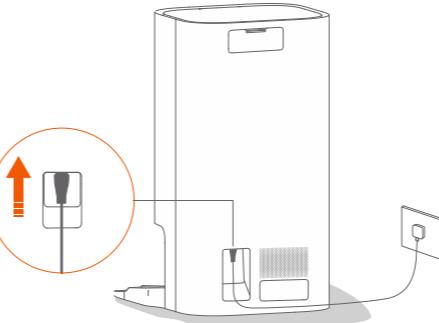


5 Поставяне на прахосмукачката робот

Преди употреба натиснете и задръжте бутона на прахосмукачката-робот за три секунди, за да я включите. След като прахосмукачката-робот е включена, поставете я върху omni станцията и се уверете, че контакктите за зареждане на прахосмукачката-робот и станцията са напълно подравнени. Прахосмукачката-робот се свърза успешно с omni станцията, когато чуете гласова подканда за започване на зареждане.

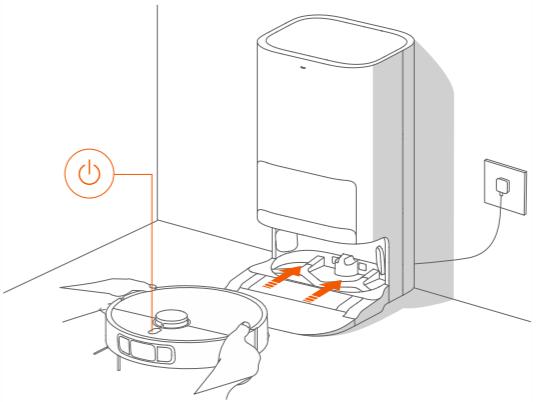

6 Добавете вода към резервоара за чиста вода

Напълнете резервоара за чиста вода с чиста вода до маркировката за максимално ниво на водата.

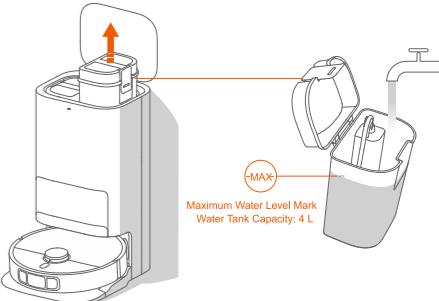

Забележки: Не добавяйте гореща вода. Когато добавяте вода към резервоара за чиста вода, не превишавайте маркировката за максимално ниво на водата (MAX). Не добавяйте никакви вещества като почистващи препарати, освен чиста вода, за да избегнете повреда на прахосмукачката на робота.

7 Създайте карта за почистване

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталirate приложението Mi Home/Xiaomi Home. Ако приложението Mi Home/Xiaomi Home вече е инсталирano, ще бъдете насочени към страница за добавяне на ново устройство. Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете + в горния десен ъгъл и след това следвайте подканите на приложението, за да добавите вашето устройство.

хiaomi

Прахосмукачка робот X20+


Ръководство за бърз старт

54405




2 Инсталирайте страничната четка и мопа

Инсталирайте съответно страничната четка и мопа, както е показано. Те са правилно инсталирани, когато чуете "щракване".

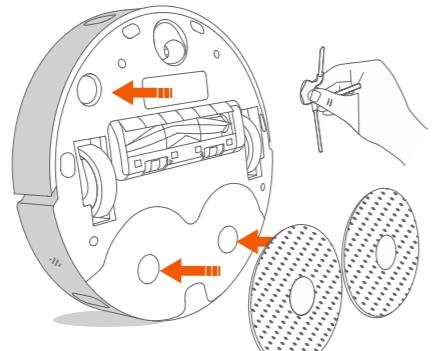


1 Отстранете защитните покрития

Преди да използвате прахосмукачката-робот, отстранете защитните ленти от двете страни.

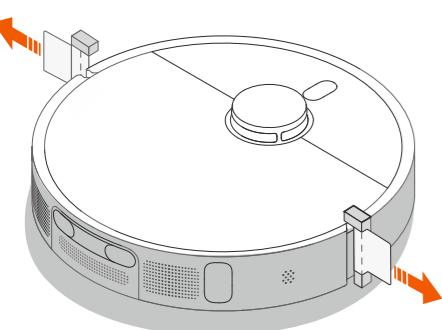

3 Поставете Omni Station


Поставете omni станцията до стена върху плосък под с твърда повърхност, като дървен под или под с плочки. Уверете се, че има празно пространство с повече от 0,82 метра височина, повече от 1,93 метра дължина и повече от 0,44 метра широчина. Уверете се, че omni станцията е в зона с добър Wi-Fi сигнал близо до електрически контакт.

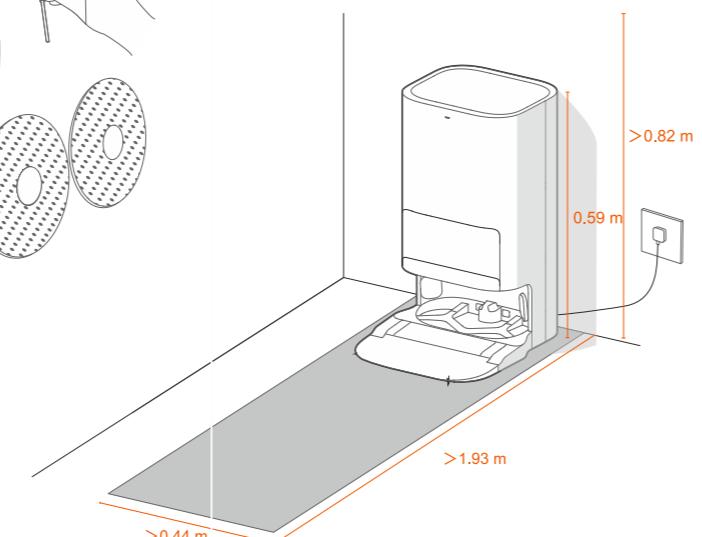

4 Свържете към електрически контакт


Свържете omni станцията към захранване, след като я поставите на подходящо място.

Поставете здраво конектора нагоре в захранващия порт докато индикаторът на станцията остава бяла.

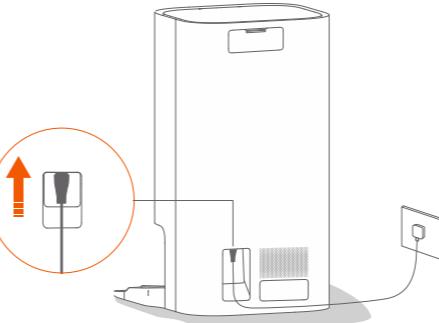


5 Поставяне на прахосмукачката робот

Преди употреба натиснете и задръжте бутона на прахосмукачката-робот за три секунди, за да я включите. След като прахосмукачката-робот е включена, поставете я върху omni станцията и се уверете, че контакктите за зареждане на прахосмукачката-робот и станцията са напълно подравнени. Прахосмукачката-робот се свърза успешно с omni станцията, когато чуете гласова подканда за започване на зареждане.

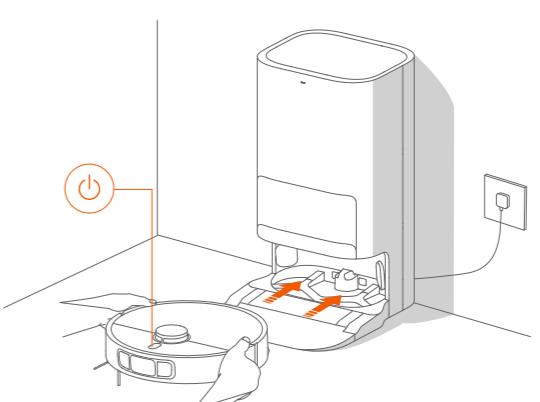

6 Добавете вода към резервоара за чиста вода

Напълнете резервоара за чиста вода с чиста вода до маркировката за максимално ниво на водата.

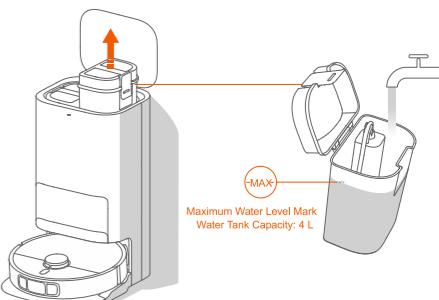

Забележки: Не добавяйте гореща вода. Когато добавяте вода към резервоара за чиста вода, не превишавайте маркировката за максимално ниво на водата (MAX). Не добавяйте никакви вещества като почистващи препарати, освен чиста вода, за да избегнете повреда на прахосмукачката на робота.

7 Създайте карта за почистване

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталirate приложението Mi Home/Xiaomi Home. Ако приложението Mi Home/Xiaomi Home вече е инсталирano, ще бъдете насочени към страница за добавяне на ново устройство. Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете + в горния десен ъгъл и след това следвайте подканите на приложението, за да добавите вашето устройство.

* Когато стартирате за първи път, се препоръчва първо бързо да създадете карта.
* Първо изберете режима на почистване в приложението, след като създадете карта, и след това започнете да почиствате.



78FF9E4E

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Прахосмукачка робот X20+

54405

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Серин номер	
Гаранционен срок	
Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	

Клиент:

Име: Телефон:
Адрес:
Запознат съм и приемам Подпис:
условията на гарантита! (клиент)

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНТИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за прахосмукачки с марка Xiaomi. Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Гаранцията се предоставя от Цифротех България ЕООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11.

*Ще отнеме много повече време за почистване в режим прахосмукачка преди почистване. Прахосмукачката-робот може да се върне към оптимална конфигурация, за да използвате едновременно за седем секунди. Когато чуете гласова подказка, следвате подканите на приложението, за да завършите повторното съръзване.

За оптимално изживяване, заредете напълно прахосмукачката-робот, преди да я използвате за първи път.

Функциите на прахосмукачките роботи се тестват преди да напуснат фабриката, така че може да има остатъци от вода в прахосмукачката робот. Това е нормално.

Бележки:

* Приложението има четири режими на почистване. Когато използвате прахосмукачката-робот за първи път или когато подът е сино прашен, се препоръчва да използвате режим прахосмукачка преди почистване.

*Ще отнеме много повече време за почистване в режим прахосмукачка преди почистване. Прахосмукачката-робот може да се върне към оптимална конфигурация, за да използвате едновременно за седем секунди. Когато чуете гласова подказка, следвате подканите на приложението, за да завършите повторното съръзване.

За оптимално изживяване, заредете напълно прахосмукачката-робот, преди да я използвате за първи път.

Функциите на прахосмукачките роботи се тестват преди да напуснат фабриката, така че може да има остатъци от вода в прахосмукачката робот. Това е нормално.

Гаранционна карта с нечетлив серин номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервис в България:

Мистото от където е закупен продукта или


Сръчко сервис: . София, жк. Дружба, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: service@sservice.bg
Web: <https://www.sservice.bg>

54405

Quick map creation

станица

Започнете почистване

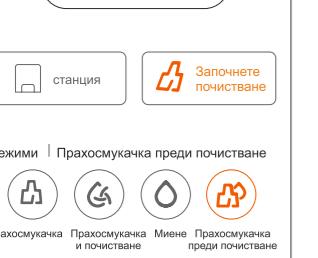

Режими | Прахосмукачка преди почистване
Прахосмукачка Прахосмукачка Миече Прахосмукачка преди почистване

Бележки:

* Приложението има четири режими на почистване. Когато използвате прахосмукачката-робот за първи път или когато подът е сино прашен, се препоръчва да използвате режим прахосмукачка преди почистване.

*Ще отнеме много повече време за почистване в режим прахосмукачка преди почистване. Прахосмукачката-робот може да се върне към оптимална конфигурация, за да използвате едновременно за седем секунди. Когато чуете гласова подказка, следвате подканите на приложението, за да завършите повторното съръзване.

За оптимално изживяване, заредете напълно прахосмукачката-робот, преди да я използвате за първи път.

Функциите на прахосмукачките роботи се тестват преди да напуснат фабриката, така че може да има остатъци от вода в прахосмукачката робот. Това е нормално.

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбеното обслужване се ограничава до територия на Република България до стапента, приложима съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законовата гаранция. Съгласно приложимото законодателство може да се възползвате от гарантии от търговеца на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Стандартната гаранция на прахосмукачки Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случаи на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).

2. Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1 Консумативите на продукта – всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели.

2.2 Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.

2.3 Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боя) или появата на ръбъц.

2.4 Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки, панели.

2.5 Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

3.1 Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменати, че е предвидена и професионална употреба.

3.2 При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, серин № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламирана.

3.3 При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта серин номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.

3.4 При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.

3.5 Когато повредата е настъпила:

3.5.1.в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначение им тела, като: течности, машини, варовик, прах, метални части, банели, насекоми и др.

3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.

3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претворявания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други форсажирани обстоятелства.

3.7.Когато повредата е причинена умишлено или по непредразливи.

3.8.Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание от потребителят: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предизделия, стъклъ, гумени уплътнения и други части с ограничен сервизен живот или които имат характер на принадлежност.

3.9.Щети, причинени от услугата (включително юнити и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.

4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранивали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.

5.Цифротех България ЕООД поема еднолично всички транспортни разходи с курлерска верига Speedy.

6.Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригинална си опаковка.

7.Освен до стапента, забранена от приложимото законодателство, производителят, вносителят и сервизът, няма начин за обезщетяване на потребителят без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. Значимостта на несъответствието;

3. Възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребител.

Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта серин номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.

3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1.в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначение им тела, като: течности, машини, варовик, прах, метални части, банели, насекоми и др.

3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.

3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претворявания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други форсажирани обстоятелства.

3.7.Когато повредата е причинена умишлено или по непредразливи.

3.8.Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предизделия, стъклъ, гумени уплътнения и други части с ограничен сервизен живот или които имат характер на принадлежност.

3.9.Щети, причинени от услугата (включително юнити и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.

4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранивали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.

5.Цифротех България ЕООД поема еднолично всички транспортни разходи с курлерска верига Speedy.

6.Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригинална си опаковка.

7.Освен до стапента, забранена от приложимото законодателство, производителят, вносителят и сервизът, няма начин за обезщетяване на потребителят без значително неудобство за потребител.

Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. Продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него.

2. Появи се несъответствие въпреки предприяти