

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Сериен номер	
Гаранционен срок	
Дата на покупка	
Магазин	
Подавач (подпис и печат)	

Клиент:

Име:

Адрес: *Телефон:*

Запознат съм и приемам условията на гаранцията! *Подпис:* *(клиент)*

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ

ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за прахосмукачки с марка Xiaomi.

Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки, гаранцията се предоставя от Цифровите България ЕООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11. Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба. Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплекта документи на уреда, която съдържа модел и сериен номер.

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервис в България: Местото от където е закупен продукта или Сръчно сервис: . София, жк. Дружба, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10 Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)

Email: service@service.bg

Web: <https://www.service.bg>

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбено обслужване се ограничава до територия на Република България до степеня, приложима съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законната гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от търговеца на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта,

Стандартната гаранция на прахосмукачки Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).
2.Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1.Консумираните на продукта – всички отделни се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели.
2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.
2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (бои) или повята на ръчка.
2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, обшивки, панели.
3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта.
3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, сериен № и др.), посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация.
3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, запечатвания, опит за промяна и др.) външ нанесения на продукта сериен номер, включително когато сериенният номер е изцъпено или частично запечатан.
3.4. При ремонт или опит за ремонт от неутюлженици за щета лица.
3.5. Когато поведата е настъпила:

3.5.1.а следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им части и предназначението им тела, като: течности, мазнини, варовик, прах, метални части, банелч, носачки и др.
3.5.2. под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимости за уреда грижи.
3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (изпълини, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други фактори на обстоятелства.
3.7.Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.

3.8.Всички външни части, които могат да бъдат уредени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, съставки, гумени уплътнения и други части с ограничен сериенз живот или които имат характер на принадлежност, 3.9.Щети, причинени от услуга (включително ултразвук и разширяния), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi и/или не е сертифициран за целта.

4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранивали или консервирали външ продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.

5.Цифровите България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.

6.Сериозният не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиса, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.
7.Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, производителът, носителят и сервизът няма да бъде отговорен за всякакви щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи вреди, включително, но не само, протупати пощи, прийоми или данни, щети, протичащи от нарушение на изрични или подразбиращи се гаранции или условия, или по които и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е информирана за възможността от подобни щети. В случаите на замяна на части, въли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиса и се водат на отчетност.

8.Гаранционният срок не тече по времевия престоя на уреда в сервиса.

9.При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация, т.е., не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.

11.Никои нема право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция. Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на продукта или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основани理由.

Предоставяната търговска гаранция не оказва влияние външ правата на потребителите, проличаващи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да поиска рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избранят от него начин за обещание е непропорционален в сравнение с другите.

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

Освен до степеня, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Счита се, че даден начин за обещаване на потребители е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обещаване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаме липса на несъответствие;
2. Значимостта на несъответствието;
3. Възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство за пот-ребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако бика довели до непропорционално големи разходи за него. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. Продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването от продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоите, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него.
2. Повни се несъответствие вътреш предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие, при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл.31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки;
3. Несъответствие е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или развалене на договора за продажба; или
4. Продавачът е заварил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.
5. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която бика имали стоите при липса на несъответствие.
6. При развалене на договора продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоите след таковое получаване или при представяне на доказателство от потребителя за таковое изпозване на продавача.

Потребителят може да упорачи правата си по закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в следните срокове:

1. За стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката.
2. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 26, ал. 3, т. 1.
3. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.
4. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упорачи правата си по този раздел в рамките на срока на действия на договора.
При несъответствие на стоите потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него. Предоставената търговската гаранция не заема тези средства за защита на потребителя.
Тази търговска гаранция не отменя правата на потребителя, проимизации от чл. 31-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗЦДСЦУС).

Безжична прахосмукачка G20 Lite

54880



xiaomi Безжична прахосмукачка G20 Lite 54880

Този продукт е само за домашна употреба. Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

* Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите участващи. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
* Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифициран персонал
* Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, доставен с уреда.
* Този вакуум е само за употреба на закрито. Не го използвайте и не го инсталирайте на открито, промишлени или търговски среди.
* Може да възникне опасност, ако уредът премине през захранващ кабел.
* Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
* За да намалите риска от пожар, експлозия или лично нараняване, проверете преди употреба дали захранването е повредено. Не използвайте вакуума, ако захранващият адаптер е повреден.
* Ако зарядното устройство или батерията се повредят, те трябва да бъдат заменени с оригинален компонент, закупен от производителя или отдела за следпродажбено обслужване.
* Уверете се, че сте изключили прахосмукачката, преди да почистите или смените ролковата четка.
* Електрическата четка, удължителят и прахосмукачката са електропроводими и не трябва да се потапят във вода или други течности. Уверете се, че филтърът, предфилтърът и последващият филтър са напълно сухи след почистване
* За да предотвратите нараняване, изключете прахосмукачката и отстранете лентата с електрическа четка преди почистване и поддръжка. Не използвайте прахосмукачката, преди да инсталирате правилно щангата с електрическа четка, филтъра на капака на отделението за прах, предфилтъра и последващия филтър.
* Периодично проверявайте удължителя и не го използвайте, ако е повреден.
* Не използвайте прахосмукачката за засмукване на запалими или експлозивни течности като бензин, или други течности като вода или токсични течности като белина, амоняк и препарати за почистване на канали.
* Не използвайте прахосмукачката за почистване на тонера, използван в лазерни принтери и копирни машини; тъй като тонерът може да причини пожар или експлозия.
* Не използвайте прахосмукачката за събиране на частици от гипсокартон, пепел като пепел от камини или димящи или горящи материали като въглища, фасове от цигари или кибрит.
* Не използвайте прахосмукачката за събиране на остри или твърди предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят продукта.
* Не използвайте прахосмукачката за почистване на петна от плътни мазни вещества, силни лепила или багрила; като боя за обувки, бои; и пигменти.
* Пазете косата, разхлабените дрехи, пръстите и другите части на тялото далеч от отворите на прахосмукачката и движещите се части.
* Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
* Не насочвайте смукателния отвор, удължителния прът или други принадлежности към очите или ушите и не ги поставяйте в устата си.
* Не поставяйте никакви предмети в отворите на прахосмукачката, които използват прахосмукачката със запушени отвори. Пазете от прах, косми от мъх или други предмети, които могат да намалят всмукателната мощност на прахосмукачката.

* Не облагайте прахосмукачката върху нестабилни предмети като столове или маси, за да предотвратите повреди или нараняване, причинени от падането ѝ.
* Не зареждайте и не съхранявайте прахосмукачката близо до източници на топлина или във влажни зони, като например до радиатор или в кухня или баня.
* Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на уреда, работещ с батерии, или батерията от метални предмети.
* Използвайте само резервни части, които са одобрени от Xiaomi.
* В случай на изтичане на батерия, избягвайте контакт с течността и изхвърлете батерията в одобрено от правителството съоръжение за рециклиране. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

* Моля, бъдете много внимателни, когато използвате прахосмукачката за почистване на стълби.

* Предупреждение за опасност от пожар: Не нанасяйте никакъв вид аромат върху предфилтъра на прахосмукачката. Известно е, че тези видове продукти съдържат запалими химикали, които могат да причинят запалване на прахосмукачката.

* Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя за зареждане на вакуума при околна температура от 0 °C до 35 °C. Неправилното зареждане може да доведе до повреда на батерията.

* Моля, следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя, когато използвате прахосмукачката. Потребителите носят отговорност за всякакви загуби или щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на прахосмукачката.

* **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само захранващия блок, предоставен с този уред.

* **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За целите на презареждане на батерията използвайте само разглобяемия захранващ блок, предоставен с този уред.

* Използвайте само със захранващ блок BLJ15WJ270050P-V или AD-D0752700050EU01.

Информация за съответствие с нормативните изисквания

CE ЕС декларация за съответствие
Име, Beijing Shuzuo Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите директиви и европейски норми и изменения, Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за изхвърляне и рециклиране на WEEE
Всички продукти, носещи този символ, са отпадък електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, съгърете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.


1

Бележки:
* Заредете напълно прахосмукачката, преди да я използвате за първи път. Това ще отнеме около 5 часа.
* Прахосмукачката не може да се използва, докато се зарежда.
* След като прахосмукачката е напълно заредена, индикаторът ще се изключи след 20 секунди и след това прахосмукачката ще влезе в енергоспестяващ режим.
* Прахосмукачката при най-високо ниво на засмукване за продължителен период от време ще доведе до нагряване на батерията, което може да удължи времето за зареждане. Преди да заредите прахосмукачката, по-добре е да я охладите за 30 минути.

Как да използвам


Бар с електрическа четка

За почистване на мраморни, дървени и мокетени подове с къс косъм.

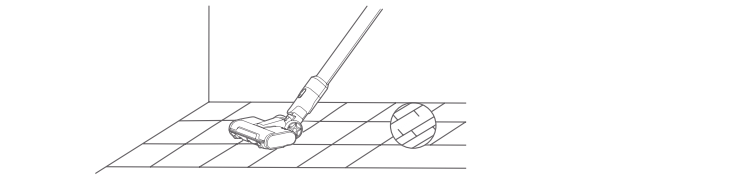

Накрайник за четка 2 в 1

Подходящ за почистване на места с пукнатини, като клавиатури, пердета, дивани, тавани, ъгли и интериор на автомобили.
Забележка: За да избегнете потенциални опасности за безопасността, не излагайте прахосмукачката на пряка слънчева светлина и не я съхранявайте в среда с високи температури, като например в кола през лятото.

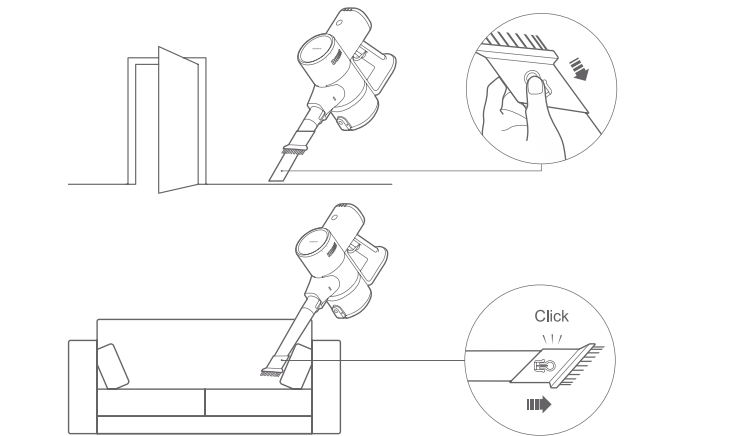

Грижи и поддръжка

ВНИМАНИЕ:

* Преди грижи и поддръжка, изключете захранването и се уверете, че прахосмукачката е изключена.
* Винаги използвайте оригинални части, за да осигурите нормална работа и да запазите гаранцията си валидна.
* Ако филтърът, предфилтърът, последващият филтър, удължителният прът или накрайникът за четка 2 в 1 са блокирани, прахосмукачката ще спре да работи. Преди да използвате отново прахосмукачката, изключете я и почистете запушената част.
* Ако лентата на четката се блокира, тя ще спре да работи, но самата прахосмукачка няма. Преди да използвате отново прахосмукачката, изключете я и почистете четката.
* Преди почистване отстранете главата на четката от прахосмукачката, за да предотвратите случайно включване на прахосмукачката, което може да причини нараняване.
* Ако прахосмукачката няма да се използва за продължителен период от време, заредете я напълно и я изключете от захранването, след което я съхранявайте на хладно място с ниска влажност, далеч от пряка слънчева светлина.
* За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, зареждайте прахосмукачката поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката


Избършете прахосмукачката с мека, суха кърпа.




3

6

Общ преглед на продукта

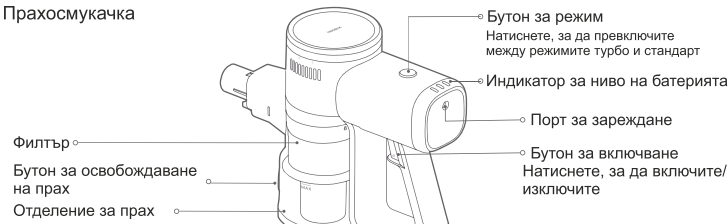


Списък с аксесоари

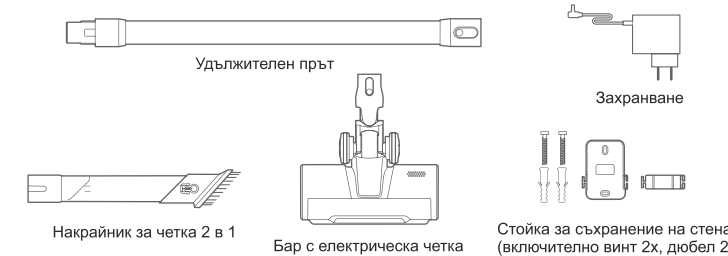

Как да инсталирате

Монтиране на аксесоарите върху прахосмукачката

* Свързващ удължител към прахосмукачката и електрическата четка

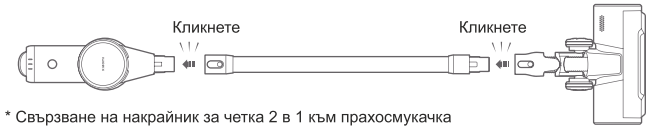


* Свързване на накрайник за четка 2 в 1 към прахосмукачка




Почистване на филтърния възел

1. Натиснете бутона за освобождаване на праха, за да отворите отделението за прах, завъртете филтъра, както е показано, за да го извадите, след което извадете предфилтъра от филтъра.

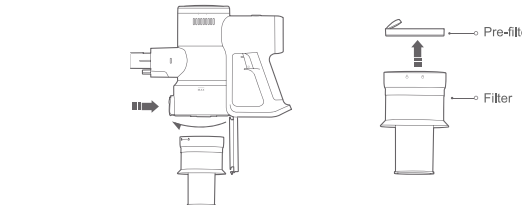


2. Завъртете последващия филтър, както е показано, за да го премахнете.

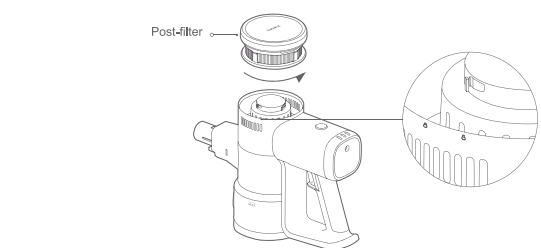


3. Изпакнете филтъра, предфилтъра и последващия филтър под течаща вода от чешмата, докато се почистят, след което ги оставете настрана, за да изсъхнат напълно за поне 24 часа.

Бележки:
* Никога не накусвайте филтъра, предфилтъра и последващия филтър.
* Когато почиствате постфилтъра, изпакнете го многократно и леко ръба му, за да отстраните праха.
* Не почиствайте предфилтъра и последващия филтър с ръце, четка или остър предмет, за да предотвратите повреда.
* Ако смукателната мощност все още е значително намалена след почистване на предфилтъра и следфилтъра, можете да опитате да ги закупите и да ги замените с оригинални.

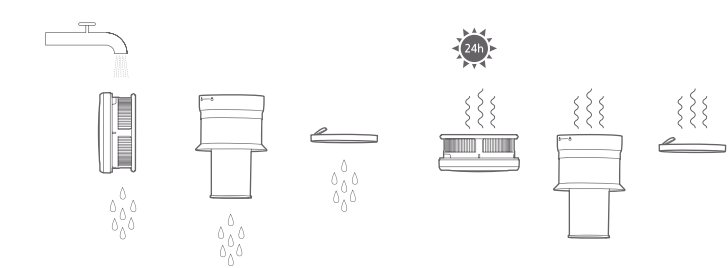


Инсталиране на стенната стойка за съхранение

1. Изберете хладно и сухо място с електрически контакт наблизо. Преди инсталиране се уверете, че няма проводници или тръби в стената точно зад мястото, където ще бъде монтирана стойката.
2. Препоръчва се разстоянието между долната част на стойката за съхранение на стена и земята
3. Задръжте стойката за съхранение на стена на място и направете маркировки на стената според дупките на стойката.
4. Използвайте електрическа бормашина със средло 8 mm, за да пробиете дупка с дълбочина приблизително 40 mm във всяка
5. Подравнете монтажните отвори на стенната стойка за съхранение с дупките на стената и след това използвайте 96,5 cm. маркирана позиция, след което поставете дюбел за стена , във всеки отвор. Включените винтове, за да закрепите стойката към стената.

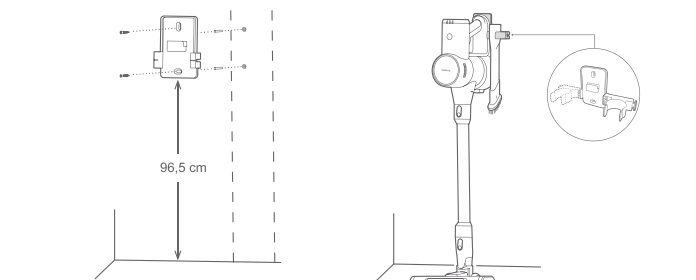

Зареждане

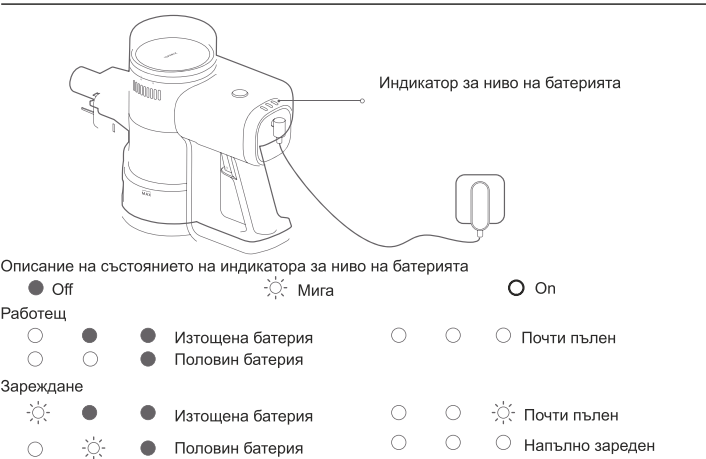


Почистване на лентата с електрическа четка


1. Поставете лентата на четката с главата надолу и натиснете бутона за освобождаване на ролковата четка, за да отключите ролковата четка и да я премахнете



2. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и остатъците от смукателния отвор и прозрачния капак.
Забележка: Не почиствайте лентата с електрическа четка с вода, тъй като има вграден двигател.

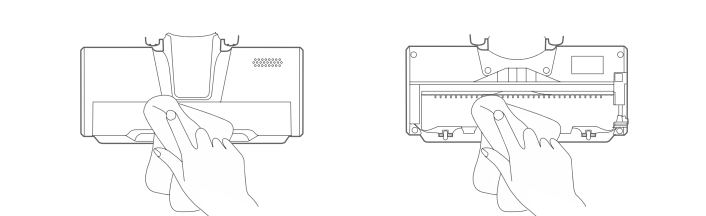

3. Инсталирайте отново ролковата четка и натиснете ключалката на място.

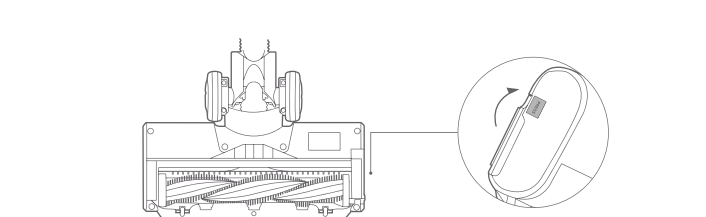

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
XIAOMI гарантира, че Продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и използване в съответствие с ръководството за потребителя на съответния Продукт по време на Гаранционния период. Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.
Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в посочения по-горе период.
Xiaomi не гарантира, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки.
Xiaomi не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на продукта.

2. СРЕДСТВА ЗА ПРАВА
Ако бъде открит хардуерен дефект и бъде получена валидна претенция от Xiaomi в рамките на Гаранционния период, Xiaomi ще (1) поправи продукта безплатно, (2) ще замени продукта или (3) ще възстанови сумата за Продукта, с изключение на потенциалната доставка разходи.

3. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите Продукта в неговата оригинална опаковка или подобна опаковка, осигуряваща еднаква степен на защита на Продукта, на адреса, посочен от Xiaomi. Освен в стелента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi може да изиска от вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да изпълните изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Освен ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази Ограничена гаранция се прилага само за Продукта, произведен от или за Xiaomi и който може да бъде идентифициран чрез търговските марки, търговското име или логото „Xiaomi“ или „Mi“. Ограничената гаранция не важи за каквито и да е (а) щети, дължащи се на природни или природни явления, например удари от мълния, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) Небрежност; (с) Търговска употреба; (д) Промени или модификации на която и да е част от Продукта; (е) Щети, причинени от използване с продукти, които не са на Xiaomi; (ф) Щети, причинени от инцидент, злоупотреба или неправилна употреба; (г) Повреда, причинена от работа на Продукта извън разрешените или предвидени употреби, описани от Xiaomi, или с неправилно напрежение или захранване; или (г) Повреда, причинена от услуга (включително надстройки и разширения), извършена от всеки, който не е представител на Xiaomi. Ваша отговорност е да направите резервно копие на всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Има вероятност данните, софтуерът или други материали в оборудването да бъдат загубени или преформатирани по време на сервисния процес. Xiaomi не носи отговорност за такива щети или загуби. Никой дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да прави каквито и да било модификации , разширение или допълнение към тази ограничена гаранция. Ако някое условие бъде счтено за незаконно или неприложимо, законността или изпълнимостта на останалите условия няма да бъде засегната или накрънена.
Освен ако не е забранено от законите или по друг начин обещано от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка.
Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство може да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Ето защо Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта.
Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.

5. КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ
С изключение на стелента, забранена от приложимото законодателство, всички подразабиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения върху продължителността на подразабиращата се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИ
С изключение на стелента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за каквито и да било щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само загуба на печалби, приходи или данни, щети в резултат на нарушаване на изрични или подразабираща се гаранция или условие, или съгласно всяка друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността от такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключване или ограничаване на специални, непреки или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

7. XIAOMI КОНТАКТИ
За клиенти, моля посетете уебсайта: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>
Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервисна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният доставчик, който ви е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Произведено от: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(компания на Mi Ecosystem)
Адрес: 101, 1-ви етаж, сграда 1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, 100089 Пекин, КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Вносител:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Пилзен
www.berky.cz

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com
Версия на ръководството за потребителя: V1.0


Често срещан проблем

Често срещан проблем	Възможна причина	Решение
Прахосмукачката не работи.	Батерията е изтощена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.
	Смукателният отвор, въздуховодът, предфилтърът или последващият филтър са блокирани.	Проверете и почистете веднага.
	Филтърът, предфилтърът или последващият филтър не са инсталирани на място.	Проверете и инсталирайте на място.
	Задейства се температурната защита на батерията.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което продължете употребата.
Всмукателната мощност намалява.	Отделението за прах е пълно или предфилтърът, постфилтърът или постфилтърът са блокирани.	Проверете и почистете веднага.
	Главата на четката е запушена.	Почистете главата на четката.
Нисък живот на батерията.	Батерията не е напълно заредена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.
	Отделението за прах е пълно или предфилтърът или последващият филтър са блокирани.	Проверете и почистете веднага.
	Главата на четката е запушена.	Почистете главата на четката.
Ролковата четка не се върти.	Ролковата четка е запелена от чужди предмети.	Отстранете всички чужди предмети и след това възобновете употребата.
	Задейства се защитата от висока температура за двигателя на четката.	Изчакайте температурата на двигателя на четката да се нормализира преди употреба.
	Проводимите контакти са замърсени.	Избършете контактите с мека суха кърпа и опитайте отново.
Не може да се зареди.	Използваното захранване не е оригинално.	Използвайте само оригинално захранване за зареждане на прахосмукачката.
Батерията се зарежда бавно.	Задейства се температурната защита на батерията.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което продължете употребата.

Забележка: Ако решенията по-горе не решат проблема, моля, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.

Отстраняване на неизправности

Ако прахосмукачката не работи правилно, индикаторът за нивото на батерията ще покаже съобщение за грешка. Вижте таблицата по-долу за отстраняване на неизправности.

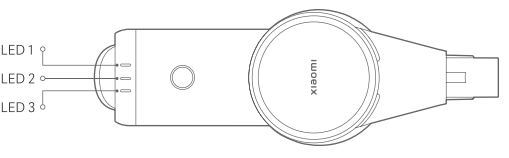

Съобщение за грешка	Възможна причина	Решение
LED 1, LED 2 и LED 3 мигат три пъти едновременно.	Грешка в захранването	Използвайте само оригинално захранване за зареждане на прахосмукачката.
	Задейства се температурната защита на батерията.	Изчакайте температурата на двигателя на четката да се нормализира преди употреба.
	Грешка в клетката на батерията	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване
	Грешка на температурния датчик	
	Моторна грешка	
LED 1 мига десет пъти.	Батерията е изтощена	Използвайте само оригинално захранване за зареждане на прахосмукачката.