


DDC

WINDOW CLEANING ROBOT


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

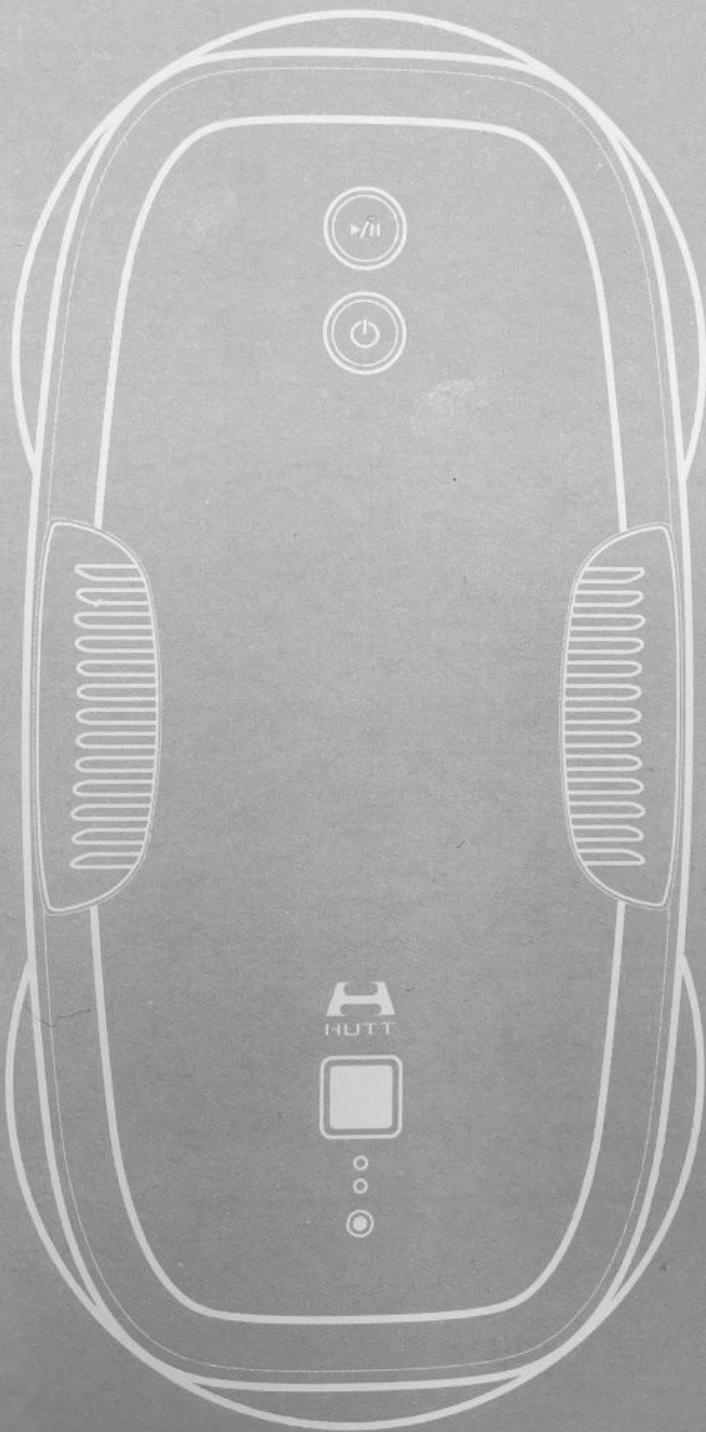

Hutt Intelligent Technology Co. Ltd

H
HUTT

Продуктова информация

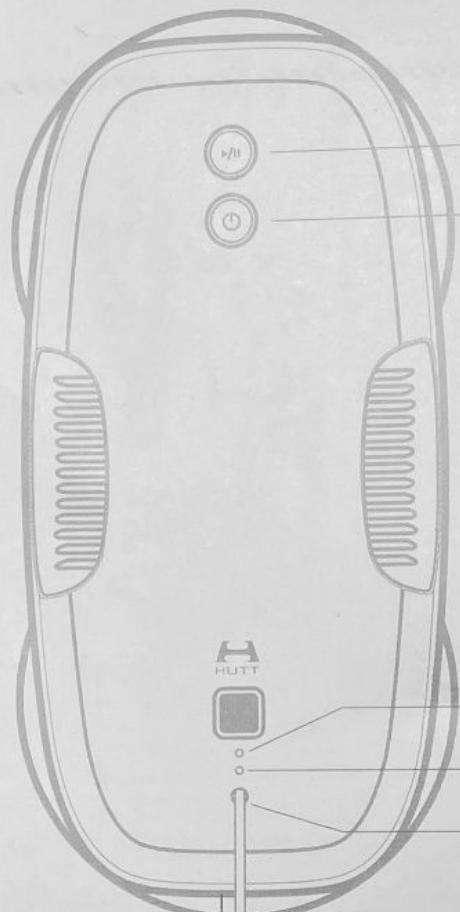

Старт/Стоп

Вкл/Изкл



Натиснете и задръжте
3 секунди за вкл/изкл.

Страницен изглед

Индикатор зареждане

Работен индикатор

Кабел

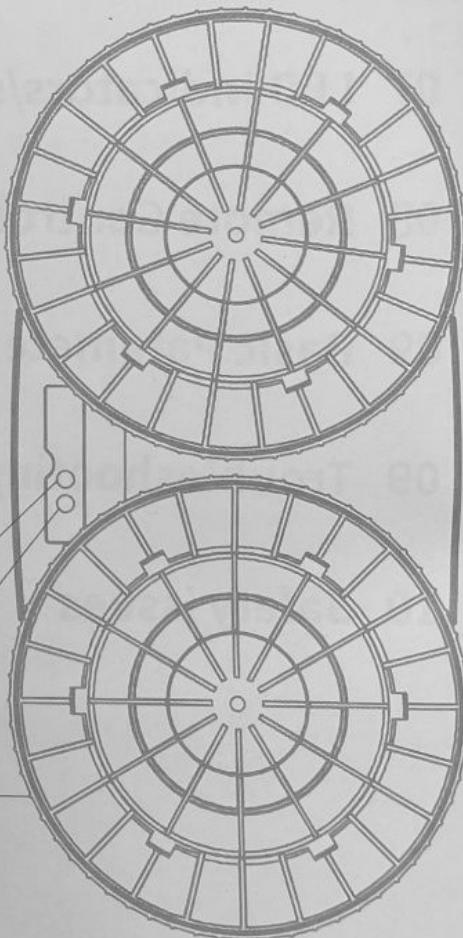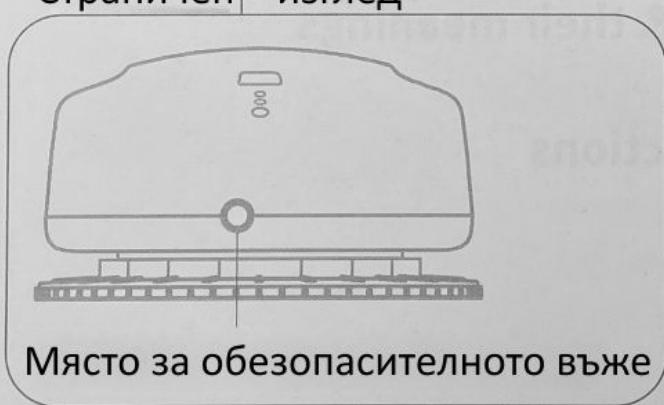


Работен индикатор (зелен)

Работен индикатор (червен)


Премахваем въртящ се диск

Не премахвайте при нормална работа,
а директно поставете почистващия плат

В комплекта

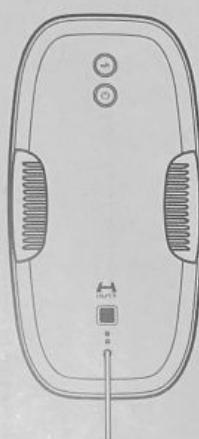





Уред с кабел

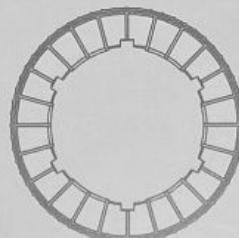

Въртящ се диск
(поставен)



Дистанционно

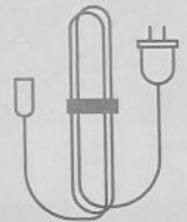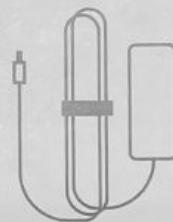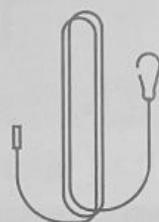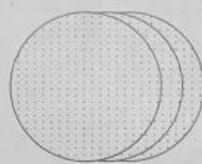

Почистващ плат Обезопасително Трансформатор Кабел
въже




Бутилка




Упътване

Инструкции за инсталация


Убедете се, че затягащият се край на въжето е добре навит към уреда. Когато го използвате се препоръчва да фиксирате другия край към тежък предмет, който не може да бъде поместен.

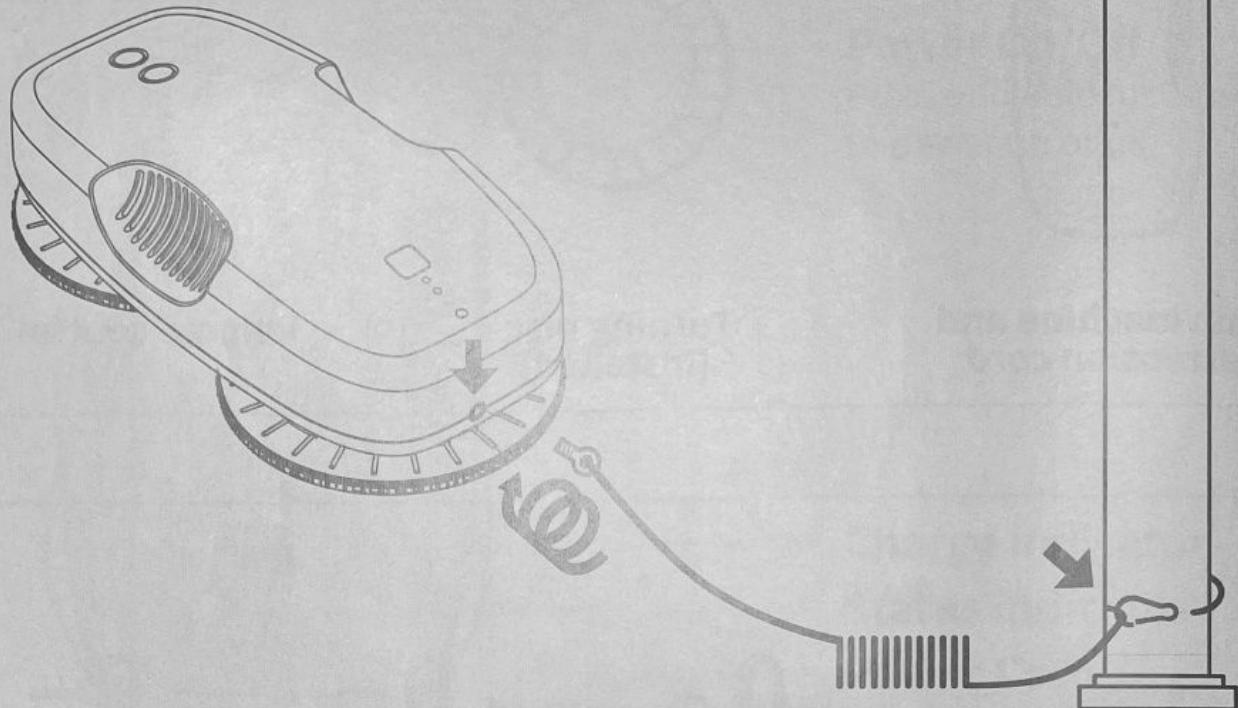


Намокрете почистващия плат след което го изстискайте докато спре да капе. Поставете го на въртящия се диск. Ако стъклото е замърсено с пясък е желателно да го премахнете със суха кърпа.

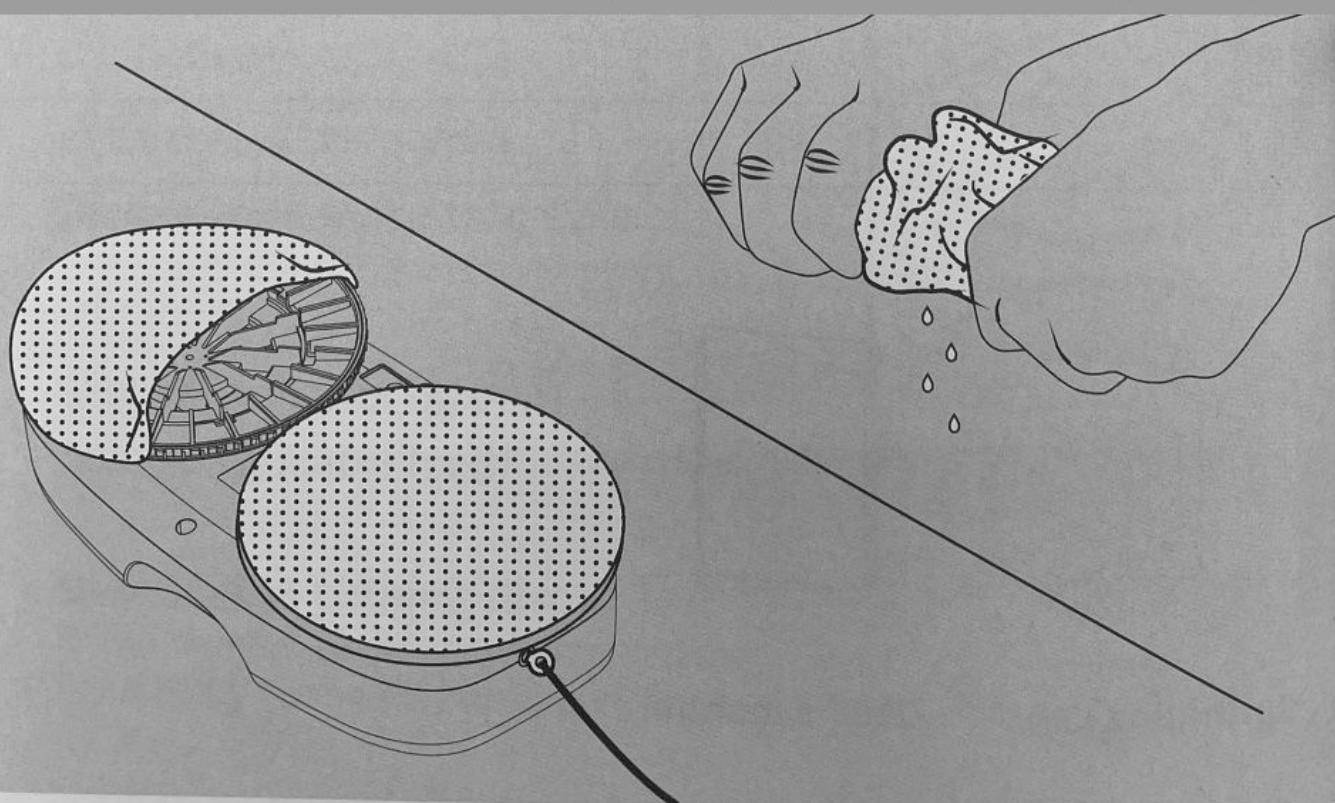


Ако сте премахнали въртящия се диск, уверете се, че е поставен преди да използвате уреда. След поставянето му, моля проверете дали е равен с уреда за да сте сигурни, че е захванат правилно и да избегнете привикването на въздух.

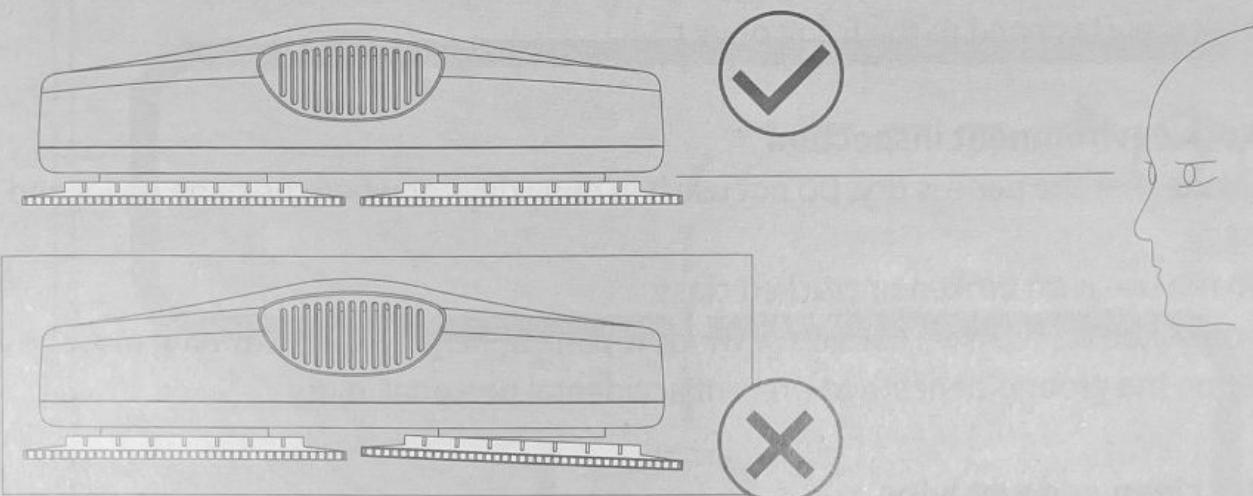

Заключете буксата на удължаващия кабел с тази на трансформатора. След това свържете кабела към трансформатора и включете в контакт.

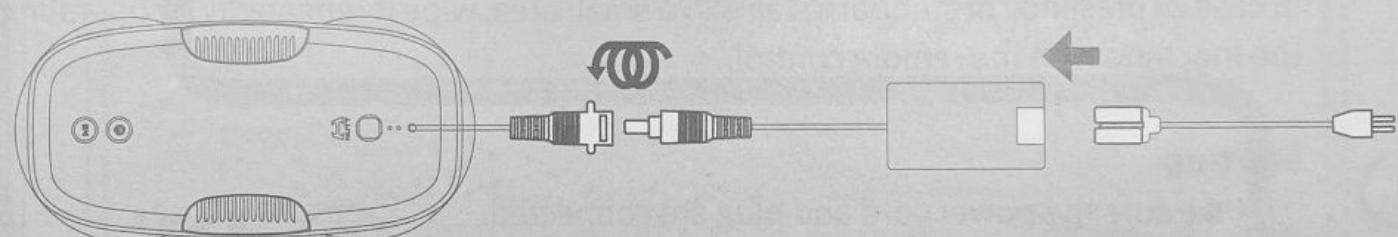

Натиснете и задръжте копчето за Включване за 3 секунди. Поставете машината върху стъкло. Натиснете Старт. Не поставяйте машината твърде близо до рамката на прозореца. Уверете се, че е създаден добър вакуум от въртящия се диск преди да оставите уреда да почиства.

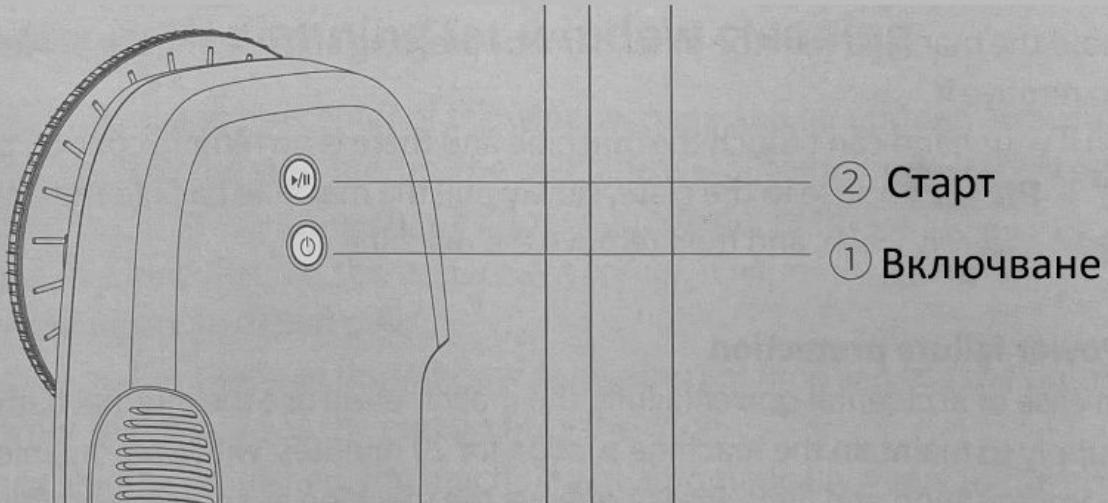

Инструкции и предпазни мерки



Обезопасително въже

Уверете се, че въжето не е повредено и е затегнато добре.



Работна среда

Уверете се, че стъклото е сухо.

Не използвайте в дъждовни или мъгливи дни.

Не използвайте върху счупени/напукани стъкла.

Когато почиствате външната част на стъклото се уверете, че няма опасност от падане върху преминаващи хора.



Сухо почистване и мокро забърсване

Ако има много пясък и прах върху стъклото, моля изчистете със суха кърпа предварително.

Обикновено засъхналата мръсотия се премахва с мокра кърпа, след което трябва да забършете със суха кърпа - и чак тогава да използвате уреда. Ако той се плъзга или буксува, напълнете бутилката от комплекта с чиста вода и напръскайте 2-3 пъти.

В случай на упорити петна, използвайте дистанционното за да накарате уреда да мине няколко пъти през тях.



Пускане

1. Уверете се, че всички кабели са свързани правилно.
2. Натиснете и задръжте бутона Вкл за 3 секунди, уверете се, че вентилаторът се върти и поставете машината върху прозореца, далеч от рамката му.
3. Уверете се, че уредът е добре захванат за прозореца преди да го оставите.
4. Натиснете Старт.



Премахване от прозорец


1. Докато уредът работи, хванете обезопасителното въже с една ръка, а с другата хванете уредът и задръжте за 3 секунди бутона Вкл/Изкл за да изключите.
2. Ако ръката ви не стига уреда и дистанционното не е при вас за да го върнете, издърпайте въжето бавно към вас заедно с уреда и след това преминете към стъпка 1.



Зашита от загуба на захранване

В случай на загуба на захранване, уредът ще премине към използване на вградената си батерия, която осигурява работа за около 20 минути. През това време ще бъде издавана звукова и светлинна сигнализация за да бъдете предупредени. Изключете и приберете уреда възможно най-бързо.


Инструкции за маршрут

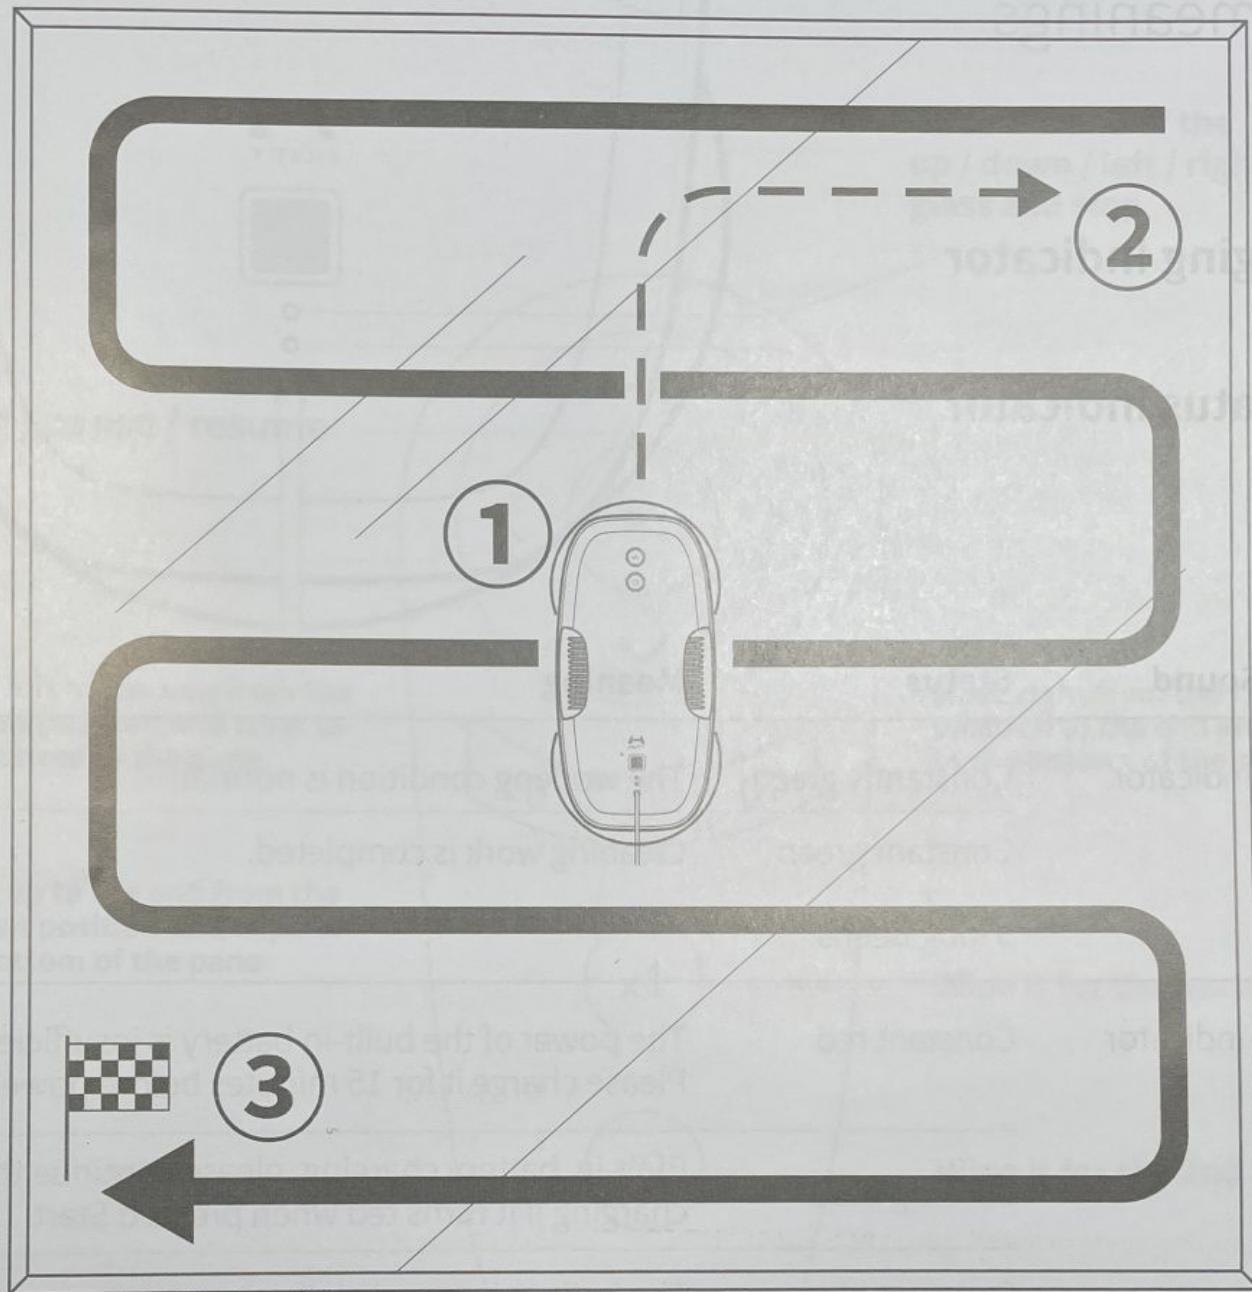

Автоматичен маршрут за почистване на прозорци


1. Поставете уреда в центъра на прозореца и далеч от рамките. Натиснете Старт. Уредът автоматично ще се премести нагоре, след това надясно, и така докато стигне най-горния десен ъгъл на прозореца.
2. Когато уредът достигне горния десен ъгъл, той започва да почиства от горе на долу следвайки S-образен път.
3. В зависимост от големината и формата на прозореца, уредът ще приключи работа в долния ляв или десен ъгъл.
4. След като почистването приключи, уредът ще се премести автоматично до мястото, на което сте го поставили първоначално за да ви е удобно да го приберете.

Светлинни индикатори

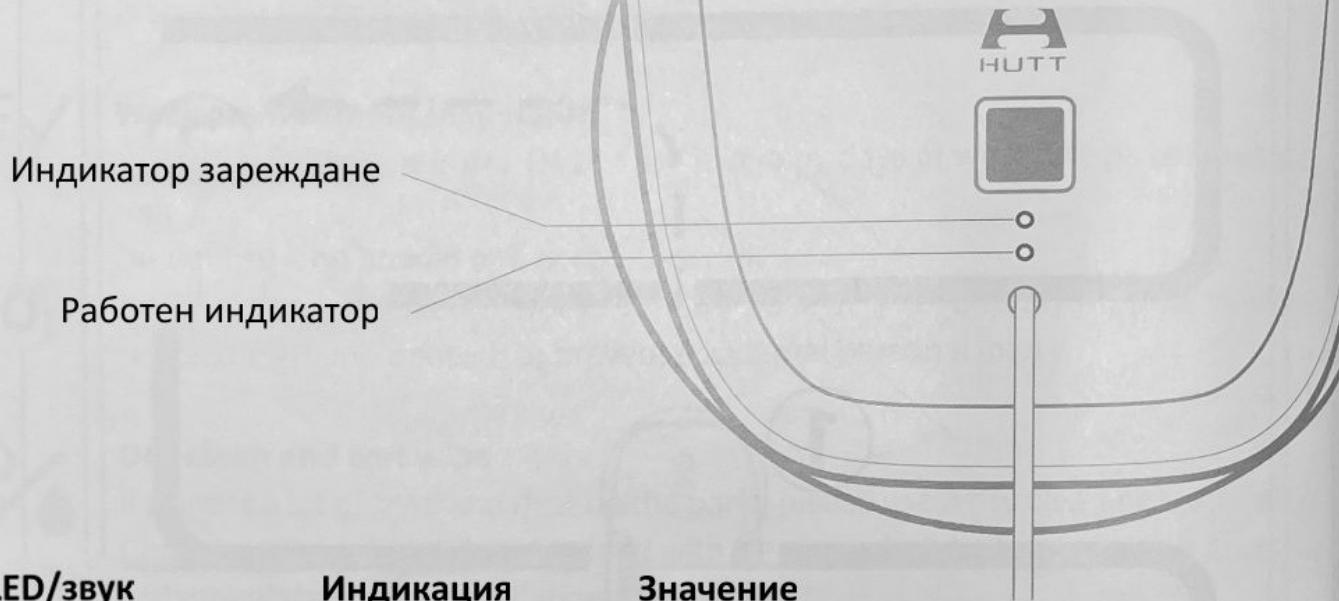

LED/звук	Индикация	Значение
Работен индикатор	Свети зелено	Нормална работа, нпма проблеми.
	Свети зелено + 3 продължителни звукови сигнала	Почистването приключи.
Индикатор зареждане	Свети червено	Батерията е изтощена. Моля заредете за поне 15 минути.
	Мига синьо	Батерията се зарежда. Ако натиснете Старт и светне червено - продължете да зареждате.
Индикатор зареждане	Свети синьо	Батерията е напълно заредена.
	Мига червено	<p>Ако уредът е изключен, свържете захранващия кабел или изключете.</p> <p>Няма вакуум - отстранете и проверете почистващите части.</p> <p>Възможно е грешката да е заради твърде малко или твърде голямо триене между прозореца и уреда - сменете почистващия плат.</p>
Работен индикатор	Мига в червено и синьо последователно	Повреда. Свържете се със сервиз.

Дистанционно управление

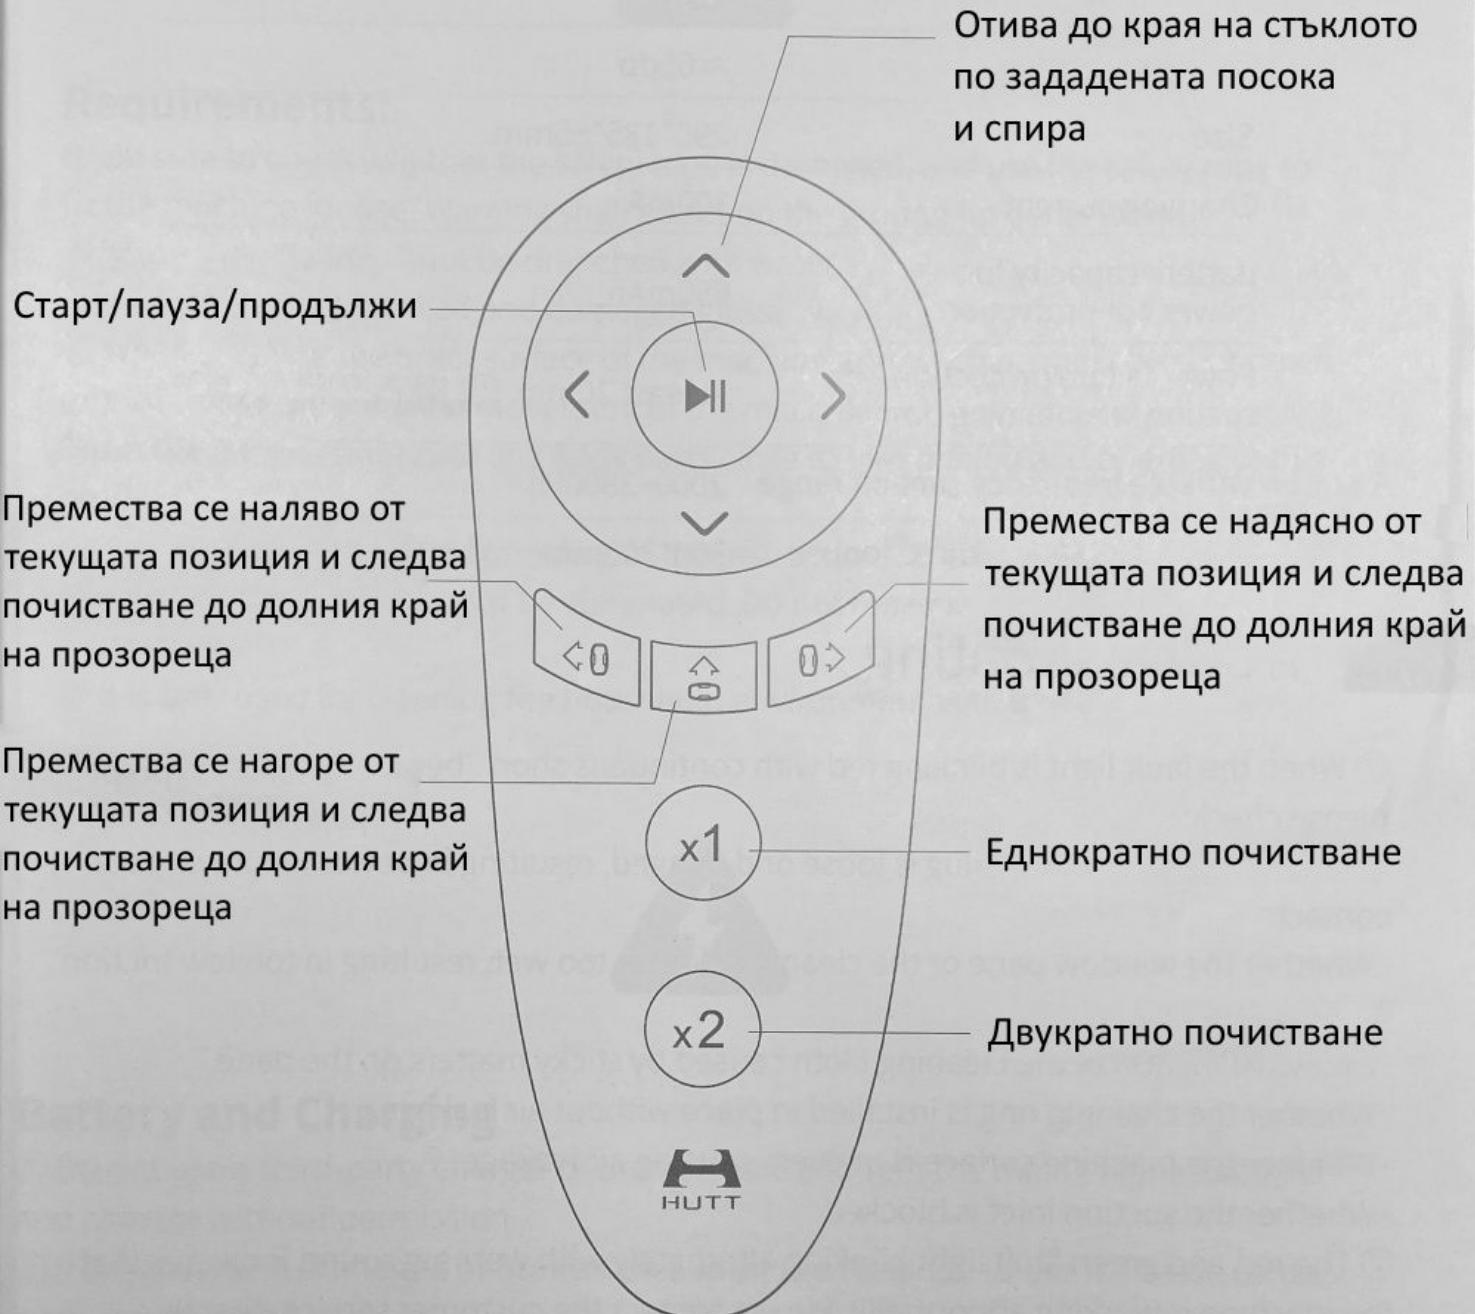

За да се избегне неправилна употреба от деца, то е необходимо да натиснете Пауза между всеки две команди.

Параметри

Модел	DDC5/DDC55
Волтаж	24V
Мощност	120W
Шум	≈65db
Размер	290*135*85mm
Зареждащ ток	300mA
Капацитет на батерията	650mAh
Работа с батерия в случай на липса на ел. захранване	20 минути
Всмукателна мощност	2000~3800Pa
Минимална почистваща повърхност	300*300mm

ПРОБЛЕМИ

1. Когато индикаторът мига червено и чувате продължителен звуков сигнал, моля проверете:
 - Дали захранващият кабел е повреден или не е поставен добре и води до слаба връзка.
 - Дали прозорецът или почистващия плат не са твърде мокри - това води до слабо триене.
 - Твърде голямо триене заради лепкава материя по прозореца.
 - Липсва на вакуум поради недобра инсталация на въртящата се глава.
 - Дали повърхността е равна (неравности водят до загуба на вакуум).
 - Дали не е блокирано пространството за всмукване на въздух.
2. Ако червената и зелената светлина мигат последователно има хардуерен проблем. Моля свържете се със сервиз.
3. Когато уредът не успее да намери горния край на прозореца поради плъзгане или буксуване, натиснете Пауза и използвайте бутони на дистанционното за да го придвижите до там.
4. В случай, че уредът не се придвижва плавно, сменете почистващия плат с нов или проверете дали болтът на почистващата глава е затегнат добре.
5. Натиснете бутон Пауза за да премахнете уредът в случай, че отказва да спре автоматично след приключване на почистването.

Инструкции за безопасност



Изисквания:

1. Проверете дали обезопасителното въже е повредено. Винаги използвайте изправно въже за да обезопасите уреда. Предупредителен знак следва да бъде поставен на тротоара ако почиствате прозорците отвън.
2. Не потапяйте във вода!
3. Не използвайте върху счупени или спукани стъкла!
4. Когато почиствате външни стъкла, винаги изключвайте машината докато я премествате.
5. Не пъхайте пръстите си и не доближавайте до тялото си до въртящата се глава или отворите на уреда.
6. Използвайте продукта по предназначение и според инструкциите му.
Не поправяйте сами!
7. Температурата на работната среда трябва да бъде между 0 и 40 градуса С.



Батерия и зареждане

1. Не използвайте неоригинално зарядно. Не отваряйте и не ремонтирайте/сменяйте мотора или батерията.
2. Ако зарядното ви се развали, закупете ново оригинално.
3. Зарядното не трябва да е близо до отопителни уреди.
4. Ако трябва да транспортирате уреда, използвайте оригиналната му опаковка за най-добри резултати.
5. Ако няма да използвате уреда дълго време, заредете батерията до край, изключете уреда и след това го складирайте на тъмно и сухо място.

Зареждайте го на всеки 3 месеца за да избегнете повреда на батерията.

Citytel

www.citytelbg