

Фритюрник с горещ въздух  
Mi Smart Air Fryer (3.5L)  
Ръководство на потребителя







Прочетете внимателно това ръководство преди да започнете да използвате уреда и го запазете за бъдещи справки.

Благодарим ви, че избрахте Фритюрник с горещ въздух Mi Smart Air Fryer (3.5L). Този продукт е само за използване в домакинството.

Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството на потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобренията, който непрекъснато се правят на продукта.

## Инструкции за безопасност

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалено физическо, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на уреда и разбираат свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

Дръжте уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца под 8 години.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или от съответно квалифицирани лица, за да се избегне опасност.

Температурата на дъстъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.

По време на употреба повърхностите могат да се нагреят.

Само за използване в домакинството.

Уредите не са предназначени за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление. Външното окабеляване и вериги на фритюрника не трябва да бъдат модифицирани от какъвто и да било непрофесионално обучен техник.

Не блокирайте входовете и изходите на въздушния фритюрник, нито вентилационните отвори по време на употреба, за да избегнете затрудняване на нормалното разсейване на топлината.

Не използвайте дървени въглища или други подобни източници на гориво за загряване на кошницата, плочата за пържене или скарата.

Не поставяйте кошницата за пържене върху други източници на топлина, като индукционни печки или газови печки.

Не включвайте и не изключвайте захранващия кабел с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.

Не използвайте захранващ кабел с разхлабено свързване връзка или лош контакт.

Не позволяйте захранващия кабел да преминава през остри предмети, за да избегнете неговата повреда.

Не използвайте фритюрника, за да съхранявате каквито и да било предмети, особено запалими, експлозивни или корозивни материали.

Не стискайте, не огъвайте, не усуквайте и не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, за да предотвратите оголването му или прекъсването на проводника.

Спрете незабавно да използвате фритюрника и го изключете от захранването, ако той не функционира нормално или не работи.

Фритюрникът не може да се стартира, без кошницата да е поставена на мястото ѝ.

Не позволяйте на децата да се намират близо до фритюрника по време на употреба непосредствено след това, за да не се опарят.

Не позволяйте на децата да си играят с опаковката, за да избегнете инциденти със задушаване.

Не използвайте пластмасови прибори или хартиени опаковъчни материали за обвиване на храна за готовене.

Не изпускате фритюрника на пода и не го бълскайте в твърди предмети, за да избегнете повреда или неизправност.

Не поставяйте игли, проводници или други предмети в някой от отворите на фритюрника, за да избегнете токов удар или нараняване.

Не използвайте никакви аксесоари, които не се препоръчват от производителя.

По време на употреба спазвайте разстояние от 30 см или повече между отворите за въздух и останалите устройства или уреди наоколо.

Не премествайте и не разклащайте фритюрника по време на употреба.

Не поставяйте чужди предмети в предпазния превключвател, за да избегнете всяка възможна опасност.

Когато поставяте фритюрника в кухненски шкаф и др., моля, уверете се, че шкафът е добре вентилиран.

Уверете се, че фритюрникът е изключен от контакта, преди да го почистите или поправите.

Този продукт трябва да се използва на равна, топлоустойчива повърхност, за да се избегнат повреди на продукта или инциденти.

Уверете се, че силиконовите части на фритюрника не влизат в контакт с етанол или разтвори, които съдържат повече от 50% алкохол.


Моля, уверете се, че електрическият контакт, в който е включен фритюрника, е добре заземен, за да се избегне токов удар или други рискове за безопасността.



С настоящото Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. декларира, че безжичното оборудване тип Air Fryer MAF02 е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

За подробно ръководства потребителя в електронен вид, моля, посетете [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

## Преглед на продукта

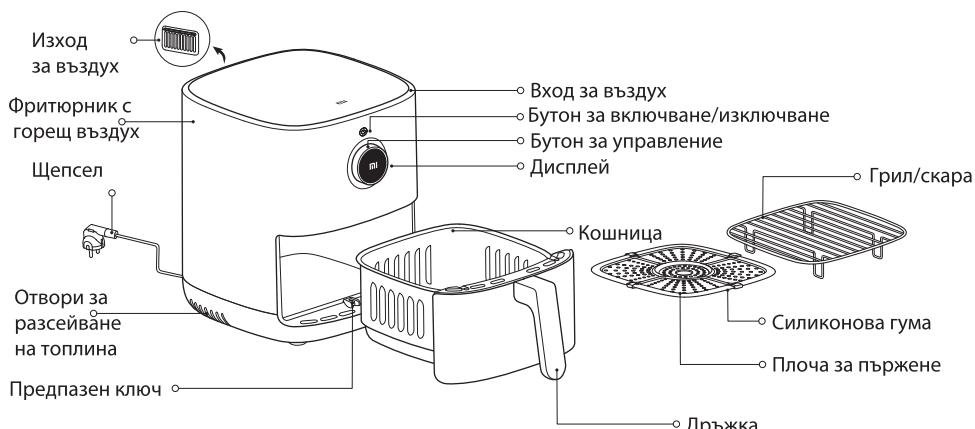

### Забележки:

- Силиконовата гума, използвана във въздушния фритюрник, е изработена от устойчиви на висока температура материали от клас за уреди за храна, за да се предотврати надраскването на покритието на кошницата от краищата на плочата за пържене и за по-голяма стабилност на плочата за пържене. Не отстранявайте силиконовата гума от плочата за пържене.
- Съставки на храната, които са твърде малки, не са подходящи за използване на скарата. Моля, уверете се, че съставките не попадат през отворите в скарата.

### Бутона за управление



## Как да използвате уреда

Свържете захранващия кабел и натиснете бутона Захранване, за да включите фритюрника с горещ въздух

### 1. Включване

Свържете захранващия кабел и натиснете бутона Захранване, за да включите фритюрника с горещ въздух



### 2. Изключване

Натиснете бутона Захранване, за да изключите фритюрника с горещ въздух, независимо в какво състояние се намира той.

### 3. Конфигуриране на Wi-Fi

#### 1. Ресетиране на Wi-Fi

Натиснете бутона за управление, за да влезете в "Reset Wi-Fi" (Ресетиране на Wi-Fi), докато сте в экрана "Wi-Fi", след което натиснете бутона за управление , за да изберете Yes (Да), за да ресетирате Wi-Fi, или завъртете бутона за управление, за да изберете No (Не), за да откажете ресетирането на Wi-Fi.

#### 2. Активиране/деактивиране на Wi-Fi

Натиснете бутона за управление, за да влезете в "Enable/Disable Wi-Fi" (Активиране/деактивиране на Wi-Fi) , докато сте в экрана "Wi-Fi", след което натиснете бутона за управление , за да изберете Yes (Да), за да активирате или деактивирате Wi-Fi, или завъртете бутона за управление, за да изберете No (Не), за да откажете промяната.

### Wi-Fi статус

Очаква бързо свързване	Свързва се отново след изключване на връзката	Успешно свързване	Актуализира се
Wi-Fi индикаторът мига бавно	Wi-Fi индикаторът мига бързо	Wi-Fi индикаторът свети постоянно	Wi-Fi индикаторът мига двукратно

Забележка: Ако уредът не се свърже към Wi-Fi в продължение на 30 минути, Wi-Fi индикаторът ще изгасне.

### 4. Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home\*.

Използвайте приложението Mi Home / Xiaomi Home за управление на вашето устройство и за взаимодействие с други интелигентни домашни устройства.



Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страница за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано.  
Или потърсете приложението „Mi Home/Xiaomi Home“ в онлайн магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате. Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ горе вдясно и след това следвайте поканите за добавяне вашето устройство.

Забележка: С цел подобряване на работата на потребителите, потребителското изживяване, фръмуерът на устройството и интерфейсът на приложението Mi Home/Xiaomi Home ще бъдат актуализирани се от време на време, така че ако срещнете никакъв интерфейс, който не съответства на това ръководство, моля вижте действителния продукт.

### Как да използвате уреда


#### Подготовка

Съставките могат предварително да престоят в марината с цел овкусяване преди приготвянето на храната.




## Пускане на програма за готовне

1. Поставете фритюрника с горещ въздух върху стабилна, равна повърхност и се уверете, че около него има достатъчно пространство за циркулиране на въздуха.

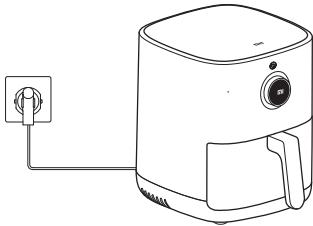


2. Поставете плочата за пържене в кошницата и добавете съставките една след друга. Ако има повече съставки, използвайте скрапата, за да ги разположите на два слоя.

Забележка: Струпването на съставки без да използвате скрапата ще повлияе на готовното (няма да се получи равномерно приготвяне на ястието).

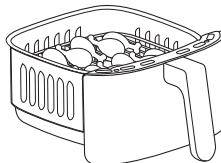


Единичен слой



Двоен слой

3. След като кошницата е изцяло поставена във фритюрника, натиснете бутона Захранване, за да го включите и завъртете копчето за управление, за да изберете менюто за съответната програма за готовне, и натиснете копчето за управление, за да потвърдите. След това натиснете копчето за управление, за да изберете количеството на съставките (един слой/ половина / пълен / двоен слой) и накрая натиснете копчето за управление, за да потвърдите и започнете да готовите.

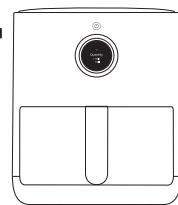


Забележки:

1. Времето и температурата за готовне могат да се настройт със завъртане на бутона за управление по време на самото готовне.


2. След като завъртите копчето за управление, за да настроите времето или температурата за готовне, трябва да натиснете бутона за управление, за да потвърдите, в противен случай след 5 секунди фритюрникът ще продължи да готови с първоначалното време и температура.

4. Някои съставки по време на готовне трябва да се обърнат, затова моля следвайте инструкциите на въздушния фритюрник и извадете кошницата, за да обърнете съставките, след това поставете кошницата изцяло обратно във фритюрника и натиснете копчето за управление, за да продължите да готовите.

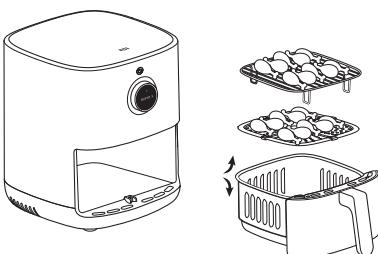

5. Фритюрникът ще издаde звуков сигнал и на дисплея ще се появи "Program completed" („Програмата е завършила“), за да покаже, че дадената програма за готвене е стигнала до своя край. Внимателно извадете кошницата и използвайте подходящи прибори - щипки, за да извадите храната.


Внимание: Когато готвенето завърши, кошницата е много гореща, затова не я докосвайте, за да не се опарите.

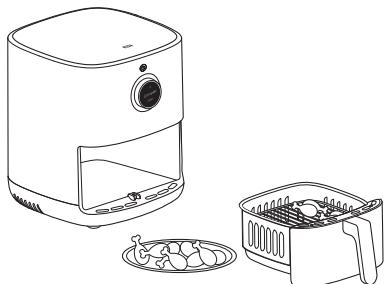

## Други операции


### 1. Настройки на езика

- Включете фритюрника, отидете на Настройки и натиснете бутона за управление, за да влезете в екрана за избор на езика
- Завъртете бутона за управление на желания език и го натиснете, за да потвърдите

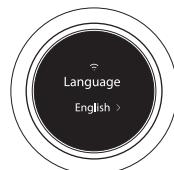

### 2. Ръчен режим

- В режим на готовност, завъртете бутона за управление и изберете ръчния режим, натиснете го, за да зададете температурата и го завъртете, за да настроите на желаната температура на готвене, след това го натиснете, за да зададете часа и го завъртете, за да настроите желаното време за готвене, и го натиснете, за да стартирате зададената по-горе програма.

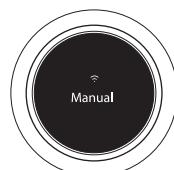

### 3. Обръщане на храната

- Ако времето за готвене е над 8 минути (с изключение на кисело мяко и сушени плодове), фритюрникът ще ви напомни да обърнете или разплатите храната.
- На дисплея ще се появи и ще мига "Please shake the food" ("Моля, разплатете храната"), и уредът ще издава звуков сигнал три пъти. Моля, извадете кошницата, обърнете или разплатете храната и след това поставете изцяло кошницата във фритюрника.



### 4. Готвене по график

- В режим на готовност завъртете бутона за управление и изберете функцията за график, задайте времето за изпълнение, програма за готвене, температура и време за готвене, и натиснете бутона за управление за потвърждение и стартиране на планираната програма за готвене по график.
- След като изтече планираното време, фритюрникът е завършил програмата за готвене по график.



Забележка: Времето по график тук е планираното време за завършване на готвенето, например (след) шест часа, което означава, че готвенето ще бъде завършено след шест часа, като времето по график не може да бъде по-кратко от времето за готвене.

## 5. Поставяне на пауза

- Натиснете бутона за управление, за да поставите на пауза програмата за готвене, докато готвите.
- Натиснете бутона за управление, за да продължите програмата за готвене, докато тя е на пауза.



## 6. Програма за спиране

- Натиснете и задръжте бутона за управление за 0,5 секунди, дисплеят извежда подсказка за потвърждение на анулирането на текущата програма за готвене, завъртете бутона за управление и изберете Да или Не. След като бъде отменена програмата за готвене, уредът ще влезе в режим на готовност.



## Съвети за поддръжка

- Само професионално обучени и квалифицирани техници трябва да ремонтират фритюрника с горещ въздух.
- Други не трябва да ремонтират фритюрника без разрешение, за да се избегнат сериозни последици.
- Когато фритюрникът действа извън нормалното, моля обърнете се към Отстраняване на неизправности, преди да се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- Ако проблемът не може да бъде разрешен, моля, изключете уреда, откачете захранващия кабел от електрическата мрежа и се свържете с отдела за следпродажено сервизно обслужване

## Почистване и поддръжка

Изключете захранващия кабел преди почистване и поддръжка на фритюрника и изчакайте уредът да се охлади до стайна или безопасна температура. Моля, извадете кошницата, когато почиствате вътрешността на фритюрника.

### 1. Външна повърхност на фритюрника

Отвън фритюрникът може да се избърше със сухо, меко парче плат или гъба напоена с неутрален почистващ препарат.

### 2. Вътрешно пространство

За да премахнете петна от вътрешната страна на фритюрника, нанесете подходящо количество почистващ препарат разреден в гореща вода на повърхността му и го оставете да престои около 10 минути, след което използвайте мека гъба навлажнена с вода, за да избършете остатъците от перилния препарат.

### 3. Кошница

Почиствайте фритюрника след всяко използване. Кошницата на фритюрника е с положено покритие, затова не използвайте тел за търкане или други абразивни почистващи материали за почистване, тъй като могат да повредят покритието.

### 4. Плоча за пържене / скара/грил

Можете да използвате мек, памучен плат или гъба, навлажнени с неутрален препарат, за да я избършете, след това навлажните с вода кърпата/гъбата, за да изтриете остатъците от перилния препарат.

Забележка: Кошницата, плочата за пържене и скарата могат да бъдат отделени и поставени в съдомиялната машина за почистване, но самият въздушен фритюрник не може да бъде измит във вода или почистен в съдомиялната машина.

## Внимание при почистване

1. След като използвате фритюрника с горещ въздух, моля, изключете щепсела навреме и не поставяйте фритюрника близо до източник на огън, нито го потапяйте във вода. Не поставяйте щепсела директно върху фритюрника, за да предотвратите надраскването на повърхността му.

2. Почистването и поддръжката трябва да се извършват само след като въздушният фритюрник се охлади.


3. Не използвайте корозивни или абразивни почистващи материали или препарати.

Забележка: Редовното почистване и поддръжка на фритюрника ще спомогне за удължаване на неговия експлоатационен живот.

## Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможни причини	Решения
Фритюрникът не функционира	Фритюрникът не е свързан към захранване.	Свържете захранващия кабел към занулен електрически контакт.
	Кошницата не е поставена докрай.	Извадете кошницата и я поставете докрай на мястото ѝ.
OLED дисплеят показва E1	Сензорът е повредена верига.	Свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване.
OLED дисплеят показва E2	Сензорът има късо съединение.	Свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване.
Вентилаторът не се върти	Перката на вентилатора е заклината в препятствие. Двигателят е повреден или някой от компонентите е с повредена ел.верига.	Свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване.
Излиза бял дим	Готвенето е с мазни съставки.	Когато готовите съставки с повече мазнини, ще има много дим, което е нормално. ◎
	Във фритюрника има остатъци от мазнини от предишното готвене.	Уверете се, че почиствате фритюрника след всяка програма за готвене.
Не мога да поставя кошницата във фритюрника плавно.	Твърде много съставки в кошницата.	Съставките в кошницата не могат да надвишават максималния белег.
Функцията за график не работи както е нужно.	Кошницата не е поставена правилно.	Поставете кошницата правилно.
	Времето на графика е твърде кратко. Времето на графика не е запазено.	Времето на графика е по-късо от времето за готвене. Времето на графика е запазено и изпълнено с натискане на бутона за управление.
Не може да се осъществи връзка с Wi-Fi.	Проверете дали приложението Mi Home /Xiaomi Home е актуализирано.	Актуализирайте приложението Mi Home/Xiaomi Home до последната версия.
	Проверете дали Wi-Fi сигналът е достатъчно силен.	Преместете се на място, където сигналът е достатъчно силен.
Не може да се осъществи връзка с фритюрника с горещ въздух.	Проверете дали Wi-Fi мрежата работи нормално.	Проверете дали Wi-Fi мрежата е свързана нормално, или ресетирайте Wi-Fi мрежата за повторно свързване

# Електрическа схема

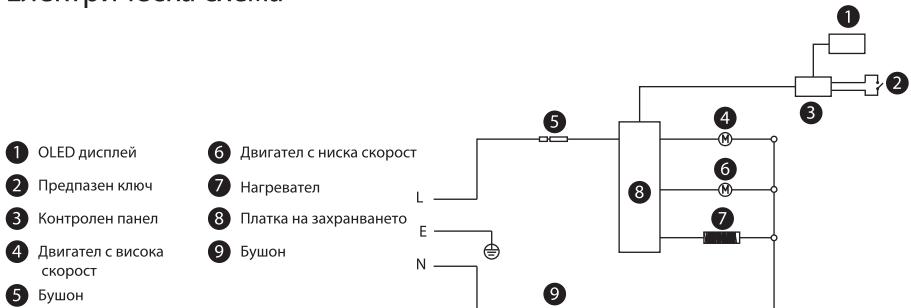

## Технически спецификации

Наименование: Фритюрник с горещ въздух	Номинален капацитет: 3.5 L	Цвят: Бял
Модел: MAF02	Номинална честота: 50–60 Hz	Тегло нето: 3,9 кг
Номинална мощност: 1500W	Номинално напрежение: 220–240 V ~	Тегло бруто: 5,2 кг
Номинална мощност : <20 dBm	Размери на пакета: 370 x 295 x 345 mm	на излъчване:
Околна температура при работа: -10°C до 40°C	Работна честота: 2412–2472 MHz	
Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

При нормални условия на използване, при това оборудване трябва да се спазва разстояние най-малко 20 см между антената и тялото на потребителя

Директива за отпадъчното електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Всички продукти носещи този символ представляват отпадъчно електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) според Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортираният битов отпадъци. Вместо това трябва да се грижете за опазване на човешкото здраве и околната среда, като предадете вашето отпадъчно оборудване на определения пункт за събиране с цел рециклирането на отпадъчното електрическо и електронно оборудване, който пункт е определен от държавните органи или местната администрация. Правилното депониране и рециклиране ще помогне да се предотвратят възможните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението на този пункт, както и за условията за ползване на подобни събирателни пунктове.



Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Произведено от: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.  
Адрес: 558#, Weier Road, Andong Industrial Zone, Andong Town,  
Cixi, Ningbo, Zhejiang, China

Вносител и дистрибутор:  
АЛСО България ЕООД  
София Еърпорт Център (Sofia Airport Center), Офис сграда A2, етаж I, офис 124, бул. „Христофор Колумб“ N 64,  
София 1592 (02) 9602 400

