




# VIOMI Робот-прахосмукачка Viomi SE

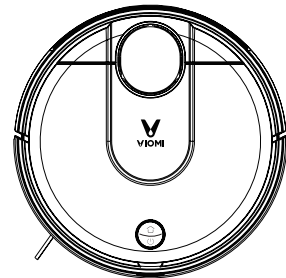


## Ръководство за бърз старт



### I. Извадете посочените детайли от опаковката.



### II. Съберете зарядната кабел към зарядната станция



### III. Подготовка за старт

1. Проверете батериите и зарядната станция.
2. Проверете дали батериите са заредени.
3. Проверете дали зарядната станция е правилно поставена.
4. Проверете дали батериите са правилно поставени.
5. Проверете дали батериите са правилно поставени.

### IV. Използване приложенията и конфигуриране маршрута

Използвайте приложенията за управление на устройството.

## Информация за безопасност


- ### Ограничения за употреба
- Това уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или от лица, които не са под надзор или ако лице, отговорно за тяхната безопасност, не е в състояние относно използването на уреда.
  - Следете дълата да не си играят с уреда.
  - Понастоящем е обсъждането не трябва да се извършват от деца без надзор.
  - Моля, съхранявайте инструментите за почистване основната четка на място, недостъпно за деца.
  - Пазете косата, широките дрехи, пръстите си и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
  - Не използвайте прахосмукачката за почистване на запалими вещества.
  - Не държете прахосмукачката за капака на лазерния радар.
  - Уверете се, че прахосмукачката и малките и зарядната станция е изключено от контакта, преди почистване или извършване на поддръжка.
  - Прахосмукачката е предназначена само за почистване на подове и домашни условия. Моля, не използвайте на открито, като например на открит балкон или на повърхност, която не е под, като дъпан, или в търговски или промишлени помещения.
  - Не използвайте прахосмукачката на повърхности, приподняти над нивото на земята и без предпазен паранет, като таванско помещение, открит балкон или на горната част на мебели.
  - Не използвайте уреда при температура на околната среда над 40 °C или под 0 °C или на под с разлята течност или лекващо вещество.
  - Вдигнете всички кабели от пода, преди да използвате прахосмукачката, за да предотвратите атакването ѝ на по време на почистване.
  - Махнете всички чужди или нечуveni предмети от пода, като вази или пластмасови събирания, за да предотвратите атакването на прахосмукачката или сблъсък, който да причини повреда.
  - Не поставяйте деца, домашни любимци или други предмети върху прахосмукачката, независимо дали тя е изключена или се движи.
  - Не използвайте меката прахосмукачка за почистване на килими.
  - Не допущайте прахосмукачката да засява твърди или остри предмети, като странични материали, стъкло или перфор.
  - Не разпирските никаква течност в прахосмукачката (уверете се, че контейнерът за прах е напълно сух, преди да го инсталирате отново).
  - Не среобщиайте прахосмукачката (повдигане радар не може да трябва да докосва земята).
  - Използвайте издъното само според указанията в ръководството за експлоатация или ръководството за бърз старт. Потребителите носят от отговорност за всички щети или повреди, причинени от неправилна употреба на този продукт.

## Батерии и зареждане


- Не използвайте батерии, заредени адтер или зарядна станция, доставени от трета страна. Показвателе само зареждат устройство с NLD-2000W (4Ah).
- Преди да извадите батериите, уредът трябва да бъде изключен от зарядната станция.
- Това уред има батерии, които само квалифицирани лица могат да поменат.
- Не поставяйте зарядната станция близо до котлон на топлога, нагряван радиатор.
- Не извършвайте никаква част от прахосмукачката и скорост въртене или друга течност.
- Ако захаряват кабел и повреден, той трябва да бъде заменен от производител, в оторизирен сервиз или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Не използвайте старите батерии повторно. Преди да извадите уреда, изключете го от мрежата и свагте батериите. Извадете го безопасно за околната среда напълно.
- Уверете се, че уреда е изключен при транспортиране и, по възможност, го съхранявайте в оригиналния му опаковка.
- Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, заредете го напълно, след това го изключете и съхранявайте на хладно и сухо място. Зарядната уредна чаша е изключена, за да предотвратите повреда на батериите.
- Издъното отговаря на изискванията на ЕС 60825-1: 2014 относно безопасността на лазерни продукти от клас I; не произвежда лазерно лъчение, вредно за човешкото здраве.

## Преглед на продукта

### Уред и списък с аксесоари

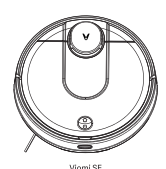

Бележка: Илюстрираме на издъното, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за експлоатация на уреда и списък с аксесоари.

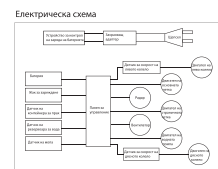


Бележка: Илюстрираме на издъното, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за експлоатация на уреда и списък с аксесоари.

## Аксесоари на прахосмукачката



### Съдържание на кутията с аксесоари

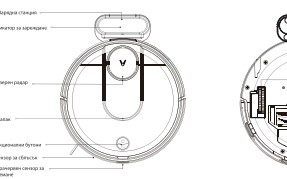

Аксесоари/компоненти	Възрастни или деца (над 14 години)	Възрастни	Не използвайте
Зарядна станция	Да	Да	Не използвайте
Бутон за зареждане/Почистване	Да	Да	Не използвайте
Зарядна станция	Да	Да	Не използвайте

### Инсталиране

1. Включете зарядната станция в електрически контакт.
2. Извадете старите батерии и поставяте новите батерии на прахосмукачката, като е показано на рисунката. Допълнителна информация за инсталиране на батериите е налична в раздел "Инсталиране" на ръководството за експлоатация на уреда и списък с аксесоари.
3. Поставете зарядната станция на равна основа до стена.
4. Когато използвате уреда за първи път, натиснете и задържете бутона **○** за 3 секунди, за да включите прахосмукачката. След като индикаторът светне, поставяте рачно прахосмукачката на зарядното устройство за зареждане. След това само натиснете бутона **○** докато уредът работи, и автоматично ще отиде до зарядната станция за презареждане. Символ **●** Работи нормално/Натътно зареждане/WiFi свързан Мига в жълто Зареждане Мига в червено Грешка

## Решавайте проблеми: Инсталирайте 2 в 1 контейнера за прах с резервоар за вода, дръжката на пръстата за мокро почистване и самия пръст.



### 2. Поставете 2 в 1 контейнера за прах с резервоар за вода в прахосмукачката, докато се фиксира.



### 3. Премонете мота към дръжката и пръстите здраво, както е показано на рисунката.



### 4. Проверете дали мотата е правилно инсталирана и работи правилно на четката.



### 5. Включете уреда. "Почистването е готово за мокро почистване."

- ### Проблеми и решения
1. Индикаторът мига червено/изключен на околната среда.
  2. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  3. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  4. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  5. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  6. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  7. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  8. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  9. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  10. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.

### 3. Поставете зарядната станция на равна основа до стена.

### Инструкция за употреба

1. Проверете батериите и зарядната станция.
2. Проверете дали батериите са заредени.
3. Проверете дали зарядната станция е правилно поставена.
4. Проверете дали батериите са правилно поставени.
5. Проверете дали батериите са правилно поставени.

## Грижи и поддръжка

### 2 в 1 контейнер за прах с резервоар за вода

1. Отворете капака на прахосмукачката, извадете 2 в 1 контейнера за прах с резервоар за вода, след това извадете филтъра, както е показано на рисунката.
2. Изпразнете съдържанието на контейнера с четката. Почистете контейнера с четката за почистване, след това подравнете и поставете отново филтъра.
3. Поставете отново 2 в 1 контейнера за прах с резервоар за вода в прахосмукачката, докато се фиксира, след което затворете капака на прахосмукачката.

## Свържете се с MI Home/Smart Home App



### Отворете приложението MI Home/Smart Home App, докато е "Горно" и след това следвайте инструкциите, за да добавите вашия уред.

- Приложението е наредено приложението за Smart Home в Бързо и изключено на Гърба. Използвайте приложението, за да добавите вашия уред.
- Приложението е наредено приложението за Smart Home в Бързо и изключено на Гърба. Използвайте приложението, за да добавите вашия уред.

### Батерии

Използвайте батерии, заредени адтер или зарядна станция, доставени от трета страна. Показвателе само зареждат устройство с NLD-2000W (4Ah).


### Инсталиране на WiFi

Използвайте батерии, заредени адтер или зарядна станция, доставени от трета страна. Показвателе само зареждат устройство с NLD-2000W (4Ah).

### Инструкция за употреба

1. Проверете батериите и зарядната станция.
2. Проверете дали батериите са заредени.
3. Проверете дали зарядната станция е правилно поставена.
4. Проверете дали батериите са правилно поставени.
5. Проверете дали батериите са правилно поставени.

## Ръководство за бърз старт

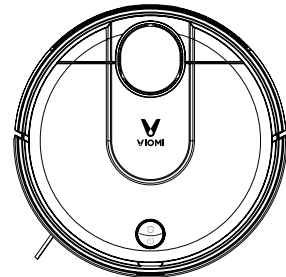

### I. Извадете посочените детайли от опаковката.



### II. Съберете зарядната кабел към зарядната станция



### III. Подготовка за старт

1. Проверете батериите и зарядната станция.
2. Проверете дали батериите са заредени.
3. Проверете дали зарядната станция е правилно поставена.
4. Проверете дали батериите са правилно поставени.
5. Проверете дали батериите са правилно поставени.

### IV. Използване приложенията и конфигуриране маршрута

Използвайте приложенията за управление на устройството.

## Информация за безопасност


- ### Ограничения за употреба
- Това уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или от лица, които не са под надзор или ако лице, отговорно за тяхната безопасност, не е в състояние относно използването на уреда.
  - Следете дълата да не си играят с уреда.
  - Понастоящем е обсъждането не трябва да се извършват от деца без надзор.
  - Моля, съхранявайте инструментите за почистване основната четка на място, недостъпно за деца.
  - Пазете косата, широките дрехи, пръстите си и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
  - Не използвайте прахосмукачката за почистване на запалими вещества.
  - Не държете прахосмукачката за капака на лазерния радар.
  - Уверете се, че прахосмукачката и малките и зарядната станция е изключено от контакта, преди почистване или извършване на поддръжка.
  - Прахосмукачката е предназначена само за почистване на подове и домашни условия. Моля, не използвайте на открито, като например на открит балкон или на повърхност, която не е под, като дъпан, или в търговски или промишлени помещения.
  - Не използвайте прахосмукачката на повърхности, приподняти над нивото на земята и без предпазен паранет, като таванско помещение, открит балкон или на горната част на мебели.
  - Не използвайте уреда при температура на околната среда над 40 °C или под 0 °C или на под с разлята течност или лекващо вещество.
  - Вдигнете всички кабели от пода, преди да използвате прахосмукачката, за да предотвратите атакването ѝ на по време на почистване.
  - Махнете всички чужди или нечуveni предмети от пода, като вази или пластмасови събирания, за да предотвратите атакването на прахосмукачката или сблъсък, който да причини повреда.
  - Не поставяйте деца, домашни любимци или други предмети върху прахосмукачката, независимо дали тя е изключена или се движи.
  - Не използвайте меката прахосмукачка за почистване на килими.
  - Не допущайте прахосмукачката да засява твърди или остри предмети, като странични материали, стъкло или перфор.
  - Не разпирските никаква течност в прахосмукачката (уверете се, че контейнерът за прах е напълно сух, преди да го инсталирате отново).
  - Не среобщиайте прахосмукачката (повдигане радар не може да трябва да докосва земята).
  - Използвайте издъното само според указанията в ръководството за експлоатация или ръководството за бърз старт. Потребителите носят от отговорност за всички щети или повреди, причинени от неправилна употреба на този продукт.

## Батерии и зареждане


- Не използвайте батерии, заредени адтер или зарядна станция, доставени от трета страна. Показвателе само зареждат устройство с NLD-2000W (4Ah).
- Преди да извадите батериите, уредът трябва да бъде изключен от зарядната станция.
- Това уред има батерии, които само квалифицирани лица могат да поменат.
- Не поставяйте зарядната станция близо до котлон на топлога, нагряван радиатор.
- Не извършвайте никаква част от прахосмукачката и скорост въртене или друга течност.
- Ако захаряват кабел и повреден, той трябва да бъде заменен от производител, в оторизирен сервиз или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Не използвайте старите батерии повторно. Преди да извадите уреда, изключете го от мрежата и свагте батериите. Извадете го безопасно за околната среда напълно.
- Уверете се, че уреда е изключен при транспортиране и, по възможност, го съхранявайте в оригиналния му опаковка.
- Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, заредете го напълно, след това го изключете и съхранявайте на хладно и сухо място. Зарядната уредна чаша е изключена, за да предотвратите повреда на батериите.
- Издъното отговаря на изискванията на ЕС 60825-1: 2014 относно безопасността на лазерни продукти от клас I; не произвежда лазерно лъчение, вредно за човешкото здраве.

## Преглед на продукта

### Уред и списък с аксесоари

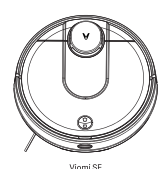

Бележка: Илюстрираме на издъното, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за експлоатация на уреда и списък с аксесоари.

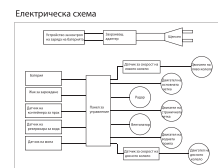


Бележка: Илюстрираме на издъното, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за експлоатация на уреда и списък с аксесоари.

## Аксесоари на прахосмукачката



### Съдържание на кутията с аксесоари

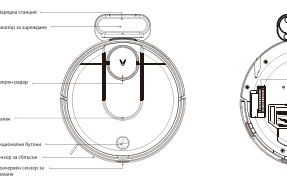

Аксесоари/компоненти	Възрастни или деца (над 14 години)	Възрастни	Не използвайте
Зарядна станция	Да	Да	Не използвайте
Бутон за зареждане/Почистване	Да	Да	Не използвайте
Зарядна станция	Да	Да	Не използвайте

### Инсталиране

1. Включете зарядната станция в електрически контакт.
2. Извадете старите батерии и поставяте новите батерии на прахосмукачката, като е показано на рисунката. Допълнителна информация за инсталиране на батериите е налична в раздел "Инсталиране" на ръководството за експлоатация на уреда и списък с аксесоари.
3. Поставете зарядната станция на равна основа до стена.
4. Когато използвате уреда за първи път, натиснете и задържете бутона **○** за 3 секунди, за да включите прахосмукачката. След като индикаторът светне, поставяте рачно прахосмукачката на зарядното устройство за зареждане. След това само натиснете бутона **○** докато уредът работи, и автоматично ще отиде до зарядната станция за презареждане. Символ **●** Работи нормално/Натътно зареждане/WiFi свързан Мига в жълто Зареждане Мига в червено Грешка

## Решавайте проблеми: Инсталирайте 2 в 1 контейнера за прах с резервоар за вода, дръжката на пръстата за мокро почистване и самия пръст.



### 2. Поставете 2 в 1 контейнера за прах с резервоар за вода в прахосмукачката, докато се фиксира.



### 3. Премонете мота към дръжката и пръстите здраво, както е показано на рисунката.



### 4. Проверете дали мотата е правилно инсталирана и работи правилно на четката.



### 5. Включете уреда. "Почистването е готово за мокро почистване."

- ### Проблеми и решения
1. Индикаторът мига червено/изключен на околната среда.
  2. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  3. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  4. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  5. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  6. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  7. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  8. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  9. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.
  10. Индикаторът мига жълто/изключен на околната среда.

### 3. Поставете зарядната станция на равна основа до стена.

### Инструкция за употреба

1. Проверете батериите и зарядната станция.
2. Проверете дали батериите са заредени.
3. Проверете дали зарядната станция е правилно поставена.
4. Проверете дали батериите са правилно поставени.
5. Проверете дали батериите са правилно поставени.

## Грижи и поддръжка

### 2 в 1 контейнер за прах с резервоар за вода

1. Отворете капака на прахосмукачката, извадете 2 в 1 контейнера за прах с резервоар за вода, след това извадете филтъра, както е показано на рисунката.
2. Изпразнете съдържанието на контейнера с четката. Почистете контейнера с четката за почистване, след това подравнете и поставете отново филтъра.
3. Поставете отново 2 в 1 контейнера за прах с резервоар за вода в прахосмукачката, докато се фиксира, след което затворете капака на прахосмукачката.

## Свържете се с MI Home/Smart Home App



### Отворете приложението MI Home/Smart Home App, докато е "Горно" и след това следвайте инструкциите, за да добавите вашия уред.

- Приложението е наредено приложението за Smart Home в Бързо и изключено на Гърба. Използвайте приложението, за да добавите вашия уред.
- Приложението е наредено приложението за Smart Home в Бързо и изключено на Гърба. Използвайте приложението, за да добавите вашия уред.

### Батерии

Използвайте батерии, заредени адтер или зарядна станция, доставени от трета страна. Показвателе само зареждат устройство с NLD-2000W (4Ah).

### Инсталиране на WiFi

Използвайте батерии, заредени адтер или зарядна станция, доставени от трета страна. Показвателе само зареждат устройство с NLD-2000W (4Ah).

### Инструкция за употреба

1. Проверете батериите и зарядната станция.
2. Проверете дали батериите са заредени.
3. Проверете дали зарядната станция е правилно поставена.
4. Проверете дали батериите са правилно поставени.
5. Проверете дали батериите са правилно поставени.



