


VIOMI

Робот-прахосмукачка Viomi V3


Ръководство за бърз старт

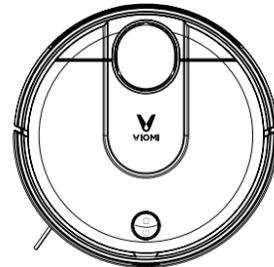


I. Извадете посочените детайли от опаковката.



II. Свържете зарядния кабел към зарядната станция.



III. Подготовка за старт

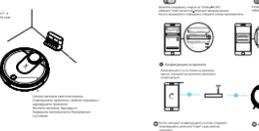


IV. Използване отбавнено и конфигуриране чертата



RoHS




Ръководство за бърз старт

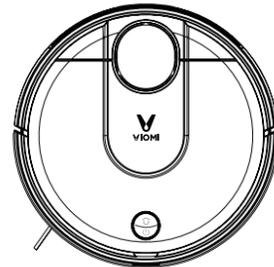


I. Извадете посочените детайли от опаковката.



II. Свържете зарядния кабел към зарядната станция.



III. Подготовка за старт

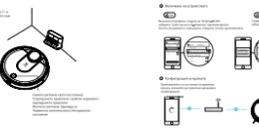

IV. Използване отбавнено и конфигуриране чертата



RoHS




Информация за безопасност

- Ограничения за употреба
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или без съответен надзор, освен ако не са под надзор или ясно обучени, отговорно за тяхната безопасност, и е инструктирано относно използването на урда.
 - Следете децата да не си играят с урда.
 - Почистенето и обслужването не трябва да се извършват от деца без надзор (ЕС).
 - Моля, съхранявайте инструментите за почистване основната четка на място, недостъпно за деца.
 - Павете си остри, широки дръжки, пръстите си и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
 - Не използвайте прахосмукачката за почистване на запалими вещества.
 - Не вкарвайте прахосмукачката за чистене на лезерния радар.
 - Уверете се, че прахосмукачката е изключена и зарядната станция е изключена от контакта, преди почистване или извършване на поддръжка.
 - Прахосмукачката е предназначена само за почистване на подаве в домашни условия. Моля, не използвайте на открито, като например на открит балкон или на повърхност, която не е под, като диван, или в търговски или промишлени помещения.
 - Не използвайте прахосмукачката на повърхности, приподняти над нивото на земята и без предпазен параван, като таваанско помещение, открит балкон или на таванската част на мебели.
 - Не използвайте урда при температура на околната среда над 40 °C или под 0 °C или на под с разликата височина или дълга повърхност.
 - Вдигнете всички кабелни от пода, преди да използвате прахосмукачката, за да предотвратите повреда или по време на почистване.
 - Махнете всички мрътни или ненужни предмети от пода, като вази или пластмасови торбички, за да предотвратите задръстване на прахосмукачката или сблъсък, който да причини повреда.
 - Не поставяйте деца, домашни любимци или други предмети върху прахосмукачката, независимо дали тя е неподвижна или се движи.
 - Не използвайте вакуумната прахосмукачка за почистване на вилени.
 - Не допринасяйте прахосмукачката да замусува твърди или остри предмети, като строителни материали, стъкло или пирокси.
 - Не разпускайте никаква част от прахосмукачката, уверете се, че контейнерът за прах е напълно сух, преди да го инсталирате отново.
 - Не разсърбявайте прахосмукачката (лазерен радар никога не трябва да докосва земята).
 - Използвайте издължени само според указанията в ръководството за използване или ръководството за бърз старт, за да предотвратите повреда на батериите.
 - Използвайте издължени само според указанията в ръководството за използване или ръководството за бърз старт, за да предотвратите повреда на батериите.
 - Използвайте издължени само според указанията в ръководството за използване или ръководството за бърз старт, за да предотвратите повреда на батериите.
 - Използвайте издължени само според указанията в ръководството за използване или ръководството за бърз старт, за да предотвратите повреда на батериите.

Батерия и зареждане


- Не използвайте батерия, зарядна станция или зарядна станция, която не е предназначена за използване с този уред.
- Преди да сложите батерията, уредът трябва да бъде изключен от зарядната станция.
- Този уред има батерия, която само квалифицирани лица могат да разбират.
- Не поставяйте зарядната станция близо до открити на топлина, например радиатор.
- Не извършвайте никаква част от прахосмукачката с върха върха или друга част.
- Ако замръзнат кабел и повреден, той трябва да бъде заменен от квалифициран специалист.
- Не извършвайте стареене батерия неправилно. Преди да използвате урда, изключете го от зарядната станция и свалете батерията. Извадете го безопасно за околната среда.
- Уверете се, че уредът е изключен при транспортиране и, по възможност, го съхранявайте в оригиналната му опаковка.
- Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, зареждете го частично, след това го изключете и съхранявайте на хладно и сухо място. Зарядният уред може да бъде зареден, за да предотвратите повреда на батериите.
- Използвайте издължени само според указанията в ръководството за използване или ръководството за бърз старт, за да предотвратите повреда на батериите.
- Използвайте издължени само според указанията в ръководството за използване или ръководството за бърз старт, за да предотвратите повреда на батериите.
- Използвайте издължени само според указанията в ръководството за използване или ръководството за бърз старт, за да предотвратите повреда на батериите.
- Използвайте издължени само според указанията в ръководството за използване или ръководството за бърз старт, за да предотвратите повреда на батериите.

Електрическа схема

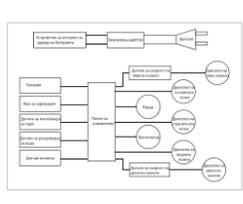


Преглед на продукта

Уред и списък с аксесоари


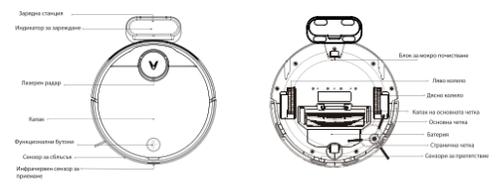


Стандарт	Включено	Не е включено
Станция	Да	Не
Батерия	Да	Не
Зарядна станция	Да	Не
Мощност	1000W	1000W
Времетрае	150min	150min
Скорост	0.15m/s	0.15m/s
Сила	1000W	1000W

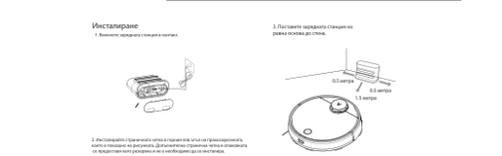


Преглед на продукта

Уред и списък с аксесоари


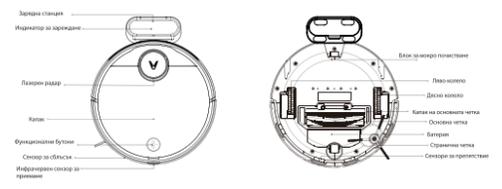
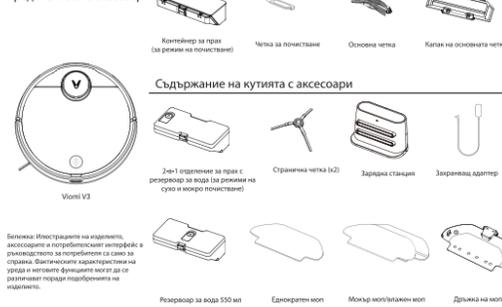


Стандарт	Включено	Не е включено
Станция	Да	Не
Батерия	Да	Не
Зарядна станция	Да	Не
Мощност	1000W	1000W
Времетрае	150min	150min
Скорост	0.15m/s	0.15m/s
Сила	1000W	1000W

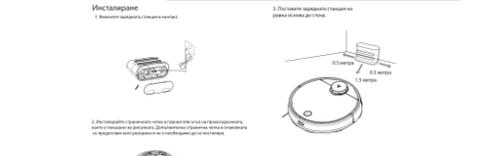



Инсталиране на аксесоари за желания режим

Режим за резервоар за вода, дръжката на прахосмукачката за прах и резервоар за вода

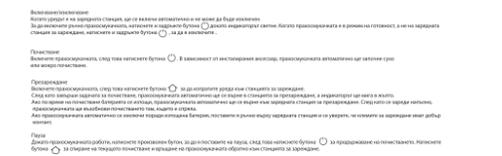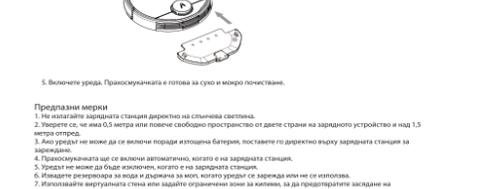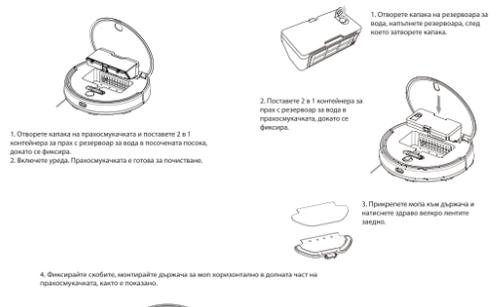


Инсталиране на аксесоари за желания режим

Режим за резервоар за вода, дръжката на прахосмукачката за прах и резервоар за вода

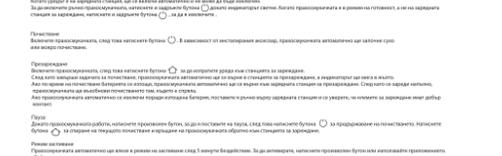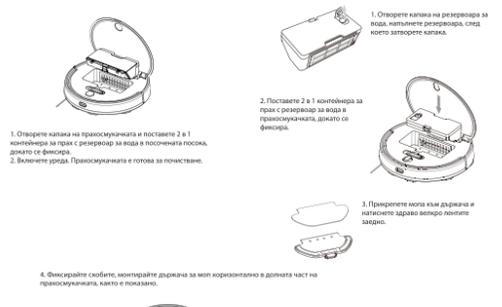

Преглед на продукта

Уред и списък с аксесоари

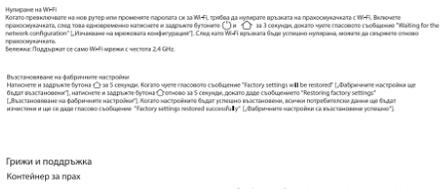


Стандарт	Включено	Не е включено
Станция	Да	Не
Батерия	Да	Не
Зарядна станция	Да	Не
Мощност	1000W	1000W
Времетрае	150min	150min
Скорост	0.15m/s	0.15m/s
Сила	1000W	1000W



Преглед на продукта

Уред и списък с аксесоари

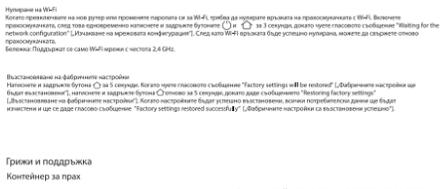

Стандарт	Включено	Не е включено
Станция	Да	Не
Батерия	Да	Не
Зарядна станция	Да	Не
Мощност	1000W	1000W
Времетрае	150min	150min
Скорост	0.15m/s	0.15m/s
Сила	1000W	1000W



