

XIAOMI SMART TOWER HEATER LITE 2000W

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Препоръки за безопасност

- Този уред може да се използва от възрастни. Той може да се използва и от деца на възраст от 8 години и нагоре, както и хора с намалени умствени и/или физически способности, стига те да имат надзор или инструктаж за уреда.
- Деца не трябва да играят с уреда или в непосредствена близост до него.
- Почистването и поддръжката на уреда не се прави от деца.
- Ако кабелът и/или щепселът са повредени, то уредът не трябва да се използва, а да бъде потърсен оторизиран сервизен център за ремонт.
- Уредът не трябва да се поставя върху, под или срещу контакт.
- Не използвайте уреда в непосредствена близост до бани, тоалетни, вани, басейни и други подобни влажни/мокри помещения.
- Не използвайте печката ако сте я изпусkali.
- Не използвайте печката ако има видими следи от удар.
- Този уред се поставя на равна хоризонтална повърхност – под или маса.
- Деца под 3 години не трябва да бъдат в близост до уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение на възрастен.
- Деца между 3 и 8 години могат да пускат и спират уреда, след като им е обяснено как се прави това и след като той е инсталиран правилно. Деца между 3 и 8 години не трябва да включват или изключват уреда от щепсела.

2. Предупреждения

- Не почиствайте уреда с вода, не го мийте.
- Не мокрете уреда с вода и/или препарат.
- Не разливайте вода по уреда.
- Не използвайте уреда в парници или на строителни площадки.
- За да избегнете прегряване, не покривайте уреда с нищо.
- Не използвайте уреда в много малки помещения, както и в помещения с човек, който не може сам да напусне стаята.
- За да намалите риска от пожар не използвайте уреда близо до завеси, текстилна или дървена мебел, както и други лесно запалими материали. Задължително е отстояние от минимум 1 метър от завеси и мека мебел.

3. Внимание!

Някои части от този уред могат да станат изключително горещи и да предизвикат изгаряне. Всеки човек, който използва уреда, трябва да бъде много внимателен с неговата решетка.

4. Начин на употреба

- Тази печка трябва да се използва само на закрито в домашни условия. По време на употреба печката трябва да бъде на стабилна и равна повърхност, далеч от лесно запалими предмети. Не наклоняйте по време на употреба, не я местете.
- Никога не докосвайте горещите части на печката с голи ръце.
- Никога не докосвайте уреда с мокри ръце.
- Никога не пипайте уреда по време или след употреба.
- За да намалите риска от пожар и прегряване, не е желателно да използвате разклонител.
- Използвайте уреда само в добре проветрени помещения. Не блокирайте по никакъв начин решетката от която излиза горещия въздух.
- Не пъхайте никакви предмети или жици през решетката, особено ако уредът работи. Риск от токов удар!
- Не поставяйте уреда близо до лесно запалими или избухливи предмети като газови бутилки, гориво, боя. Предмети, които лесно се деформират като пластмасови бутилки, детски играчки, елха, гирлянди, кутии – също трябва да не бъдат в близост до уреда.
- Докато използвате печката, не включвайте в същия контакт на стената други уреди за да избегнете претоварване.
- Не разглобявайте уреда сами, потърсете оторизиран сервиз за тази цел
- Функцията естествен режим не може да замени напълно функцията на вентилатора.
- Не изваждайте щепсела докато уредът не е изстинал или докато работи. Ако уредът прегрее, той ще се изключи сам и ще възобнови работа след като се охлади.

5. Спецификации на уреда

Номинална топлинна мощност P_{nom} – 2.0kW

Минимална топлинна мощност P_{min} – 1.4kW

Максимална продължителна топлинна мощност $P_{max,c}$ – 2.0kW

Консумация в Естествен/вентилаторен режим – 12 W


Волтаж – 220 – 240 V, Честота – 50 – 60 Hz, Wi-Fi Честота – 2400 – 2483.5 MHz

Тип на уреда – вентилаторна печка с електронен термостат за контролиране на стайната температура и възможност за седмичен таймер.


Модел: LSNFJ02LX, Размер: 184 x 184 x 500 мм, Тегло: 2.2 кг,



6. Общ преглед на продукт вентилаторна вертикална печка

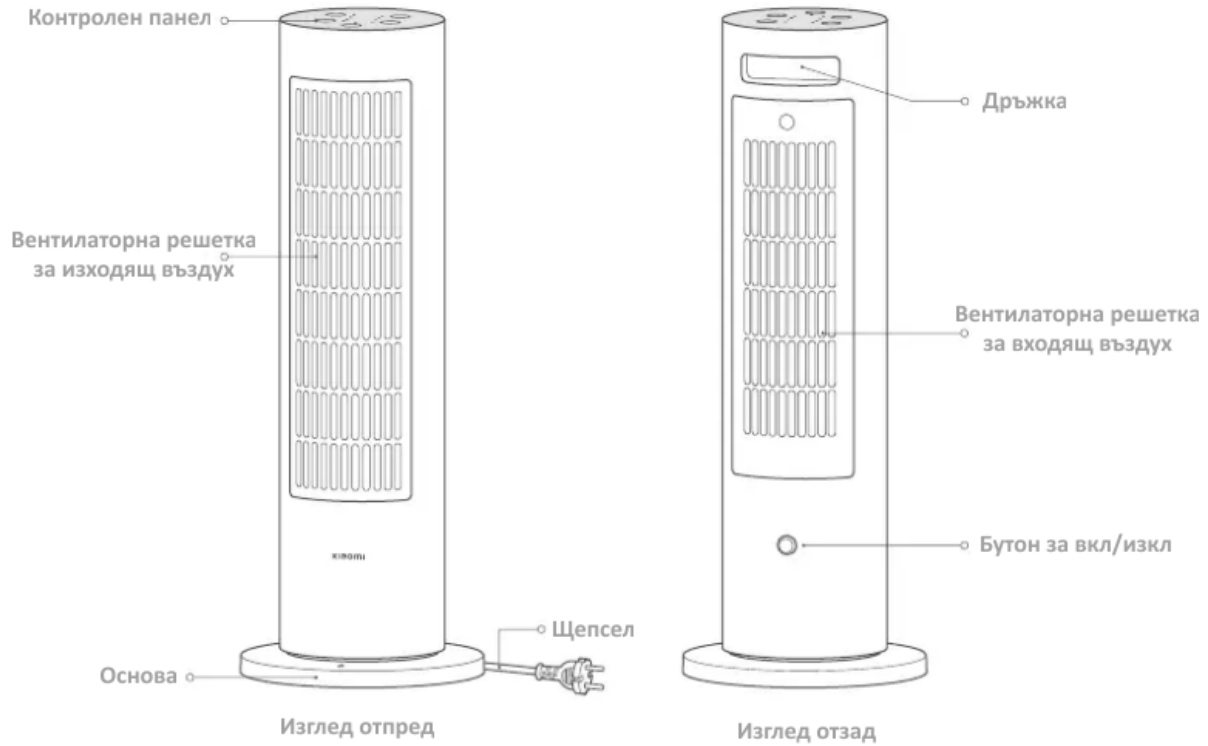

Контролен панел

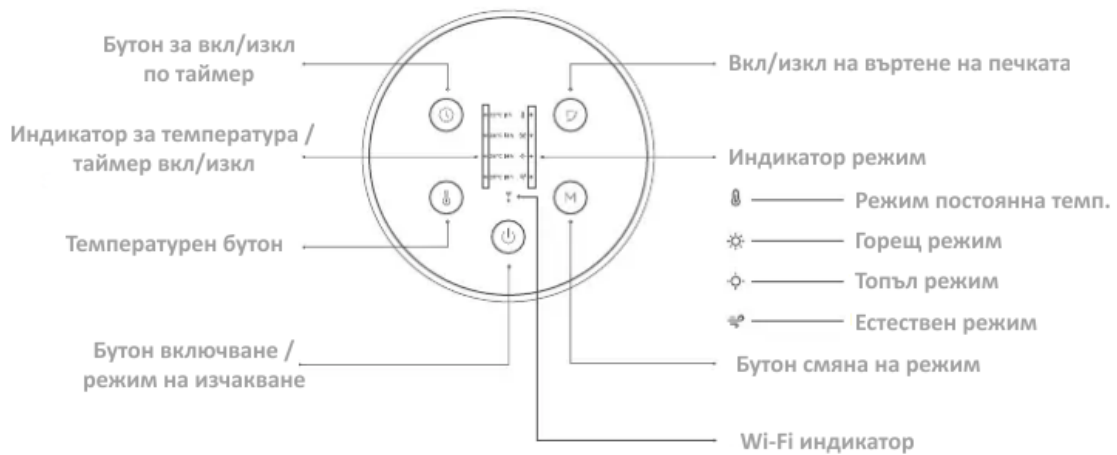

Внимание: Картинките и схемите са с илюстративна цел. Вашият продукт може да се различава от тях.

7. Как да използваме уреда

Преди употреба:

- Проверете дали уредът е в добро състояние и щепселът не е повреден.
- Използвайте 220V-240V контакт с минимум 10A електрически поток.
- Натиснете бутона за включване отзад на уреда. Когато чуете звук, то печката вече е включена.
- Тази печка е предвидена за помещения на закрито и оптимален ефект се постига на отстояние от 2м от нея.

Включване/Режим изчакване

- Натиснете вкл/изчакване бутона на контролния панел за да включите печката.
- Натиснете вкл/изчакване бутона на контролния панел докато работи уреда и той ще духа 30 сек. топло и след това ще влезе в режим изчакване.
- Внимание – ако уредът е бил в Естествен режим, то натискането на бутона веднага ще го постави в режим изчакване.
- Натискане на бутон вкл/изчакване докато уредът духа топло ще върне печката в предишния режим, който е бил използван.
- Ако планирате да не използвате уреда дълго време, уверете се, че сте в режим изчакване, след което изключите печката от задния бутон и извадете щепсела.

Смяна на режим

- Натискайте бутона Смяна на режим за да циркулирате между постоянна температура, горещ въздух, топъл въздух, или естествен/вентилаторен режим (вентилаторът работи със стаен въздух).

Настройване на температурата

- Натискайте бутон Температура за смяна между 22°C, 24°C, 26°C и 28°C.
- След като сте нагласили очакваната температура, то печката ще влезе автоматично в режим Постоянна температура. Другите режими не поддържат настройка на температурата.
- Внимание – ако температура в стаята е по-висока от настроената, печката ще активира Естествен/вентилаторен режим.

Планиране на режим изчакване (standby)

- Натиснете Бутон за вкл/изкл по таймер за да сменяте между следните режими (колко време да работи уредът и след това да спре) – 1 час, 2 часа, 4 часа, 8 часа, и изключено.
- Ако не натиснете друг бутон след като сте избрали таймера, то индикаторът ще посочи очакваната температура. Ако не сте задали такава, индикаторът ще изгасне.
- След като сте задали таймер за време за работа, индикаторът ще покаже оставащото време и ще очаква потвърждение от вас с натискане на същия бутон. След изчакване от 3 секунди можете отново да променят настройката.

Включване/изключване на въртене на уреда

- Натиснете бутона Въртене на печка за да включите или изключите автоматичното въртене.

Защита от деца (изключване на бутоните)

- Задръжте едновременно бутоните за въртене и смяна на режим за 7 сек. за да вкл/изкл защита от деца. Защита се изключва сама ако изключите уреда или извадите щепсела

Включване/изключване Wi-Fi

- За да включите или изключите Wi-Fi, натиснете и задръжте едновременно бутоните за таймер и въртене на печката едновременно за 7 секунди.

Нулиране на Wi-Fi настройки

- За да нулирате Wi-Fi, натиснете и задръжте едновременно бутоните за таймер и температура за 7 секунди.

Свързване към Mi Home/Xiaomi Home приложението

- Този продукт е съвместим с Mi Home и Xiaomi Home приложенията от Google Play Store и Apple AppStore.
- Можете да контролирате работата на уреда с това приложение, както и да настроите гласови команди за него чрез някой от популярните гласови асистенти като Siri, Google, Alexa.
- Сканирайте този код с камерата си за да получите бърз достъп до страницата му за изтегляне от вашия магазин за приложения:



99EE4FEC

Wi-Fi индикатор значение

- Очаква свързване – мига бавно – 0.2 сек. свети, 0.8 сек. не свети.
- Свързването успешно – свети постоянно.
- Свързва се автоматично след загуба на връзка – мига бързо – 0.1 сек. свети, 0.2 сек. не свети.
- Надграждане на софтуерна версия – мига с определена закономерност – 0.05 сек. свети, 0.1 сек. не свети, 0.05 сек. свети, 0.8 сек. не свети.

- Wi-Fi е изключен – индикаторът не свети.

Почистване и поддръжка

- Преди да почиствате уреда го изключете от ел. мрежа и изчакайте да се охлади ако е горещ.
- Използвайте суха памучна кърпа за да почистите уреда. Не я мокрете с нищо.
- Не разглобявайте уреда.
- След почистване се уверете, че не сте намокрили уреда преди да го включите в мрежата.
- Внимавайте да не ударите, изтървете или одраскате уреда докато го почиствате.
- Внимавайте а не попаднат косми и различни предмети през решетките му.
- Ако няма да използвате уреда дълго време ,то го върнете в оригиналния му кашон и го дръжте в сухо помещение.

Възможни проблеми и решения

- Уредът не работи – уверете се, че е включен в контакта и след това проверете задния бутон. Ако това е направено, проверете дали уредът е поставен на равна повърхност.
- Уредът не се включва – натиснете бутон вкл/изчакване. Възможно е температурата в стаята или на уреда да е твърде висока и той да се изключва автоматично. Възможно е и функцията защита от деца да е активна.
- Уредът не може да бъде открит в приложението – нулирайте Wi-Fi на уреда, рестартирайте рутера си, уверете се, че имате добър Wi-Fi сигнал.
- Уредът издава странни звуци когато го местим – чувате топчето, което е част от защитата против накланяне – поставете уреда на равна повърхност и не го клатете.