



Mi Air Purifier 3H/3C/2H/2H Pro

Внимание


- Изключете пречиствателя и извадете щепсела преди да го преместите.
- Пречиствателят не може да се включи ако решетката на вентилатора или капакът на филтъра не са поставени правилно.
- Уредът изисква минимално отстояние от 20 см. от каквито и да е било предмети, стени, пердета.
- Редовно почиствайте мрежата на филтъра от попаднали прах, косми и други частици, за да предотвратите появата на бактерии.
- Редовно почиствайте прах, косми и други частици от страничните решетки, през които пречиствателят всмуква въздух.
- Покривайте всички отвори, ако уредът няма да се използва дълго време, за да предотвратите натрупване на прах, косми и други вредни частици.

За да избегнете пожар, токов удар или други щети, моля използвайте оригиналният кабел и следвайте инструкциите

- Не издърпвайте ръкокабелът, не го извивайте и огъвайте, не го притискайте скабариза, защото може да го прекъснете или оголите.
- Кабелът се включва в подходящ контакт, не режете щепсела, за да направите директна връзка.
- Използвайте задължително оригиналният кабел!
- Винаги изключвайте пречиствателя преди да го пренасяте.
- Ако повредите защитния кабел, моля обърнете се към магазина откъдето сте закупили уреда или официалният сервиз за да си набавите нов.
- Веднага изключете уреда, ако издава странни звуци, необичайни миризми, прегрява, или вентилаторът не се върти добре.
- Не пъхайте пръстите си или предмети през решетките, преградите и отворите за въздух.
- Почиствайте от прах и косми
- Не сядайте върху уреда, не го накланяйте и не го местете докато работи.
- Ако използвате в близост газови уреди, моля проветрявайте често за да избегнете отравяне.
- Не наливайте течности, не хвърляйте прах или други вещества или подобни малки субстанции към отворите за въздух на пречиствателя.

Не използвайте пречиствателя при следните обстоятелства, защото рискувате пожар или токов удар:

- Около пламъци, свещи, ароматни свещи, печки, цигари, камини, фойерверки, запалки, барбекюта и подобни уреди.
- Около уреди, които генерират голямо количество топлина като електрически печки, духалки, фурни, ютии, електрически одеяла.
- Никакви искри не трябва да попадат в уреда, филтърът е лесно запалим!
- Не поставяйте на места от които пречиствателят може да падне лесно.
- Не използвайте във много горещи, влажни, или мъгливи помещения, като например бани.
- Този уред не може да се използва от деца навъзраст над 8 години и хорас различни увреждания, но първо трябва да се проведе инструктаж и евентуално да се осигури наблюдател.
- Деца не трябва да си играят с пречиствателя.
- Деца не бива да почистват и поддържат уреда без възрастен.

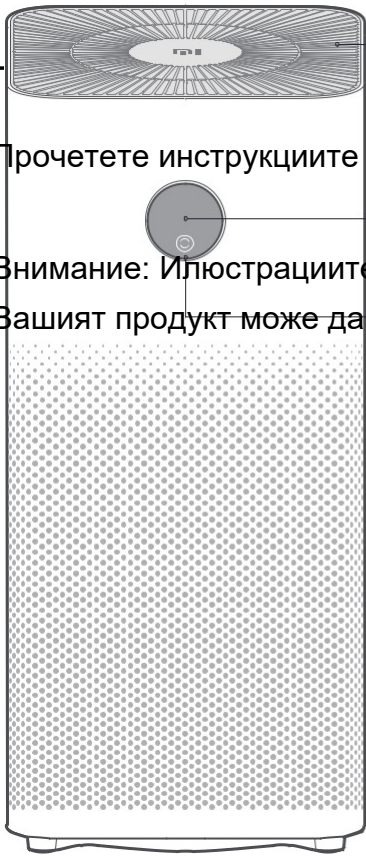

Вент. решетка

Прочетете инструкциите и запазете за бъдеща консултация.

OLED екран

Внимание: Илюстрациите на уреда, аксесоарите и интерфейсьт са илюстративни.

Вашият продукт може да се различава.



Вкл./Изкл./Режим
бутон

Сензор влага
и температура

Екран вкл./изкл.
бутон

Лазерсензор
за частици

Решетка на
филтъра

Отпред

Отзад

Захранващ
Кабел

Преглед на уреда

Екран




Инсталиране

1

Отворете
задния капак


И се убедете, че филтърът
е поставен правилно.

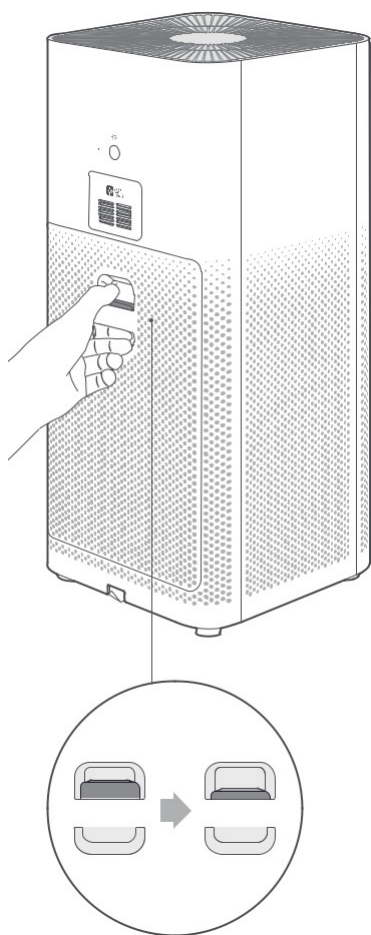

2

Извадете
захранващия кабел.


Извадете кабелът от
филтърния отсек и
затворете капака.

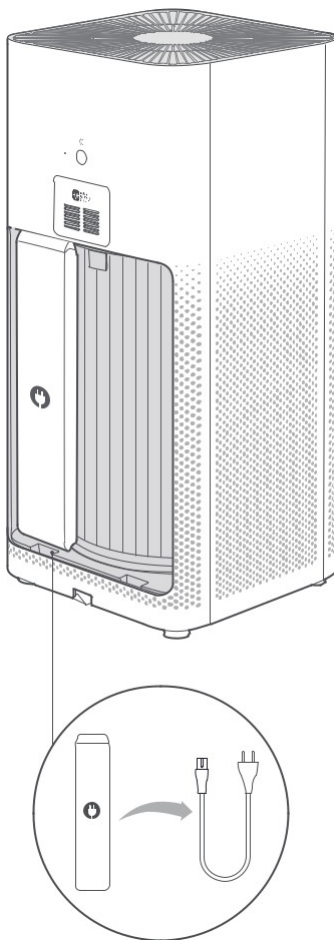


3

Включете в контакт

Свържете кабелът към
конектора отдолу и след
това включете в ел.
мрежата.

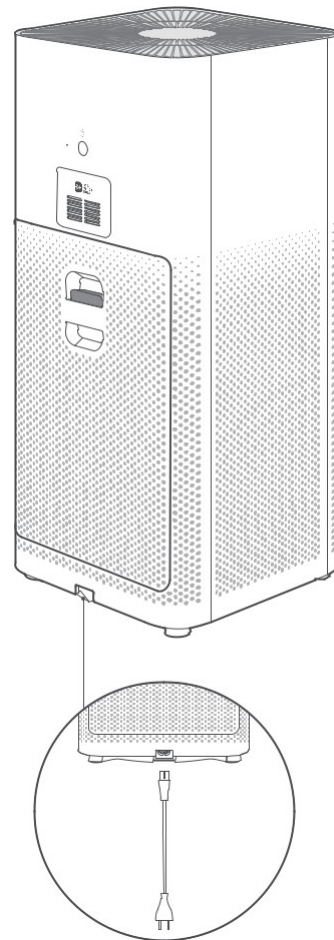


Как да използвате

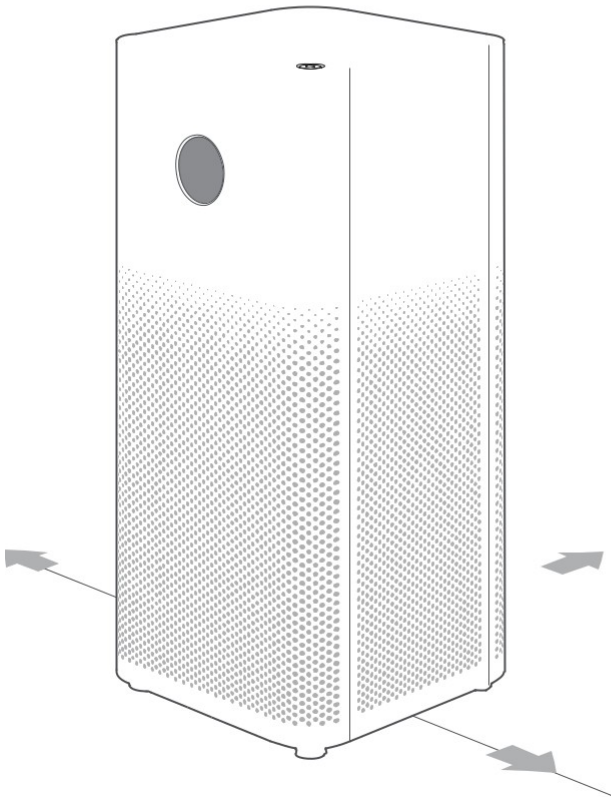

Поставете уреда на подходящо място


За оптимална работа спазвайте препоръчаните минимални отстояния от стени, предмети, завеси.

Внимание: Препоръчва се да затворите вратите и прозорците когато уредът работи за до-добро пречистване на въздуха.

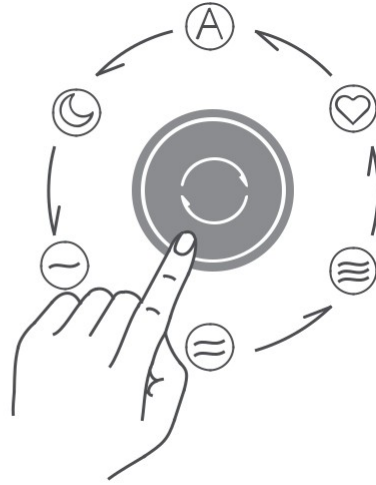

Вкл./Изкл. и Режим бутон

Докоснете за да включите уреда, след което докоснете за да смените режима. Докоснете и задръжте за 2-3 секунди за да изключите уреда.

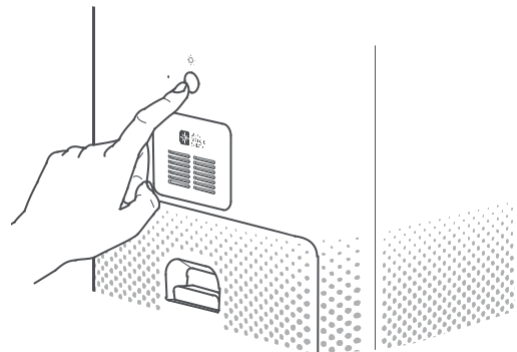


Бутон екран вкл./изкл.

Натиснете бутон на гърба на уреда за да настроите яркостта на екрана, или за да изключите/включите екрана.

Настройки Wi-Fi

Ако смартфонът ви не може да се свърже с уреда, натиснете и задръжте едновременно е Вкл./Изкл./Режим бутона и Екран вкл./изкл. бутон за 5 секунди. След като чуете звук, то настройките за Wi-Fi са изчистени.

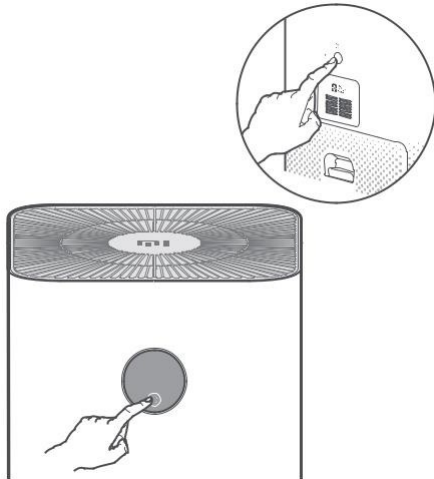

Свържете с Mi Home / Xiaomi Home App

Продуктът работи и се управлява чрез Mi Home / Xiaomi Home app.



Сканирайте този код за инсталирате приложението. Или потърсете Mi Home / Xiaomi Home в Google Play Store или Apple App Store.

1 Install an

Filter remaining 90%

2 Филтъра

Инсталирайте филтър

Липсва филтър или не използвате оригинален филтър.

Остатъчен

живот филтър Когато уредът засече, че животът на филтъра е над 10%, или изключете и включете уреда в контакта, или отворете и затворете вратата на филтърния отсек. След като включите уреда, върху дисплея ще се изпише остатъчния живот на филтъра в%.

Filter remaining 2%

3 Смяна на филтъра

Животът на филтъра е между 6 и 12 месеца.

Когато животът на филтъра спадне под 10%, то екранът винаги ще показва QR код и остатъчния живот в % при всяко включване на уреда.

Още: Вижте инструкциите за смяна на филтъра, залепени отзад на капака на филтърния отсек.


Внимание: Филтърът може да произведе неприятни миризми ако абсорбира опасни газове. В такъв случай се препоръчва да извадите филтъра и го оставите на място с добра естествена светлина и с приток на свеж въздух за да подобрите активността на активния въглерод и да се възстановят неговите свойства за абсорбиране на частици. Моля, сменете филтъра когато уредът ви извести за това.

Грижа и поддръжка

⚠ Уверете се, че уредът е изключен и щег

Почистете филтърното отделение

Използвайте прахосмукачка или мек парцал за да премахнете праха от всмукателните решетки и филтърното отделение за да се осигурява оптимална вентилация и почистване.

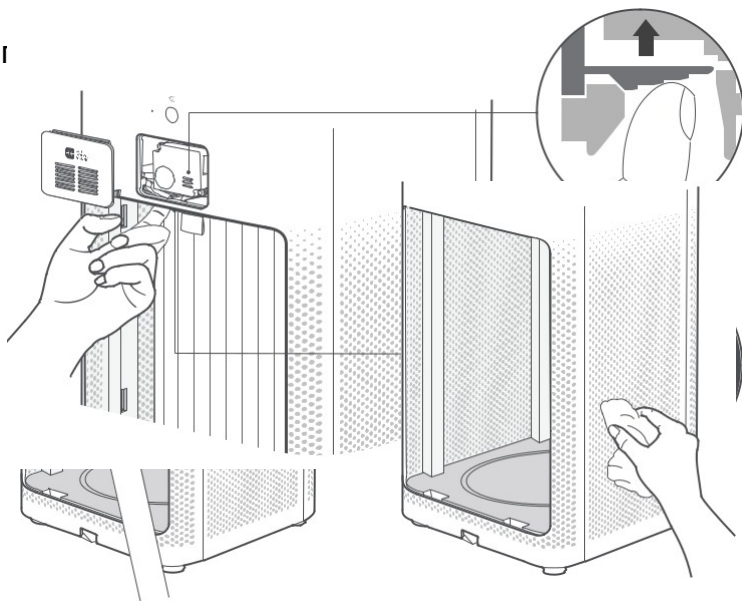




Почистване на лазерния сензор за дребни частици

Капакът на сензорът за частици се намира точно над капака на филтъра. За да я отворите - първо отворете отделението на филтъра и след това с пръст освободете сензорния капак. Почистете от прах с въздушен пистолет или сешоар със студен въздух.

Внимание: Не използвайте горещ въздух!

Характеристики

Име	Mi Air Purifier 3H	Волтаж	100–240 V~	Количество чист въздух (CADR)	380 m ³ /h
  Модел	AC-M6-SC	Честота	50/60 Hz	Формалдехид количество въздух (CADR Formaldehyde)	60 m ³ /h
Размери	240 × 240 × 520 mm	Мощност	38 W	Мощност в режим изчакване	<2.0W
Тегло	Около 4.8 kg	Ниво шум	64 dB(A)	Wireless съвместимост	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
 Макс. площ	126 m ² /h	Particle Purification Efficiency	High	Formaldehyde Purification Efficiency	High
Максимална радио мощност			Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.78 dBm RFID (13.56MHz): 0 dBm		

Произведен от: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Адрес: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District,
Beijing

За повече информация посетете www.mi.com

Citytel